NP6560/NP6360/ NP6260

SERVICE HANDBUCH

Canon

MÄRZ 1998

FY8 - 29AS - 000

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Wartung und Instandhaltung

I. Wartungsplan . . . . . 1 - 1
1. Kopierer . . . . . 1 - 1
2. Papiermagazin-A1 . . . . . 1 - 3
II. Periodisch auszutauschende Bauteile . . . . . 1 - 4
III. Verbrauchs- und Verschleißteile . . . . . 1 - 5
1. Kopierer . . . . . 1 - 5
2. Papiermagazin-A1 . . . . . 1 - 6
IV. Grundlegende Bildjustage . . . . . 1 - 7
V. Wartungshinweise . . . . . 1 - 8

Kapitel 2 Standardwerte und Justagen

I. Bildjustage . . . . . 2 - 1
1. Vorderer, bildfreier Bereich . . . . . 2 - 1
2. Bildbeginn auf der Kopie (Zeitwalzentiming) . . . . . 2 - 1
3. Linke/rechte Registration (linkes, rechtes Papiermagazin/Kassette) . . . . . 2 - 1
3a. Linke/rechte Registration (Papiermagazin-A1) . . . . . 2 - 2
4. Linke/rechte Registration (Position der Duplexablage; zweite Seite bei doppelseitigen/Overlay-Kopien) . . . . . 2 - 2
5. Bildfreier, linker/rechter Rand . . . . . 2 - 2
6. Automatische AE-Justage . . . . . 2 - 2
7. Justage des AE-Anstiegs . . . . . 2 - 3
8. Justage des Abstands zwischen den Seitenführungsplatten der Duplexablage . . . . . 2 - 3
II. Belichtungssystem . . . . . 2 - 4
1. Verlegen des Schlittenantriebsseils . . . . . 2 - 4
2. Positionieren des Hitzeschutzglases . . . . . 2 - 4
3. Spannen des Schlittenantriebsseils . . . . . 2 - 5
4. Justage der Spiegelposition . . . . . 2 - 5
5. Reinigen des Spiegels (Spiegel Nr. 5) . . . . . 2 - 5
6. Verlegen des Licht-Abschirmbandes . . . . . 2 - 6
7. Verlegen des Objektiv-Antriebsseils für X-Richtung . . . . . 2 - 6
8. Positionieren des Schlittenverriegelungsmagneten (SL1) . . . . . 2 - 7
III. Bilderstellungssystem . . . . . 2 - 8
1. Anbringen des Gitterdrahtes für die Primärkorona-Einheit . . . . . 2 - 8
2. Höhenjustage der Koronadrähte . . . . . 2 - 9
3. Positionieren der Zwischenbelichtungslampe . . . . . 2 - 10
4. Positionieren der Walzenelektrode . . . . . 2 - 10
5. Positionieren der Seitendichtung (Reinigungseinheit) . . . . . 2 - 10
6. Reinigen des seitlichen Abstreifers . . . . . 2 - 11

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

IV. Einzugs-/Transportsystem . . . . . 2 - 12
1. Ausrichtung der Einzugswalze (Kassette/vorderes Papiermagazin) . . . . 2 - 12
2. Ausrichtung der Separationswalze (Kassette/vorderes Papiermagazin) . 2 - 12
3. Ausrichtung der Transportwalze (Kassette/vorderes Papiermagazin) . . . 2 - 12
4a. Ausrichtung der Einzugswalze im Papiermagazin-A1 . . . . . 2 - 13
5. Ausrichtung der Einzugs-/Transportwalze (Mehrzweckeinzug) . . . . . 2 - 13
5a. Ausrichtung der Transportwalze des Papiermagazins-A1 . . . . . 2 - 13
6. Justage des Andrucks der Separationswalze (Kassette/Papiermagazin) 2 - 14
7. Justage des Andrucks der Separationswalze (Duplexablage) . . . . . 2 - 14
8. Justage des Andrucks der Einzugs-Transportwalze (Mehrzweckeinzug) 2 - 14
9. Positionieren des Einzugswalzenfreigabemagnets (Kassette) . . . . . 2 - 14
9a. Positionieren des Einzugswalzenfreigabemagnets (vorderes Papiermagazin) . . . . . 2 - 15
9b. Positionieren des Einzugswalzenfreigabemagnets (Papiermagazin-A1) . 2 - 15
10. Positionsjustage des Einzugswalzenfreigabemagnets (Mehrzwckeinzug) 2 - 15
11. Anbringen des Steuerriemens für die Seitenführung (Mehrzweckeinzug) 2 - 16
12. Positionieren des Umlenkermagnetes der Ausgabe . . . . . 2 - 16
13. Positionieren des Umlenkermagnets der Duplexablage . . . . . 2 - 16
14. Installieren der Seitenführungsplatte in die Duplexeinheit . . . . . 2 - 16
15. Installieren der Papierschwenkplatte der Duplexeinheit . . . . . 2 - 17
16. Anbringen des Steuerriemens für die Schwenkplatte der Duplexeinheit . 2 - 17
17. Positionsjustage des Schwenksolenoids der Duplexablage . . . . . 2 - 17
18. Anbringen des Antriebsriemens . . . . . 2 - 18
V. Fixiersystem . . . . . 2 - 19
1. Hinweise zum Installieren der Fixierheizung . . . . . 2 - 19
2. Positionieren der Papierführung für die Fixiereinheit . . . . . 2 - 19
3. Justage des Anpreßdrucks der unteren Fixierwalze . . . . . 2 - 20
4. Justage der Fixierkupplung . . . . . 2 - 20
VI. Elektrisches System . . . . . 2 - 21
1. Nach Austausch des DC-Controller-PCB . . . . . 2 - 21
2. Prüfen des Oberflächenpotential-Kontrollsystems . . . . . 2 - 21
4. Umwandlungstabelle für das Potentialkontrollsystem . . . . . 2 - 27
5. Prüfen des Umgebungssensors . . . . . 2 - 32
6. Prüfen der Fotounterbrecher . . . . . 2 - 32
7. Speichern der Papierbreite-Basiswerte für Kassette/ Mehrzweckeinzug (*4*) . . . . . 2 - 39

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Kapitel 3 Lage und Funktion von elektrischen Bauteilen

I. Sensoren . . . 3 - 2
II. Schalter und Magnete . . . 3 - 6
III. Motoren und Ventilatoren . . . 3 - 8
IV. Kupplungen . . . 3 - 10
V. Lampen, Heizungen und Fotosensoren . . . 3 - 12
VI. PCBs . . . 3 - 14
VII. Papiermagazin-A1 . . . 3 - 15
1. Sensoren und Schalter . . . 3 - 15
2. Motoren, Kupplungen, Magnete und Platinen (PCBs) . . . 3 - 16
VIII. Potentiometer (VR), Leuchtdioden (LED) und Prüfpunkte auf Platinen . . . 3 - 17
1. DC-Controller-PCB . . . 3 - 17
2. AC-Treiber-PCB . . . 3 - 20
3. DC-Netzteil-PCB . . . 3 - 20
4. CPU-PCB des Bedienfeldes . . . 3 - 21
5. Treiber-PCB der Duplexablage . . . 3 - 21
6. Potentialmessungs-PCB . . . 3 - 22
7. HVT1-PCB . . . 3 - 22
8. HVT2-PCB . . . 3 - 23
9. Inverter-PCB . . . 3 - 23
10. Lampenregulator . . . 3 - 23
11. Zähler PCB . . . 3 - 24
12. Treiber PCB des seitlichen Papiermagazins (Papiermagazin-A1) . . . 3 - 24

Kapitel 4 Service Mode

I. Übersicht . . . 4 - 1
II. Benutzen des Service-Mode . . . 4 - 1
III. Gebrauch des Justage- und des Einstell-Modus . . . 4 - 2
IV. Kontrolldisplay-Modus (✻1✻) . . . 4 - 3
V. I/O-Display-Modus (✻2✻) . . . 4 - 16
VI. Justage-Modus (✻3✻) . . . 4 - 51
VII. Prüfbetrieb/Inspektions-Modus (✻4✻) . . . 4 - 59
VIII. Einstell-Modus (✻5✻) . . . 4 - 64
IX. Zähler-Modus (✻6✻) . . . 4 - 72

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Kapitel 5 Selbstdiagnose

I. Selbstdiagnose . . . . . 5 - 1
1. Selbstdiagnose (Kopierer) . . . . . 5 - 1
2. Selbstdiagnose (RDF-D1) . . . . . 5 - 5
3. Selbstdiagnose (Sorter) . . . . . 5 - 6

Anhang

I. Allgemeines Ablaufdiagramm 1 . . . . . A - 1
II. Allgemeines Ablaufdiagramm II (kombiniert) . . . . . A - 2
III. Signale und Abkürzungen . . . . . A - 3
1. Signale . . . . . A - 3
2. Abkürzungen . . . . . A - 4
IV. Allgemeiner Schaltplan . . . . . A - 5
V. Allgemeiner Schaltplan Papiermagazin-A1 . . . . . A - 7
VI. Spezifikationen . . . . . A - 8
1. Typ . . . . . A - 8
2. System . . . . . A - 8
3. Leistungsumfang . . . . . A - 9
4. Sonstiges . . . . . A - 12
VII. Papiermagazin-A1 . . . . . A - 15

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

KAPITEL 1

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

I. Wartungsplan . . . . . 1 - 1
II. Periodisch auszutauschende Bauteile . . . . . 1 - 4
III. Verbrauchs- und Verschleißteile . . . . . 1 - 5
IV. Grundlegende Bildjustage . . . . . 1 - 7
V. Wartungshinweise . . . . . 1 - 8

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

I. Wartungsplan

Achtung:
Nur für das Kopiersystem zugelassene Reinigungs-/Schmiermittel verwenden.

1. Kopierer

△: Reinigen ●: Ersetzen X: Schmieren □: Justieren ◯: Prüfen

Einheit	Bauteil	Wartungsintervall					Bemerkungen
		Bei Installation	Alle 250.000	Alle 500.000	Alle 750.000	Alle 1.000.000	
Optische Einheit	Spiegel Nr. 1 bis Nr. 6		△				Mit Gebläsepinsel reinigen; bei Spiegel Nr. 5 das spezielle Reinigungswerkzeug verwenden.
	Staubschutzglas		△				
	Hitzeschutzglas		△				
	Standardweißplatte		△				
	Reflektor (Belichtungslampe)		△				
Schlitteneinheit	Schlittenschiene		△X				Mit Alkohol reinigen; danach Schmiermittel auftragen.
	Schlittenseil		◯□				Nach den ersten 250.000 Kopien prüfen und ggf. justieren.
Korona-Einheit	Koronadraht (Primär, Vor-Transfer, Transfer, Separation)	△	●				
	Gitterdraht (Primär)	△	△	●			
	Abschirmplatte (jede Korona-Einheit)	△	△				
	Walzenelektrode (Vor-Transferkoronaeinheit)		△				
Lichtempf. Trommel	Lichtempfindliche Trommel		△				Bei Bedarf mit Alkohol reinigen.
	Anti-Streutonerblatt (Primär-Ladungseinheit)		△				
	Schleifring					△X	Mit Alkohol reinigen; danach Schmiermittel auftragen.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ 1998 PRINTED IN GERMANY

△: Reinigen ●: Ersetzen X: Schmieren □: Justieren ○: Prüfen

Einheit	Bauteil	Wartungsintervall					Bemerkungen
		Bei Installation	Alle 250.000	Alle 500.000	Alle 750.000	Alle 1.000.000	
Entwicklungseinheit	Entwicklungszylinder	○					
	Entwicklerwalze		△				
	Anti-Streutonerblatt (Entwicklungseinheit)		△				
Reinigungseinheit	Abstreiferblatt			✻		●	✻Abstreifer wenden. Toner auftragen.
	Seitenabstreifer			△			Papierstaub entfernen.
	Separationsklaue		●				
Fixiereinheit	Einlaßführung		△				
	Fixier-Reinigungsband	○					Die Bandaufnahme bei der Installation prüfen.
	Thermistor		△				
	Ölwanne		△				
Ausgabeeinheit	Separationsklaue (obere/untere)		△	● (oben)		● (unten)	
Alttonereinheit	Alttonerbehälter		○				Gegebenenfalls ersetzen
Außenteile	Vorlagenglas		△				
	Ozonfilter		△				
	Luftfilter (Lüfter der Schlitteneinheit)		△				
Einzugseinheit	Einzugswalze		●				
	Transportwalze		●				
	Separationswalze		●				
Transporteinheit	Transferführung/Rolle		△				
	Zeitwalze (obere/untere)		△				
	Transportband		△				
	Transportwalze		△				
Duplexeinheit	Einzugswalze (sichelförmig)		●				
	Oberes Separationsband		●				
	Untere Separationswalze		●				
Tonerbehältereinheit	Tonereinfüllöffnung		△				
	Tonerbehälter		△				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ 1998 PRINTED IN GERMANY

2. Papiermagazin-A1

△: Reinigen ●: Ersetzen X: Schmieren □: Justieren ◯: Prüfen

Einheit	Bauteil	Wartungsintervall					Bemerkungen
		Bei Installation	Alle 250.000	Alle 500.000	Alle 750.000	Alle 1.000.000	
Einzugseinheit	Einzugswalze		●				
	Transportwalze		●				
	Separationswalze		●				
	Vertikaltransportwalze		△				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ 1998 PRINTED IN GERMANY

II. Periodisch auszutauschende Bauteile

Einige Bauteile des Kopiersystems müssen in regelmäßigen Abständen ersetzt werden, auch wenn sie noch keine sichtbaren Beschädigungen/Abnutzungserscheinungen zeigen. Ein Ausfall dieser Bauteile würde die Systemleistung stark herabsetzen.
Der Austausch sollte so geplant werden, daß er innerhalb der periodischen Wartung vorgenommen werden kann.

Stand: Juli 1997

Nr.	Bauteil	Bauteil Nr.	Menge	Intervall (Kopien)	Bemerkungen
1	Primär-/Vor-Transfer-/ Transfer-/Separations-koronadraht	FY3-0030-000	Nach Bedarf	250.000	Nur 100 V
		FY3-0275-000	Nach Bedarf	250.000	120/230 V
2	Gitterdraht der Primär-koronaeinheit	FY1-0883-000	Nach Bedarf	500.000	

Hinweis:
Die Angaben zum Austauschintervall sind Schätzwerte und können in der Praxis abweichen.

Tabelle 1-1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ 1998 PRINTED IN GERMANY

III. Verbrauchs- und Verschleißteile

Einige Bauteile des Kopiersystems müssen möglicherweise ein- oder mehrmals aufgrund von Abnutzung oder Beschädigung ersetzt werden. Die folgende Tabelle dient als Referenz; der Austausch sollte nach Bedarf erfolgen.

1. Kopierer

Stand: Juli 1997

Nr.	Bauteil	Bauteil Nr.	Menge	Intervall (Kopien)	Bemerkungen
1	Einzugswalze, Mehrzweckeinzug	FF5-1220-000	1	120.000	Vorne
		FF5-1221-000	1	120.000	Hinten
2	Transportwalze, Mehrzweckeinzug	FB2-7522-000	2	120.000	
3	Separationswalze, Mehrzweckeinzug	FB2-7545-000	1	120.000	
4	Belichtungslampe	FH7-3333-000	1	250.000	100 V/120 V
5	Belichtungslampe	FH7-3282-000	1	250.000	220 V/240 V
6	Separationsklaue, Reinigungseinheit	FB2-6899-000	3	250.000	
7	Reinigungsband, Fixiereinheit	FA3-8908-000	1	250.000	
8	Obere Separationsklaue, Ausgabeeinheit	FC1-0391-030	6	500.000	
9	Einzugswalze (Papiermagazin, Kassette)	FF5-1220-000	4	250.000	Hinten
		FF5-1221-000	4	250.000	Vorne
10	Transportwalze (Papiermagazin, Kassette)	FB2-7695-000	8	250.000	
11	Separationswalze (Papiermagazin, Kassette)	FB2-7777-000	4	250.000	
12	Einzugswalze, Duplexeinheit	FC2-1532-000	2	250.000	
13	Obere Separationsband, Duplexeinheit	FA5-5427-000	8	250.000	
14	Transportwalze, Duplexeinheit	FC2-1533-000	1	250.000	
15	Drahtreiniger 1, Primärkorona	FF2-3552-000	2	500.000	
16	Drahtreiniger 2, Primärkorona	FF2-3551-000	2	500.000	
17	Drahtreiniger, Transferkorona	FF2-3551-000	1	500.000	
		FF2-3552-000	1	500.000	
18	Drahtreiniger, Separationskorona	FF5-3090-000	2	500.000	
19	Drahtreiniger, Vor-Transferkorona	FF5-3090-000	1	500.000	
20	Abstreifer, Vor-Transferkorona	FB4-3689-000	1	500.000	

Tabelle 1-2a

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ 1998 PRINTED IN GERMANY

Nr.	Bauteil	Bauteil Nr.	Menge	Intervall (Kopien)	Bemerkungen
21	Obere Fixierwalze	FB4-3690-000	1	500.000	
22	Untere Fixierwalze	FB3-9164-000	1	500.000	
23	Isolationsbuchse (vorne, hinten), Fixiereinheit	FB4-3689-000	2	500.000	Gleichzeitig mit oberer Fixierwalze ersetzen
24	Fixier-Hauptthermistor (TH1)	FH7-7349-000	1	500.000	
25	Fixier-Sekundärthermistor (TH2)	FG5-8812-000	1	500.000	
26	Einzugskupplung (linkes Papiermagazin, Kassette)	FH7-5763-000	3	1.000.000	
27	Einzugskupplung (rechtes Papiermagazin, Kassette 1)	FH7-5729-000	1	1.000.000	
28	Reinigungsabstreifer	FB2-8453-000	1	1.000.000	Beide Kanten benutzen; jeweils für 500.000
29	Primärkoronaeinheit	FG5-4378-030	1	1.000.000	
30	Transfer-/Separationskoronaeinheit	FG5-9592-000	1	1.000.000	
31	Vor-Transferkoronaeinheit	FG5-8809-000	1	1.000.000	
32	Thermoschalter, Fixiereinheit	FH7-7154-000	1	1.000.000	
33	Untere Separationsklaue, Ausgabeeinheit	FH2-9037-000	2	1.000.000	
34	Entwicklungszylinder	FG5-8230-020	1	1.000.000	
35	Abstandsrolle, Entwicklungszylinder	FB2-6933-000	2	1.000.000	

Tabelle 1-2b

2. Papiermagazin-A1

Stand: Nov. 1997

Nr.	Bauteil	Bauteil Nr.	Menge	Intervall (Kopien)	Bemerkungen
1	Einzugswalze des seitlichen Papierfachs*	FF5-1220-000	1	250.000	Vorne
		FF5-1221-000	1	250.000	Hinten
2	Transportwalze des seitlichen Papierfachs	FB2-7695-000	2	250.000	
3	Separationswalze des seitlichen Papierfachs	FB2-7777-000	1	250.000	

* Beim Austausch beachten: Die Einzugswalze des seitlichen Papierfachs und die Einzugswalze des Kopierers müssen verschieden ausgerichtet werden.

Tabelle 1-2c

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ 1998 PRINTED IN GERMANY

IV. Grundlegende Bildjustage

- Kein AE, Kopierhelligkeit 5

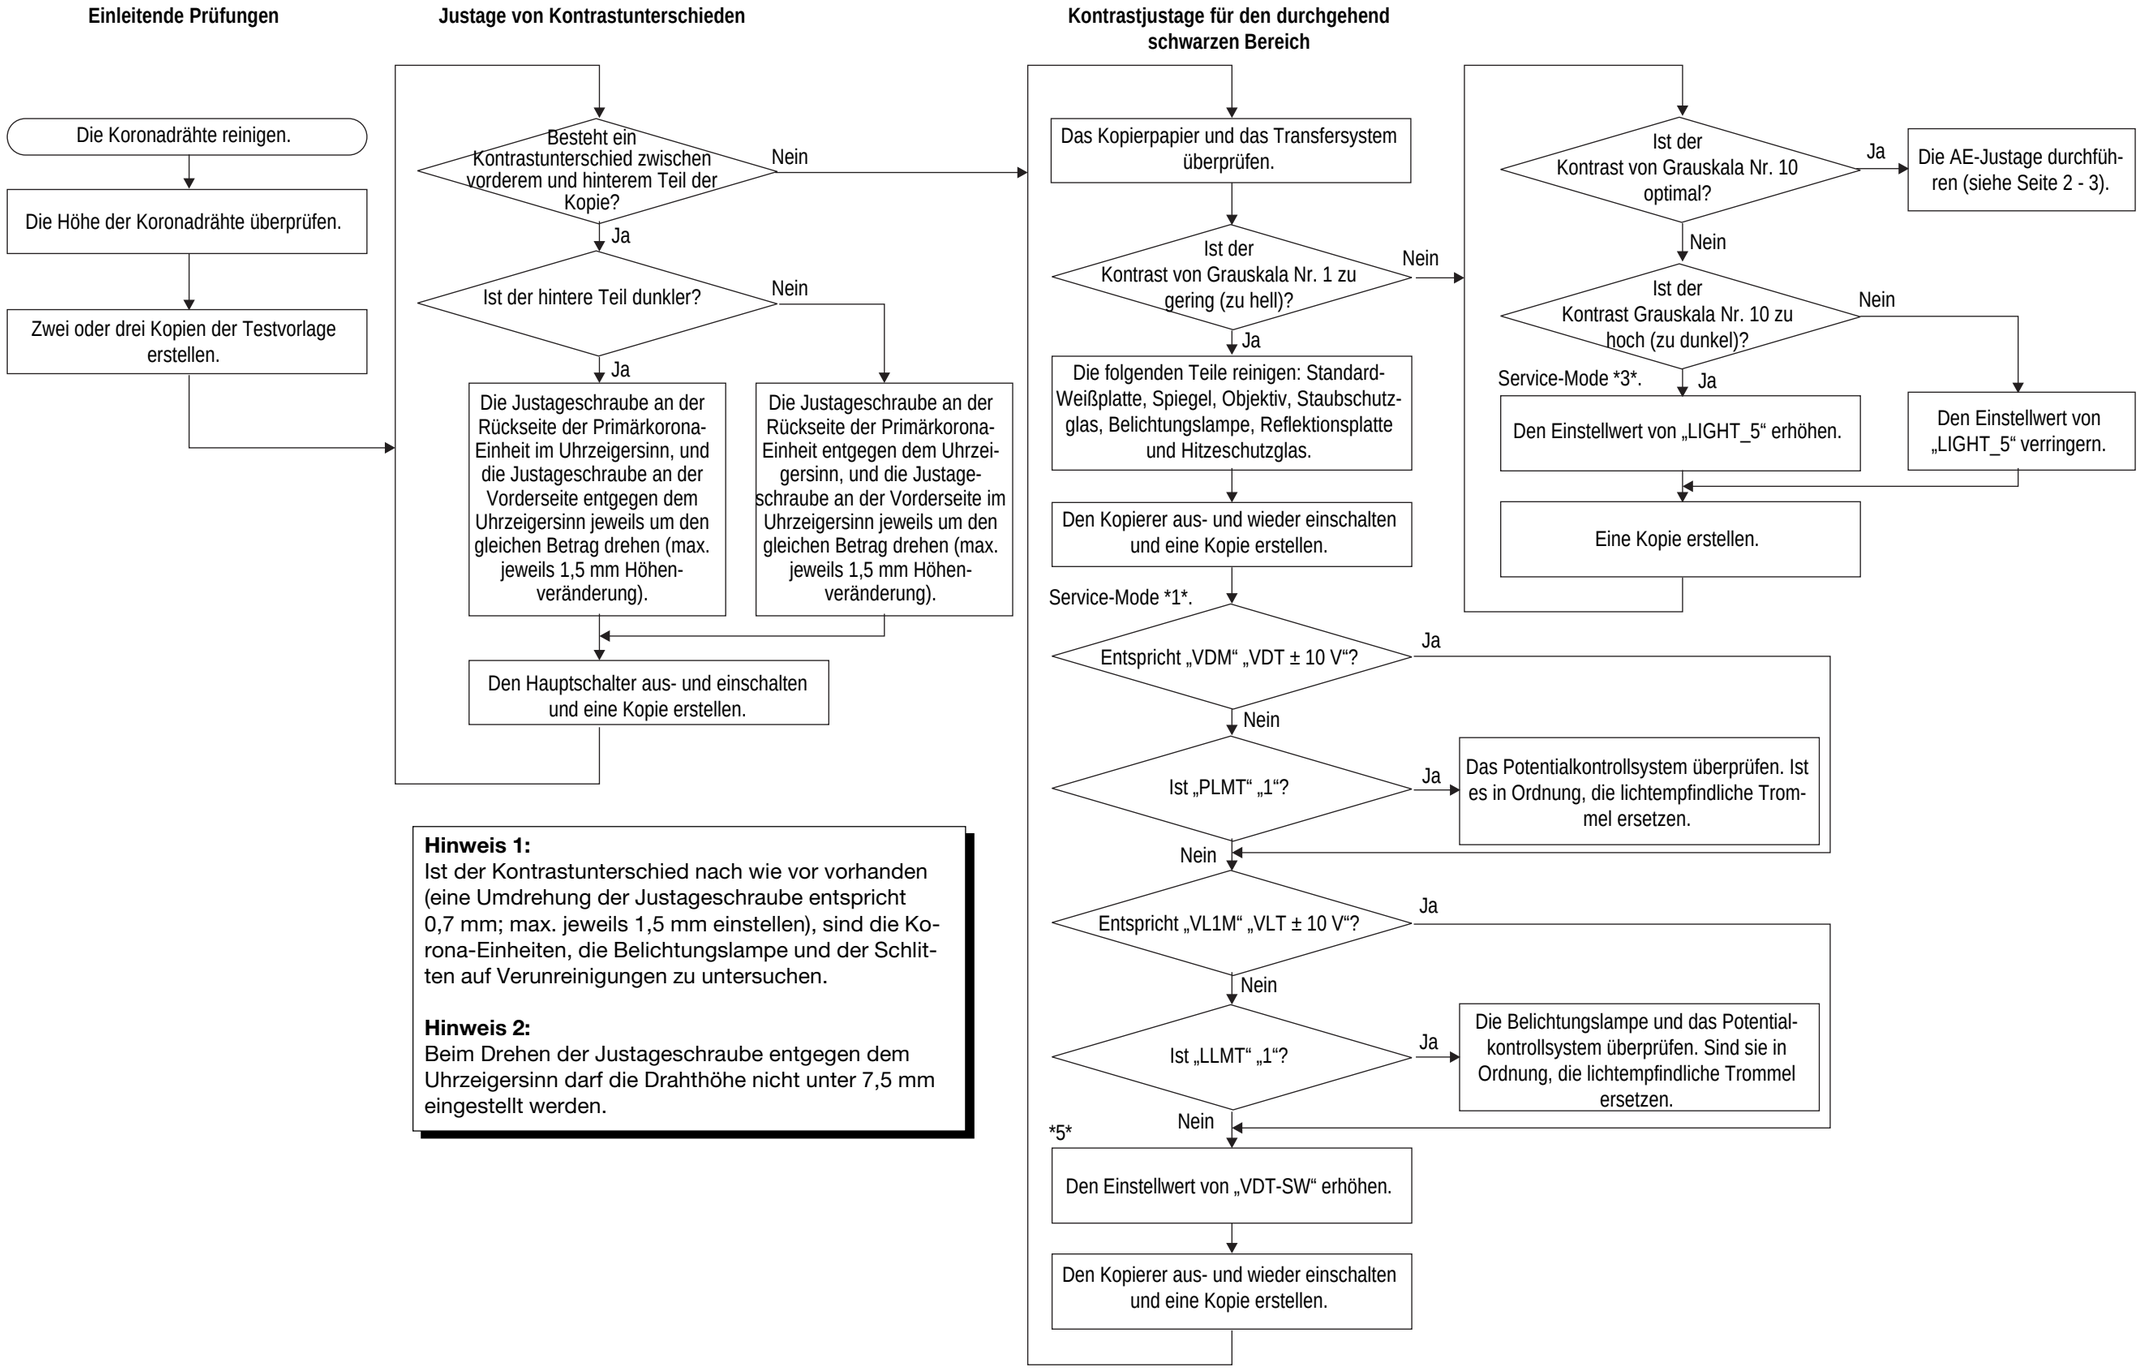
Einleitende Prüfungen
Die Koronadrähte reinigen.
Die Höhe der Koronadrähte überprüfen.
Zwei oder drei Kopien der Testvorlage erstellen.
Justage von Kontrastunterschieden
Besteht ein Kontrastunterschied zwischen vorderem und hinterem Teil der Kopie?
Nein
Ja
Ist der hintere Teil dunkler?
Nein
Ja
Die Justageschraube an der Rückseite der Primärkorona-Einheit im Uhrzeigersinn, und die Justageschraube an der Vorderseite entgegen dem Uhrzeigersinn jeweils um den gleichen Betrag drehen (max. jeweils 1,5 mm Höhenveränderung).
Die Justageschraube an der Rückseite der Primärkorona-Einheit entgegen dem Uhrzeigersinn, und die Justageschraube an der Vorderseite im Uhrzeigersinn jeweils um den gleichen Betrag drehen (max. jeweils 1,5 mm Höhenveränderung).
Den Hauptschalter aus- und einschalten und eine Kopie erstellen.
Kontrastjustage für den durchgehend schwarzen Bereich
Das Kopierpapier und das Transfersystem überprüfen.
Ist der Kontrast von Grauskala Nr. 1 zu gering (zu hell)?
Nein
Ja
Die folgenden Teile reinigen: Standard-Weißplatte, Spiegel, Objektiv, Staubschutzglas, Belichtungslampe, Reflektionsplatte und Hitzeschutzglas.
Den Kopierer aus- und wieder einschalten und eine Kopie erstellen.
Service-Mode *1*.
Entspricht „VDM“ „VDT ± 10 V“?
Ja
Nein
Ist „PLMT“ „1“?
Ja
Das Potentialkontrollsystem überprüfen. Ist es in Ordnung, die lichtempfindliche Trommel ersetzen.
Nein
Entspricht „VL1M“ „VLT ± 10 V“?
Ja
Nein
Ist „LLMT“ „1“?
Ja
Die Belichtungslampe und das Potentialkontrollsystem überprüfen. Sind sie in Ordnung, die lichtempfindliche Trommel ersetzen.
Nein
5
Den Einstellwert von „VDT-SW“ erhöhen.
Den Kopierer aus- und wieder einschalten und eine Kopie erstellen.
Ist der Kontrast von Grauskala Nr. 10 optimal?
Ja
Die AE-Justage durchführen (siehe Seite 2 - 3).
Nein
Ist der Kontrast Grauskala Nr. 10 zu hoch (zu dunkel)?
Nein
Service-Mode *3*.
Ja
Den Einstellwert von „LIGHT_5“ erhöhen.
Den Einstellwert von „LIGHT_5“ verringern.
Eine Kopie erstellen.

Hinweis 1:
Ist der Kontrastunterschied nach wie vor vorhanden (eine Umdrehung der Justageschraube entspricht 0,7 mm; max. jeweils 1,5 mm einstellen), sind die Korona-Einheiten, die Belichtungslampe und der Schlitten auf Verunreinigungen zu untersuchen.

Hinweis 2:
Beim Drehen der Justageschraube entgegen dem Uhrzeigersinn darf die Drahthöhe nicht unter 7,5 mm eingestellt werden.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

V. Wartungshinweise

Vorsicht:
- Zunächst eine sorgfältige Sichtprüfung der jeweiligen Einheiten (vorne, hinten) durchführen, um sicherzustellen, daß keine Bauteile durch Hitzeeinwirkung geschmolzen, deformiert, eingerissen oder durch Spannungsabflüsse verfärbt sind.
  Dermaßen beschädigte Bauteile sind durch neue zu ersetzen.
- Alle Bauteile der jeweiligen Einheiten sind einschließlich der Innenseiten (vorne, hinten) sorgfältig zu reinigen.
- Zum Reinigen dürfen keine Tücher bzw. Reinigungsmittel mit Metallbestandteilen verwendet werden.
- Zum Reinigen kein feuchtes Tuch verwenden. Die Teile sollten mit einem trocknen, faserfreien Papiertuch oder ggf. mit Alkohol gereinigt werden (vor dem Einsetzen in den Kopierer müssen die Teile vollständig trocken sein).
- Die Wartung, verbunden mit dem Austausch bestimmter Bauteile, sollte in regelmäßigen Intervallen durchgeführt werden.

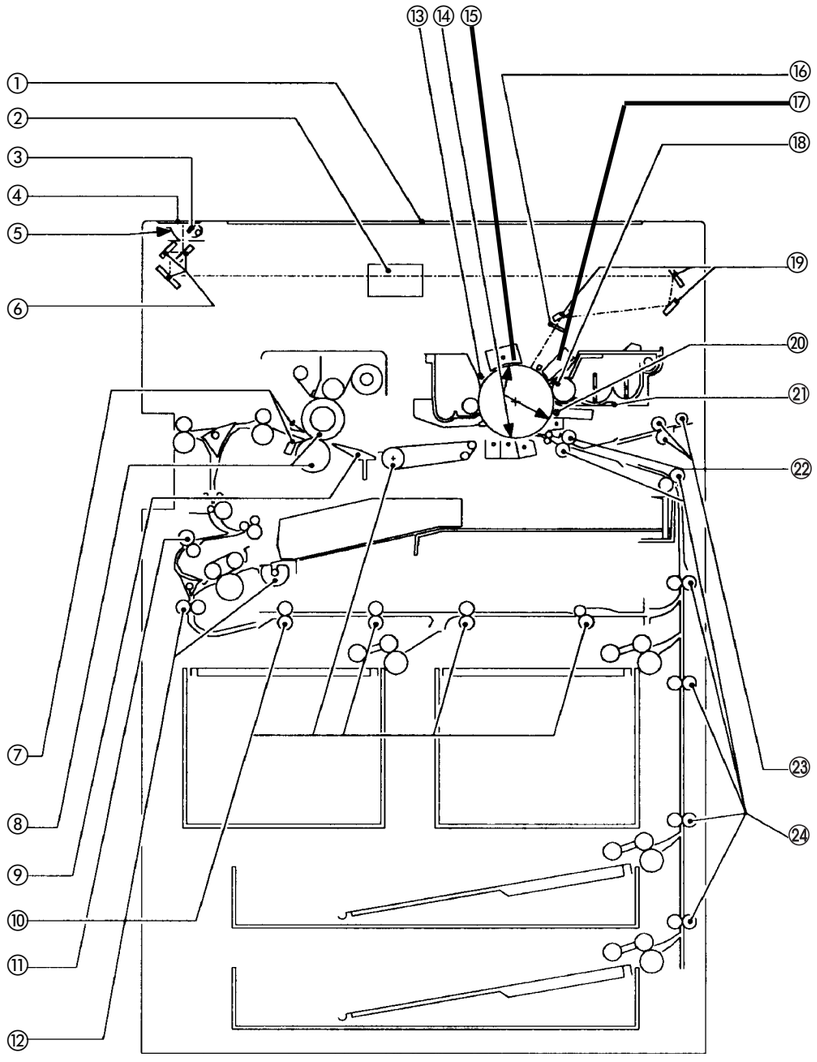

Nr.	Bauteil	Werkzeug/Reinigungsmittel	Bemerkungen
①	Vorlagenglas	Alkohol	Reinigen.
②	Objektiv	Gebläsepinsel	Reinigen.
③	Hitzeschutzglas	Faserfreies Papier	Trocken abwischen
④	Standard-Weißplatte	Faserfreies Papier	Trocken abwischen und reinigen.
⑤	Reflektorplatte	Gebläsepinsel	Reinigen.
⑥	Spiegel Nr. 1 bis Nr. 3	Gebläsepinsel oder faserfreies Papier	Mit Gebläsepinsel reinigen; hartnäkkige Verschmutzungen mit faserfreiem Papier entfernen.
⑦	Separationsklaue	Alkohol und faserfreies Papier	Reinigen.
⑧	Obere Walze, untere Walze	Reinigungsöl und faserfreies Papier	Reinigen.
⑨	Papierführung	Alkohol und faserfreies Papier	Reinigen.
⑩	Transporteinheit	Feuchtes Tuch ✻	Reinigen.
⑪	Wendewalze (Duplexeinzugseinheit)	Alkohol und faserfreies Papier	Reinigen.
⑫	Einzugswalze, Registrationswalze (Duplexeinzugseinheit)	Alkohol und faserfreies Papier	Reinigen.
⑬	Vorbelichtungslampe		Reinigen.
⑭	Primärkorona-Einheit, Anti-Streutonerblatt		Reinigen.
⑮	Primärkorona-Einheit, Transfer-/Separationskorona-Einheit, Vor-Transferkorona-Einheit	Alkohol und faserfreies Papier	Trocken abwischen; danach mit Alkohol reinigen.
⑯	Staubschutzglas	Faserfreies Papier	Reinigen.
⑰	Zwischenbelichtungslampe		Reinigen.
⑱	Entwicklungseinheit, Anti-Streutonerblatt		Reinigen.
⑲	Spiegel Nr. 4 bis Nr. 6	Gebläsepinsel oder faserfreies Papier	Mit Gebläsepinsel reinigen; hartnäkkige Verschmutzungen mit faserfreiem Papier entfernen; für Spiegel Nr. 5 das Spiegelreinigungswerkzeug verwenden.
⑳	Walzenelektrode		Eventuelle Toneransammlungen an der Walzenelektrode entfernen.
㉑	Grundplatte der Entwicklungseinheit	Feuchtes Tuch*	Reinigen.
㉒	Zeitwalze	Alkohol und faserfreies Papier	Reinigen.
㉓	Ablage des Mehrzweckeinzugs, Einzugswalze, Transportwalze	Alkohol und faserfreies Papier	Reinigen.
㉔	Vertikaltransportwalze	Alkohol und faserfreies Papier	Reinigen.

✻ Vom Tuch darf kein Wasser abtropfen.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

KAPITEL 2

STANDARDWERTE UND JUSTAGEN

I. Bildjustage . . . . . 2 - 1
II. Belichtungssystem . . . . . 2 - 4
III. Bilderstellungssystem . . . . . 2 - 8
IV. Einzugs-/Transportsystem . . . . . 2 - 12
V. Fixiersystem . . . . . 2 - 19
VI. Elektrisches System . . . . . 2 - 21

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

I. Bildjustage

1. Vorderer, bildfreier Bereich

Im Service-Mode (✳3✳) die Position „LE_BLANK“ auswählen.
Die Justage so durchführen, daß bei der Kopie der Testvorlage der bildfreie Bereich 4,5 ± 1,5 mm beträgt. (Einheit: 0,1 mm)

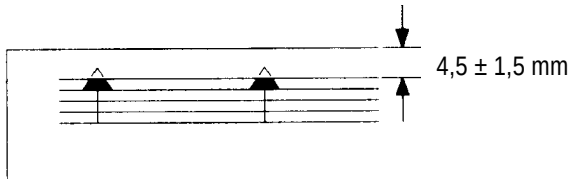

Abb. 2 - 1

2. Bildbeginn auf der Kopie (Zeitwalzentiming)

Im Service-Mode (✳3✳) die Position „REGIST“ auswählen.
Die Justage so durchführen, daß der Abstand zwischen der Kante des Kopierpapiers und der hinteren Hilfslinie des Testblatts im Direktmodus 12,5 ± 1,5 mm beträgt. (Einheit: 0,1 mm)

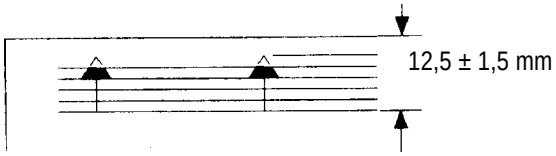

Abb. 2 - 2

3. Linke/rechte Registration (linkes, rechtes Papiermagazin/Kassette)

Die horizontale Justageplatte für das Papiermagazin/die Kassette so einstellen, daß zwischen der Linie auf der Kopie und der Papierkante ein Rand von 10 ± 1,5 mm besteht.

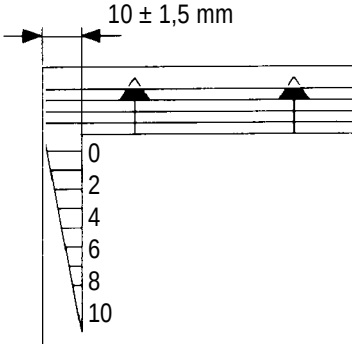

Abb. 2 - 3

a. linkes, rechtes Papiermagazin

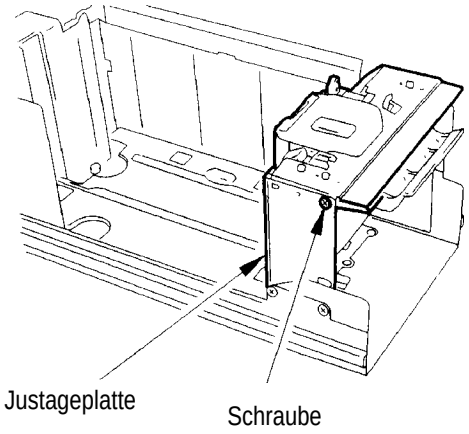

Abb. 2 - 4a

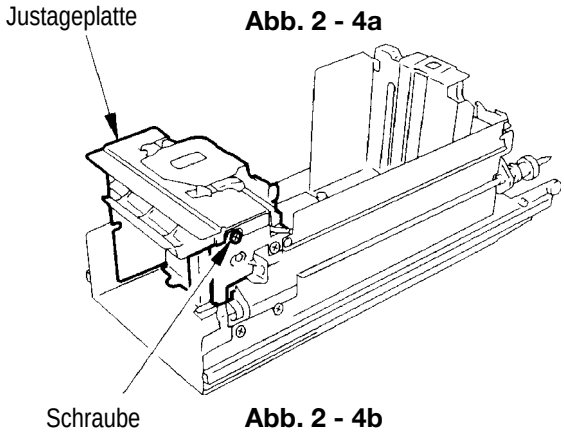

Abb. 2 - 4b

b. Kassette

Die horizontale Justageschraube jeder Kassette so einstellen, daß bei einer Kopie der Testvorlage im Direktmodus der Abstand zwischen Linie und Papierrand 10 ± 1,5 mm beträgt.

1) Die Kassette herausziehen, die beiden Schrauben ① lockern und die Sperre ② aus dem Inneren entriegeln. (Kassette 4 hat keine Sperrvorrichtung)
2) Die Papierbegrenzungsplatte abnehmen und die horizontale Justageschraube mit einem Schraubendreher ③ einstellen.

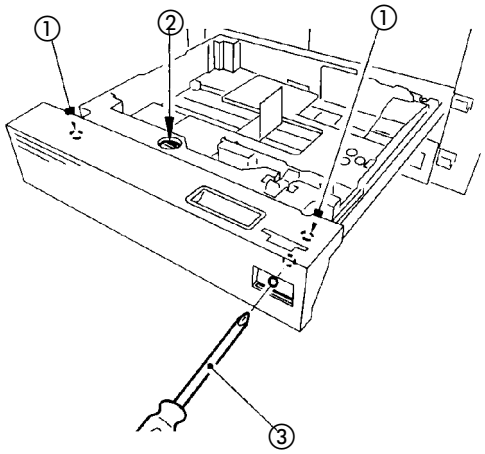

Abb. 2 - 5

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

3a. Linke/rechte Registration (Papiermagazin-A1)

1) Eine Kopie der Testvorlage erstellen und prüfen, ob der linke/rechte Rand zwischen Linie auf der Kopie und Papierrand 0 ±1,5 mm beträgt.
2) Ist dies nicht der Fall, muß die Position der Verschlußplatte für den Öffnungsmagneten des Papiermagazins mit den beiden Justageschrauben eingestellt werden. (Hierbei die Skalierung der Verschlußplatte als Referenz benutzen.)

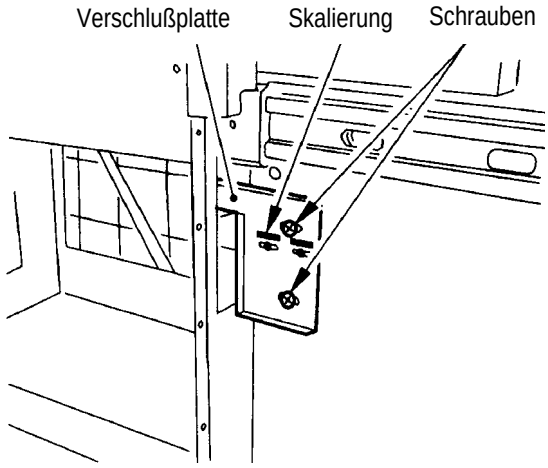

Abb. 2 - 5a (Hinten links am Magazingehäuse)

4. Linke/rechte Registration (Position der Duplexablage; zweite Seite bei doppelseitigen/Overlay-Kopien)

Die beiden Schrauben lockern und die Position der Führungsplatte innerhalb der Duplexablage so bewegen, daß der Abstand zwischen Linie auf der Kopie und Papierkante 10 ± 2,0 mm im Direktmodus beträgt.

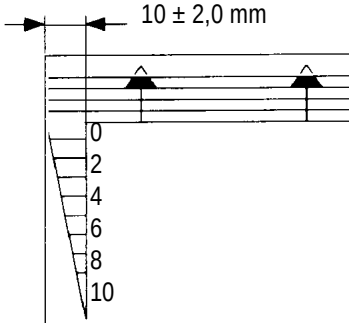

Abb. 2 - 6

5. Bildfreier, linker/rechter Rand

Die Justage so ausführen, daß der bildfreie, linke/rechte Rand bei einer Kopie der Testvorlage im Direktmodus 2,75 ± 2,5 mm beträgt.

- Vor dieser Justage muß die linke/rechte Registration eingestellt worden sein.

a. Linker Rand

Im Service-Mode (✳3✳) die Position „F-BLANK“ auswählen und die Einstellung entsprechend ändern.
Ein höherer Einstellwert vergrößert den linken Rand. (Einheit: 0,1 mm)

b. Rechter Rand

Im Service-Mode (✳3✳) die Position „R-BLANK“ auswählen und die Einstellung entsprechend ändern.
Ein höherer Einstellwert vergrößert den rechten Rand. (Einheit: 0,1 mm)

6. Automatische AE-Justage

1) Die Vordertür öffnen und die Türschalterüberbrückung in den Türschalter einsetzen.
2) Den Service-Mode-Schalter betätigen.
3) Im Service-Mode (✳4✳) die Position „AE_ADJ“ auswählen:
   0 ← (✳: Start) (0: F5, 1: F9)
4) Die Testvorlage auf das Vorlagenglas legen und den Vorlagendeckel schließen.

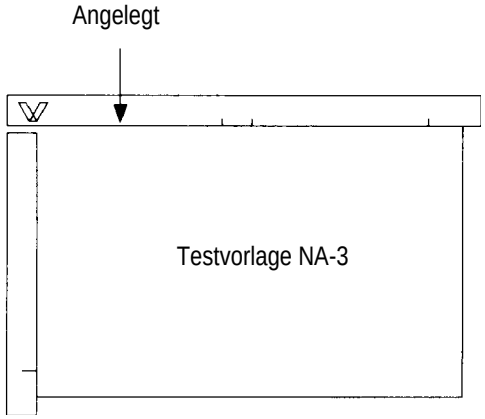

Abb. 2 - 7

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

5) Die Taste ✻ (Bediener-Modus) betätigen. Die Belichtungslampe schaltet ein und die automatische AE-Justage wird durchgeführt.

   AE_ADJ: 1 ← (✻: Start)

   └ wechselt von "0" auf "1".

6) Eine Zeitungsvorlage auf das Vorlagenglas legen und den Vorlagendeckel schließen.
7) Die Taste ✻ (Bediener-Modus) betätigen. Die Belichtungslampe schaltet ein und die automatische AE-Justage wird durchgeführt.

   AE_ADJ: 0← (✻: Start)

   └ wechselt von "1" auf "0".

8) Die Taste Reset zweimal betätigen, um den Service-Mode zu verlassen.

7. Justage des AE-Anstiegs

Nach Durchführung der automatischen AE-Justage sollte die Kopie einer Zeitungsseite (dunkles Original) erstellt werden. Ist die Kopie verschleiert oder zu hell, sind folgende Justageschritte durchzuführen:

1) Die Vordertür öffnen und die Türschalterüberbrückung in den Türschalter einsetzen.
2) Den Service-Mode-Schalter betätigen.
3) Im Service-Mode (✻3✻) die Position „AE_SLOP“ einstellen.
4) Eine Zeitungsseite oder ein anderes dunkles Original auf das Vorlagenglas legen.
5) Den Einstellwert mit den numerischen Tasten ändern und die Taste "OK" betätigen.

① Wird der Einstellwert verringert, werden Zeitungskopien heller.
② Wird der Einstellwert erhöht, werden Zeitungskopien dunkler.

Hinweis:
Zum Erstellen von Kopien die Taste Start betätigen.

6) Die Taste Reset zweimal betätigen, um den Service-Mode zu verlassen.

8. Justage des Abstands zwischen den Seitenführungsplatten der Duplexablage

Verwendet der Kunde Papier, dessen Breite außerhalb des Standards liegt und dadurch beim Duplexeinzug Fehler verursacht werden, muß der Abstand zwischen den Papierführungsplatten der Duplexablage geprüft werden.

1) Nach dem Kopieren der ersten Seite einer doppelseitigen Kopie wird die Duplexablage herausgezogen, das Kopierpapier an die hintere Seitenführungsplatte gedrückt und der Abstand (L) vom Papierrand zur vorderen Seitenführungsplatte gemessen.
2) Liegt der Abstand (L) nicht zwischen 1,2 und 2,0 mm, wird im Service Mode (✻3✻) "Papiergröße"_PSZ der Einstellwert geändert, bis der vorgeschriebene Abstand erreicht wird.
3) Höhere Einstellwerte vergrößern den Abstand zwischen den Papierführungsplatten in Einheiten von 0,367 mm.

Achtung:
- Die Einstellungen beziehen sich nur auf die jeweilige Papiergröße. Daher nur für die Papiergröße einstellen, die Probleme verursacht.
- Treten keine Probleme auf, sollte die Einstellung auch bei abweichenden Werten nicht verändert werden. Eine Erhöhung des Abstands zwischen Kopierpapier und Seitenführungsplatte kann Probleme mit der Bildlage (Registration) für die Kopie der zweiten Seite verursachen; eine Verkleinerung des Abstands kann zu Problemen beim Stapeln des Blätter auf der Ablage führen.

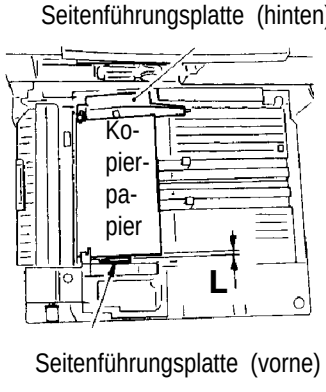

Abb. 2 - 8

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

II. Belichtungssystem

1. Verlegen des Schlittenantriebsseils

Das Seil wie unten abgebildet in der Reihenfolge ① bis ⑧ verlegen. Anschließend die Seilspannung und die Spiegelposition anhand der nachfolgenden Beschreibung justieren.

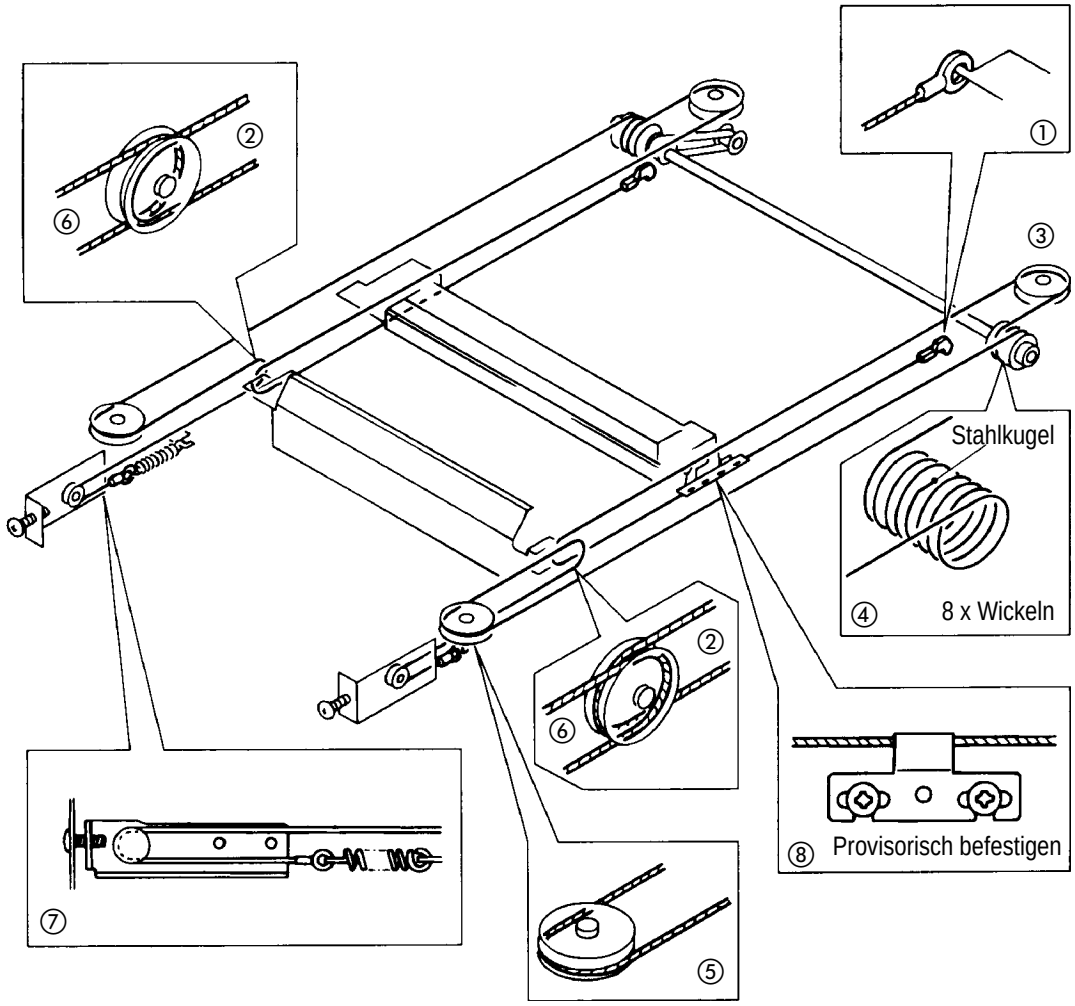

Abb. 2 - 9

2. Positionieren des Hitzeschutzglases

Wird das Hitzeschutzglas ausgetauscht, muß die Seite mit dem weißen Punkt zur Rückseite des Gerätes weisen.

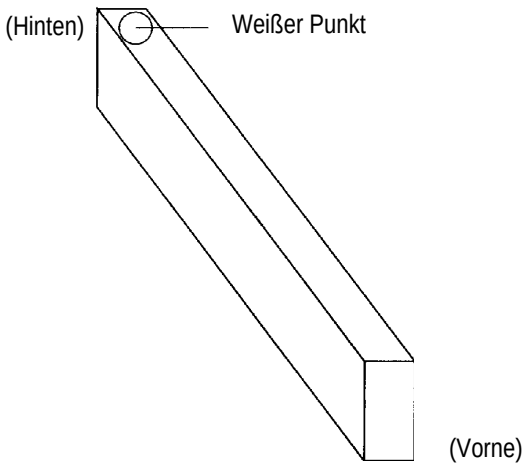

Abb. 2 - 10

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

3. Spannen des Schlittenantriebsseils

Nach dem Ersetzen des Schlittenseils muß die Seilspannung wie folgt justiert werden:

1) Die beiden Montageschrauben entfernen und die linke Abdeckung abnehmen.
2) Die Befestigungsschraube der Spannfederhalterung lockern.
3) Die Spannschraube A jetzt so weit drehen, daß der in Abb. 2 - 11 gezeigte Abstand erreicht wird:

- Hierzu eine Federwaage in der Seilmitte einhängen und die Spannschraube A des Seils so drehen, daß bei einer Zugspannung von 200 ± 50 g das Seil um 10 mm herausgezogen werden kann.

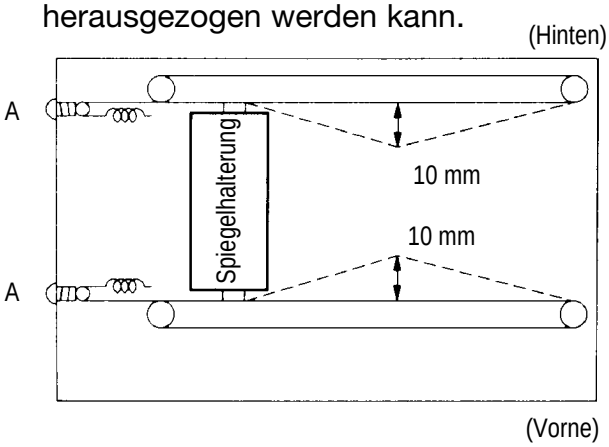

Abb. 2 - 11

4. Justage der Spiegelposition

Nach Verlegen des Schlittenantriebsseils muß die Position des Spiegels neu justiert werden:

1) Die Halterung von Spiegel Nr. 1 und Spiegel Nr. 2/Nr. 3 nach links bewegen.
2) Das Spiegel-Positionierungswerkzeug (vorne, hinten; FY9-3011-000) wie unten gezeigt einsetzen.

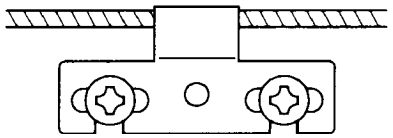

Abb. 2 - 12

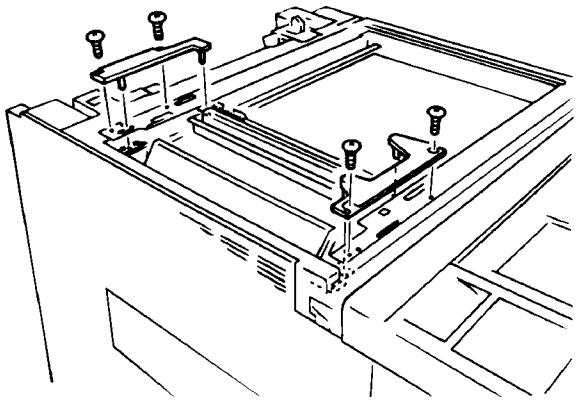

Abb. 2 - 13

5. Reinigen des Spiegels (Spiegel Nr. 5)

1) Das Vorlagenglas abnehmen.
2) Die Objektivkappe entfernen.
3) Die Spiegelführungsplatte entfernen.
4) Die Objektivhalterung in Vergrößerungsrichtung bewegen.
5) Die Schraube entfernen und das Spiegel-Reinigungswerkzeug aus dem Kopierer nehmen.
6) Das Spiegel-Reinigungswerkzeug ① gegen Spiegel Nr. 5 drücken und das Werkzeug zur Reinigung in Pfeilrichtung bewegen. Die Reinigung äußerst behutsam vornehmen, damit weder Reinigungswerkzeug noch Finger Kontakt mit Spiegel Nr. 4 bekommen.

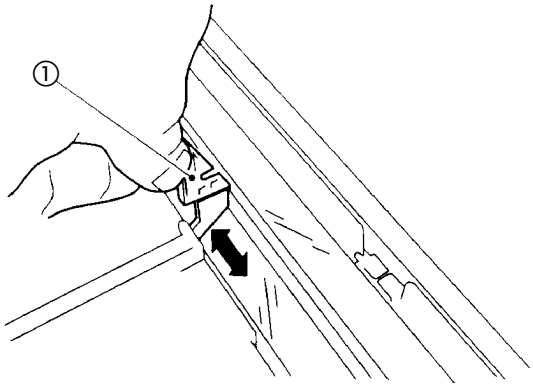

Abb. 2 - 14

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

6. Verlegen des Licht-Abschirmbandes

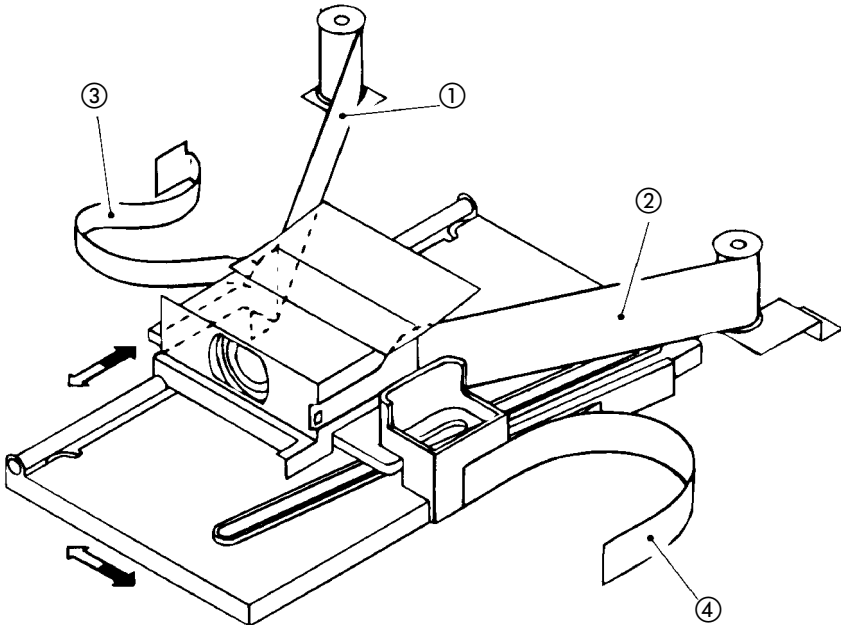

① Licht-Abschirmband 1
② Licht-Abschirmband 2
③ Licht-Abschirmband 3
④ Licht-Abschirmband 4

Abb. 2 - 15

7. Verlegen des Objektiv-Antriebsseils für X-Richtung

Den X-Motor ① des Objektivs unter seinem Eigengewicht absenken lassen und die Montageschraube ② anziehen.

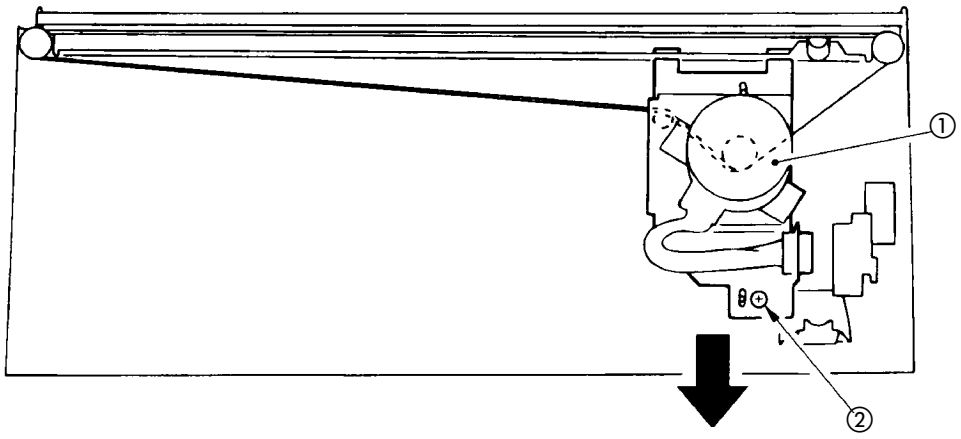

Vom Eigengewicht abgesenkt

Abb. 2 - 16

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

8. Positionieren des Schlittenverriegelungsmagneten (SL1)

1) Die Rückwand abnehmen.
2) Die komplette Einheit des Mehrzweckeinzugs ausbauen.
3) Den Schubweg des Schlittenverriegelungsmagneten wie unten gezeigt justieren.

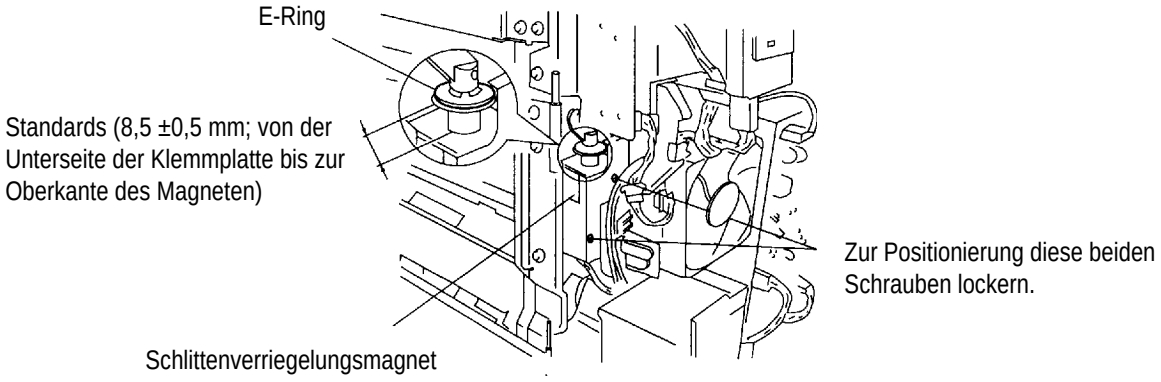
E-Ring
Standards (8,5 ±0,5 mm; von der Unterseite der Klemmplatte bis zur Oberkante des Magneten)
Zur Positionierung diese beiden Schrauben lockern.
Schlittenverriegelungsmagnet

Abb. 2-17

III. Bilderstellungssystem

1. Anbringen des Gitterdrahtes für die Primärkorona-Einheit

1) Die zwei Befestigungsschrauben der linken/rechten Abschirmplatte lockern.
2) Die drei Befestigungsschrauben der Motoreinheit (vorne) ebenfalls lockern.

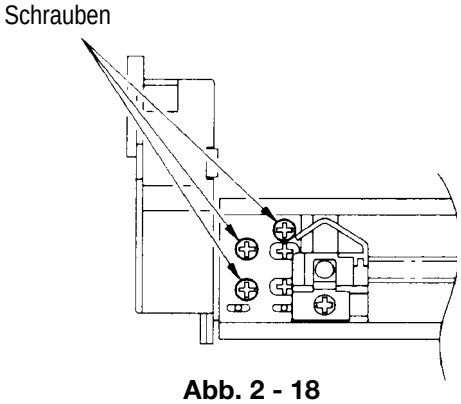

Abb. 2 - 18

3) Die Spannschraube lockern und die Einheit in Pfeilrichtung drücken (siehe Abb. 2-19); danach provisorisch befestigen.

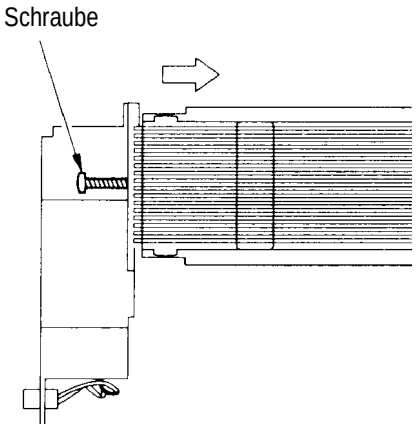

Abb. 2 - 19

4) Ca. 5 cm Koronadraht von der Rolle abwickeln (0,1 mm Durchmesser) und eine Schlinge von 2 mm Durchmesser bilden.

Anmerkung:
Zum Bilden der Schlinge den Koronadraht einmal um einen Inbusschlüssel wickeln und den Schlüssel drei- oder viermal drehen, um den Draht zu verdrillen.

5) Das überstehende Drahtende mit einer Kneifzange kürzen.
6) Die Schlinge in den Steg A (Abb. 2-20) einhängen.
7) Den Draht jetzt 31 mal vor- und zurück verlegen, bis der gesamte Bereich B bespannt ist. Danach den Draht mit einer halben Umdrehung zwischen Unterlegscheibe und Motoreinheit klemmen, einmal im Uhrzeigersinn um die Befestigungsschraube wickeln und mit der Schraube festziehen.

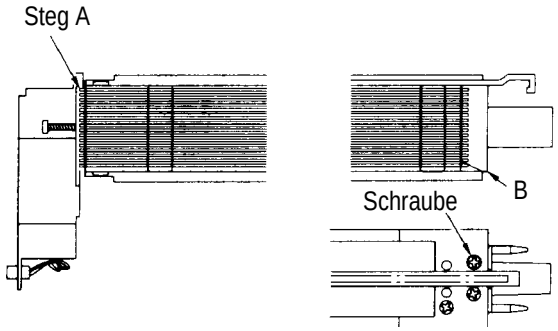

Abb. 2 - 20

8) Das überstehende Drahtende mit einer Kneifzange kürzen.
9) Die in Schritt 3) gelockerte Spannschraube wieder anziehen.
   Den Gitterdraht soweit spannen, bis die gesamte Bespannung gleichmäßig ist. Abschließend noch einmal prüfen, ob die Bespannung durchhängt (in diesem Fall die Spannschraube an der Vorderseite der Abschirmplatte weiter anziehen).

.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

2. Höhenjustage der Koronadrähte

Koronaeinheit	Höhe des Koronadrahtes	Toleranz
Primär	A 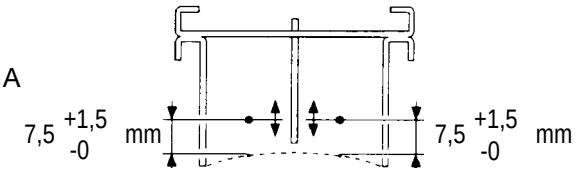 	± 1 mm
Vortransfer	B 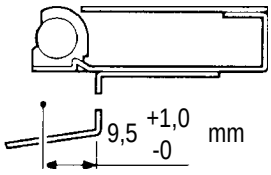 	keine Einstellmöglichkeit
Transfer	C 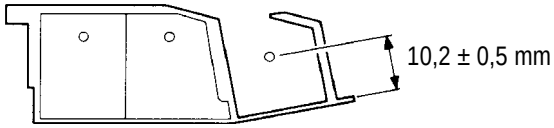 	± 2 mm
Separation	D 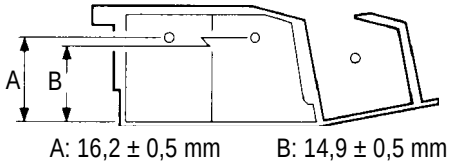 	± 2 mm

Tabelle 2 - 1

Anmerkung:
Die Höhe (Position) von Primär- und Transferkoronadraht kann durch Drehen der Stellschraube an der Rückseite der Korona-Einheit justiert werden. Eine volle Umdrehung der Stellschraube bewegt den Koronadraht um ca. 0,7 mm.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

3. Positionieren der Zwischenbelichtungslampe

1) Die Testvorlage auf das Vorlagenglas legen.
2) A4-Kopierpapier einstellen.
3) Eine Kopie erstellen und die linke/rechte Registration des Papiers überprüfen.
4) Eine Kopie im Direktmodus erstellen.
5) Die Breite des bildfreien Bereichs entsprechend Abb. 2 - 21 messen.

Standard:

Papierformat	Breite des linken/rechten, bildfreien Bereichs
Alle Formate	2,75 ± 2,5 mm

(Bei standardmäßiger Randlöschung)

Tabelle 2 - 2

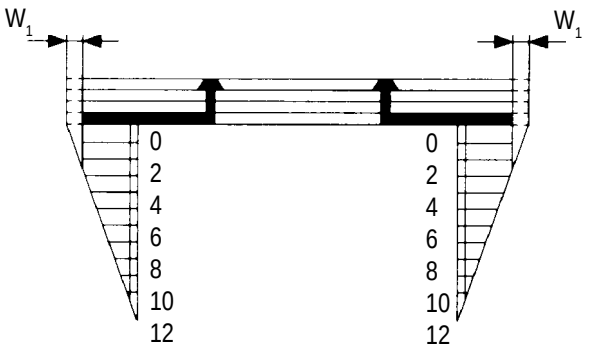

Abb. 2 - 21

6) Entspricht der bildfreie Bereich nicht den Standardwerten, muß die Position der Zwischenbelichtungslampeneinheit mit der Justageschraube eingestellt werden.

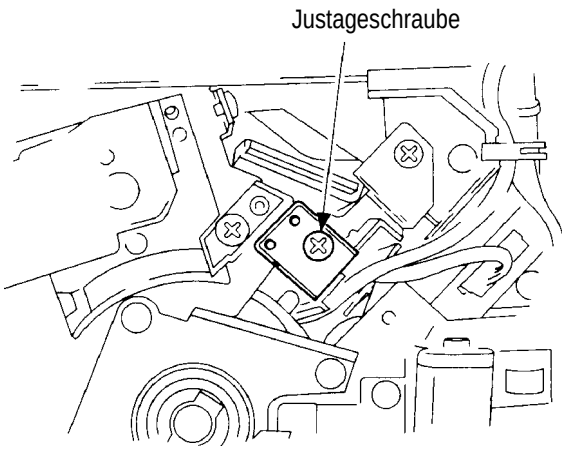

Abb. 2 - 22

4. Positionieren der Walzenelektrode

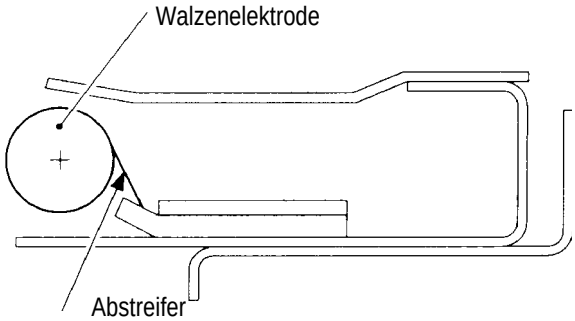

Abb. 2 - 23

5. Positionieren der Seitendichtung (Reinigungseinheit)

1) Beim Einbau der Seitendichtung ① muß die Position der Dichtungsenden wie folgt überprüft werden:
- Für die vordere Dichtung, die magnetische Walze ② nach hinten drücken und die Dichtung so einsetzen, daß sie innerhalb des Bereichs ③ der Dichutngsscheibe liegt.
- Für die hintere Dichtung, die magnetische Walze ② nach vorne drücken und die Dichtung so einsetzen, daß sie innerhalb des Bereichs ③ der Dichtungsscheibe liegt.

2) Die Unterkante jeder Seitendichtung ① muß bündig (0 - 0,5 mm ④) mit der Unterkante des Reinigungsgehäuses abschließen.
3) Die Seitendichtungen ① (vorne, hinten) werden an den unten gezeigten Positionen eingesetzt.

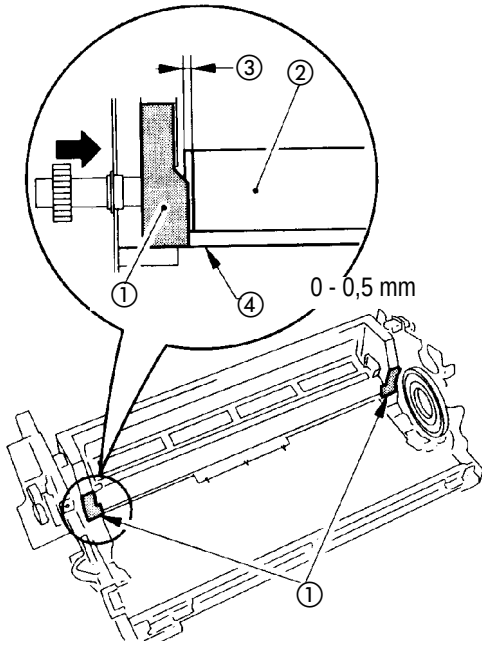

Abb. 2 - 24

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

6. Reinigen des seitlichen Abstreifers

Die folgenden Arbeitsschritte bei einem Austausch des Reinigungsabstreifers (alle 500.000 Kopien) durchführen.

1) Den Reinigungsabstreifer entfernen.
2) Jegliche Papierschnipsel, die sich an der Spitze des Seitenabstreifers angesammelt haben (zwischen Magnetwalze und Tonerführungswalze; Punkt A), mit einer Pinzette entfernen.
3) Den an der Oberfläche der Magnetwalze angesammelten Toner entfernen. (Hierzu ein Blatt Kopierpapier u-förmig biegen.)

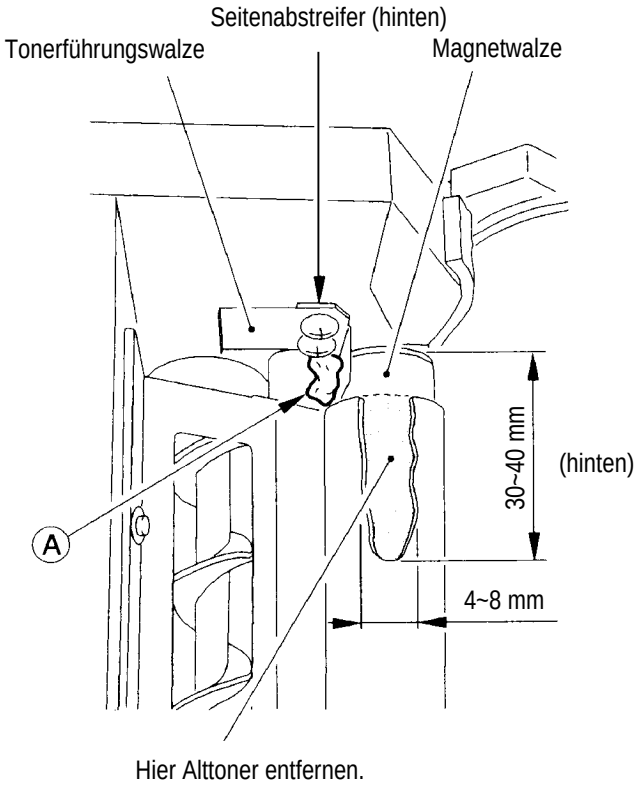

Abb. 2 - 25

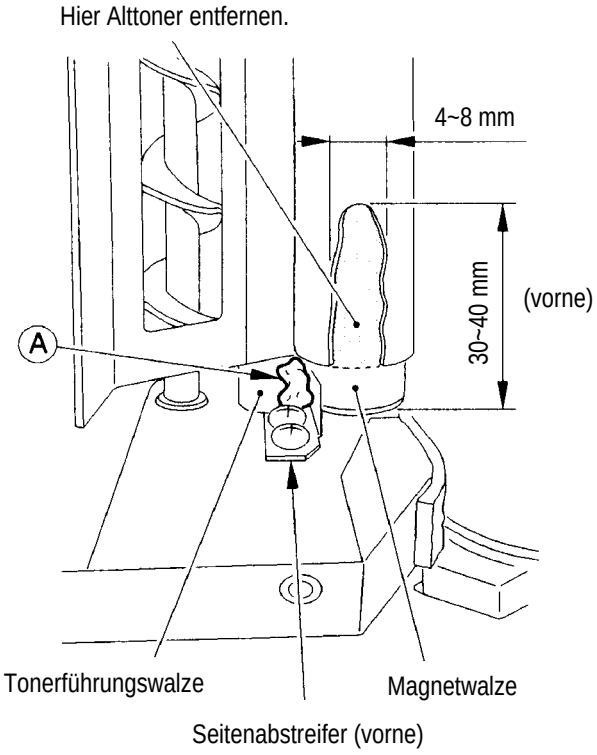

Abb. 2 - 25a

4) Die Magnetwalze im Uhrzeigersinn drehen (bei Blickrichtung von vorne).
5) Falls sich jetzt erneut eine Tonerschicht an dem zuvor gereinigten Bereich (Schritt 3) bildet, die Schritte 3) bis 5) wiederholen.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

IV. Einzugs-/Transportsystem

1. Ausrichtung der Einzugswalze (Kassette/vorderes Papiermagazin)

Die vordere und hintere Einzugswalze sind nicht untereinander austauschbar.

- Die Manschette der vorderen Einzugswalze ist golden.

Die Einzugswalze ① so in die Einzugseinheit einsetzen, daß die runde Markierung ② auf der Walzenseite und die runde Markierung ③ auf der goldenen Manschette nach vorne weisen.

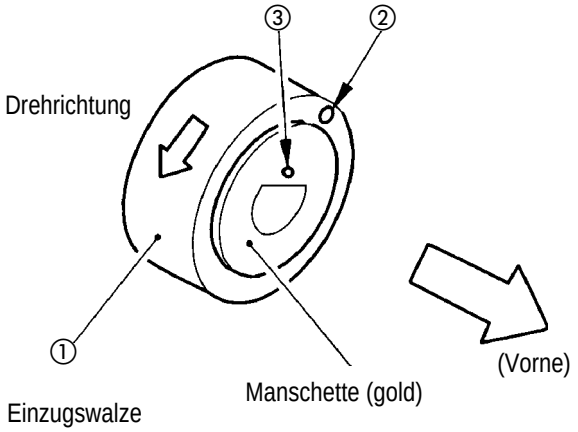

① Einzugswalze
② Markierung (Walze)
③ Markierung (Manschette)

Abb. 2 - 26

- Die Manschette der hinteren Einzugswalze ist silber.

Die Einzugswalze ④ wird so in die Einzugseinheit eingesetzt, daß die runde Markierung ⑤ auf der silbernen Manschette zur Rückseite des Kopierers weist.

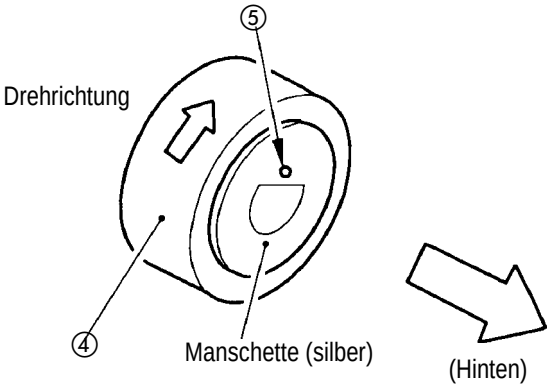

④ Manschette (silber)
⑤ Markierung (Walze)

Abb. 2 - 26a

2. Ausrichtung der Separationswalze (Kassette/vorderes Papiermagazin)

Beim Austausch der Separationswalze ist folgendes zu beachten.

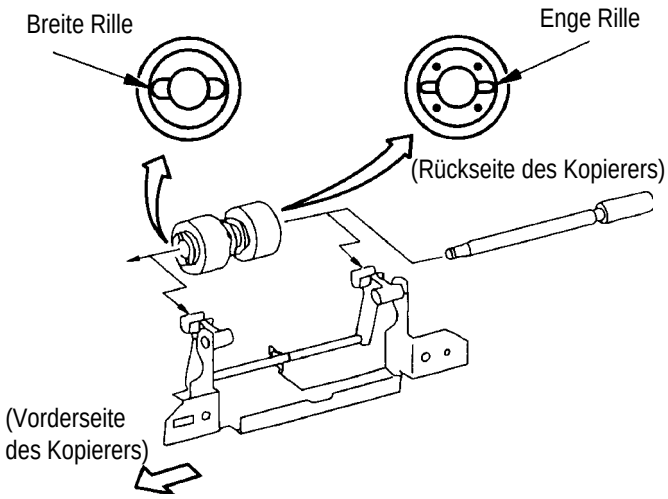

Abb. 2 - 27

3. Ausrichtung der Transportwalze (Kassette/vorderes Papiermagazin)

Beim Einsetzen der Transportwalzeneinheit ① in die Einzugseinheit der Kassette/des Papiermagazins muß die Seite mit der Riemenrolle ② zur Vorderseite des Kopierers weisen. Wenn die Transportwalze ③ auf die Transportwalzenachse ④ gesetzt wird, muß die Markierung „5“ ⑤ zur Vorderseite des Kopierers weisen.

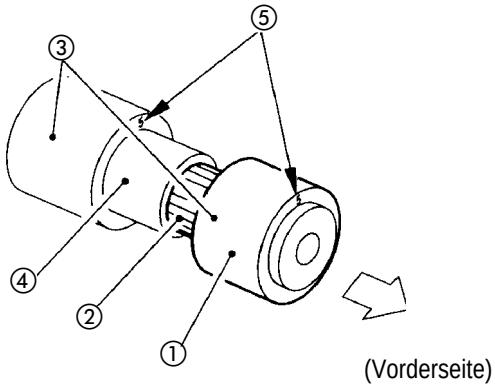

① Transportwalzeneinheit
② Riemenrolle
③ Transportwalze
④ Transportwalzenachse
⑤ Markierung (Walze)

Abb. 2 - 28

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

4a. Ausrichtung der Einzugswalze im Papiermagazin-A1

Der Einbau der Einzugswalze erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Ausbauschritte. Zum Austausch sind folgende Punkte zu beachten:

- Die vordere und hintere Einzugswalze sind nicht untereinander austauschbar.
- Die Manschette der vorderen Einzugswalze ist silber.

Beim Einbau der Einzugswalze ① in die Einzugseinheit muß die runde Markierung ② auf der Manschette (silber) nach vorne weisen.

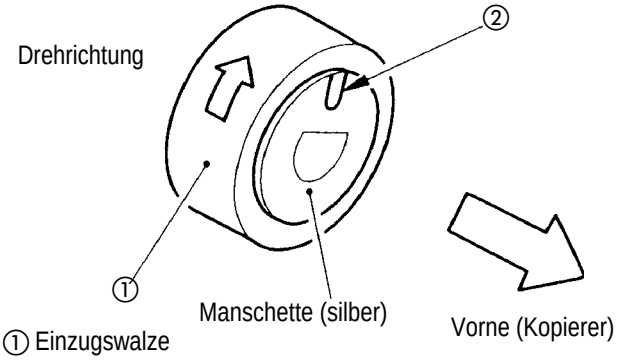

① Einzugswalze
② Markierung (Manschette)

Abb. 2 - 29

- Die Manschette der hinteren Einzugswalze ist golden.

Beim Einbau der Einzugswalze ④ in die Einzugseinheit muß die runde Markierung ⑤ an der Seite der Lauffläche und die runde Markierung ⑥ an der Manschette (gold) nach hinten weisen.

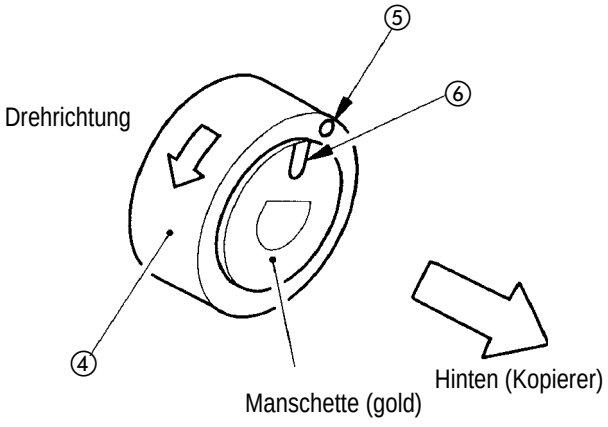

④ Einzugswalze
⑤ Markierung (Walze)
⑥ Markierung (Manschette)

Abb. 2 - 29a

5. Ausrichtung der Einzugs-/ Transportwalze (Mehrzweckeinzug)

Beim Installieren der Einzugswalze ① in den Mehrzweckeinzug muß die Riemenrolle ② nach vorne weisen.
Beim Einbau der Transportwalze ③ auf die Transportwalzenachse ④ muß die Markierung „5“ ⑤ nach vorne weisen.

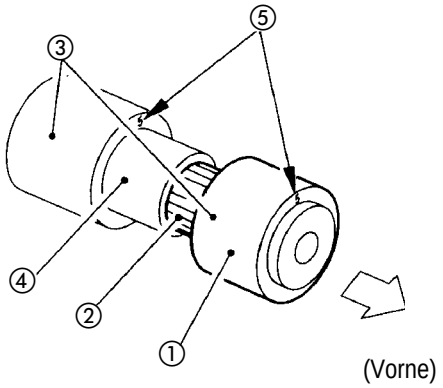

Abb. 2 - 30

5a. Ausrichtung der Transportwalze des Papiermagazins-A1

Beim Installieren der Transportwalzeneinheit ① in die Einzugseinheit des Papiermagazins muß die Riemenrolle ② nach vorne weisen.
Beim Installieren der Transportwalze ③ auf die Transportwalzenachse ④ muß die Markierung „5“ ⑤ nach hinten weisen.

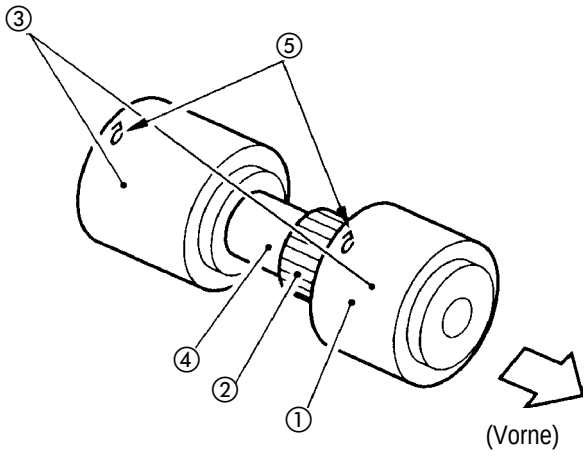

Abb. 2 - 30a

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

6. Justage des Andrucks der Separationswalze (Kassette/ Papiermagazin)

Falls Doppeleinzüge oder Einzugsaussetzer auftreten, muß die Spannfeder der Separationswalze umgesetzt werden.

- Bei Doppeleinzügen ist die Feder in Pfeilrichtung B zu versetzen.
- Bei Einzugsaussetzern ist die Feder in Pfeilrichtung A zu versetzen.

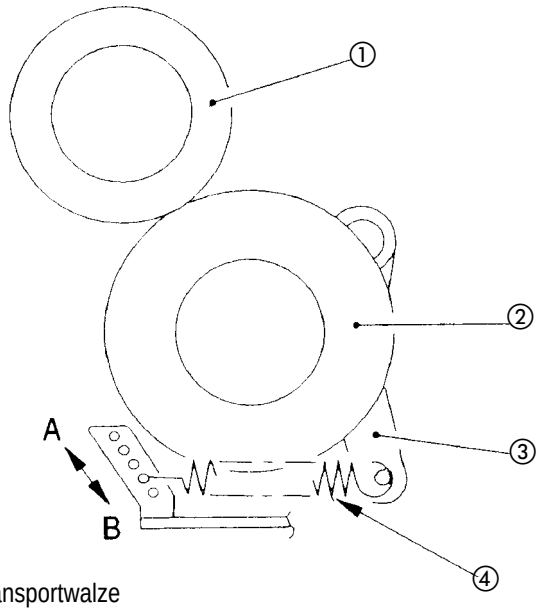

① Transportwalze
② Separationswalze
③ Hebel
④ Spannfeder

Abb. 2 - 31

7. Justage des Andrucks der Separationswalze (Duplexablage)

Die Separations-Justagerolle so drehen, daß der Achsabstand 32,7 ± 0,1 mm beträgt.

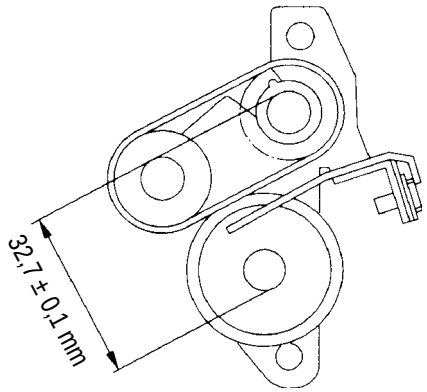

Abb. 2 - 32

8. Justage des Andrucks der Einzugs-Transportwalze (Mehrzweckeinzug)

Bei Doppeleinzügen oder Einzugsaussetzern während des Einzugsvorgangs muß die Spannfeder der Separationswalze versetzt werden.

- Bei Doppeleinzügen ist die Spannfeder in Pfeilrichtung A zu versetzen.
- Bei Einzugsaussetzern ist die Spannfeder in Pfeilrichtung B zu versetzen.

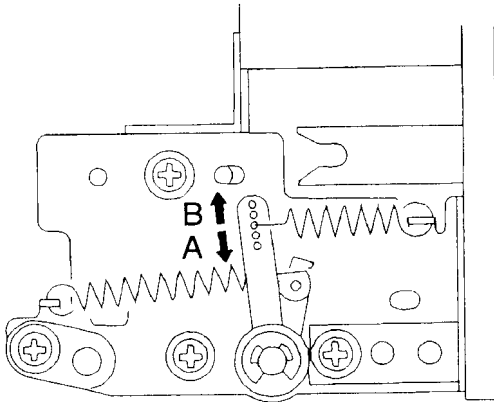

Abb. 2 - 32

9. Positionieren des Einzugswalzenfreigabemagnets (Kassette)

Schrauben ① lockern und den Magnet so positionieren, daß der Abstand vom Boden der Einzugseinheit jeder Kassettenhalterung zum unteren Ende der Laufbuchsenhalterung A 36 ±0,5 mm beträgt, wenn die Schubstange des Magneten herausgezogen ist.

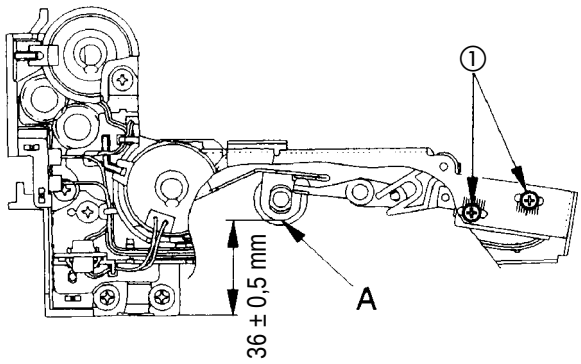

Abb. 2-34

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

9a. Positionieren des Einzugswalzenfreigabemagnets (vorderes Papiermagazin)

Den Magneten so postionieren, daß der Abstand zwischen dem rechten Ende des Magnetarms 2 und dem Zentrum der Öffnung A in der Magnethalterung 57,2 ±0,5 mm beträgt.

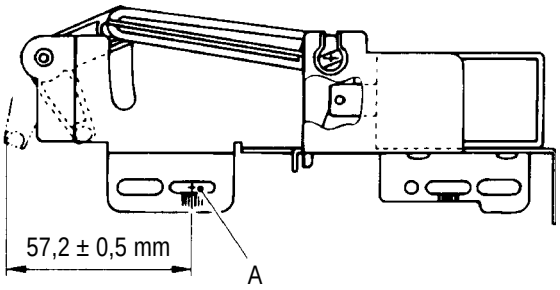

Abb. 2-34a

9b. Positionieren des Einzugswalzenfreigabemagnets (Papiermagazin-A1)

Vor dem Ausbau des Einzugswalzenfreigabemagnets ① muß die Position der beiden Befestigungsschrauben ② anhand der Skalierung notiert werden. Alternativ kann die Position auch mit einem Stift an der Halterung markiert werden.
Wird nur der Magnet ausgetauscht, sollte er an seiner Ursprungsposition befestigt werden.

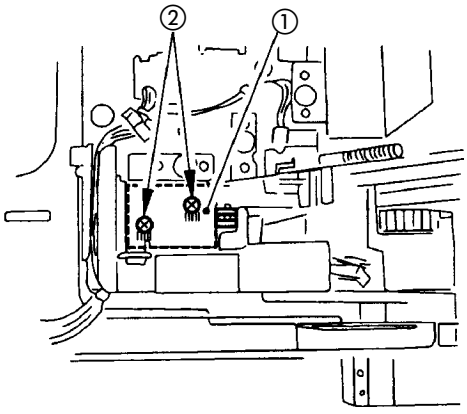

Abb. 2-34b

10. Positionsjustage des Einzugswalzenfreigabemagnets (Mehrzweckeinzug)

Den Magneten bei herausgezogener Schubstange so in Richtung A verschieben, daß der Abstand zwischen dem Verschluß ① und der Verschlußplatte ② 0,4 ± 0,2 mm beträgt.

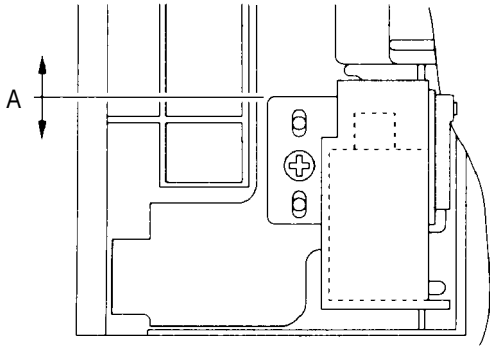

Abb. 2 - 35

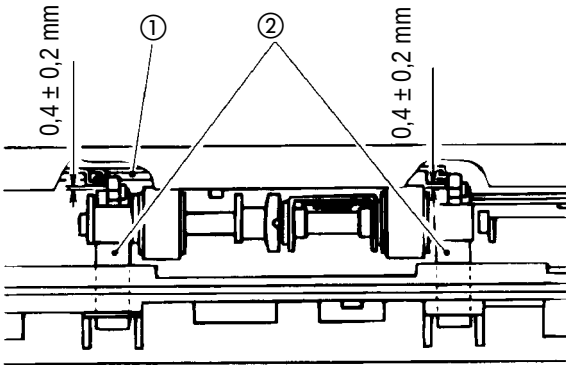

Abb. 2 - 35a

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

11. Anbringen des Steuerriemens für die Seitenführung (Mehrzweckeinzug)

Die Rahmenplatte des Mehrzweckeinzugs so verschieben, daß sie an den Bereich A stößt (offene Position).
Den Schieberegler jetzt kann in Richtung B bewegen und den Steuerriemen über die Rolle legen.

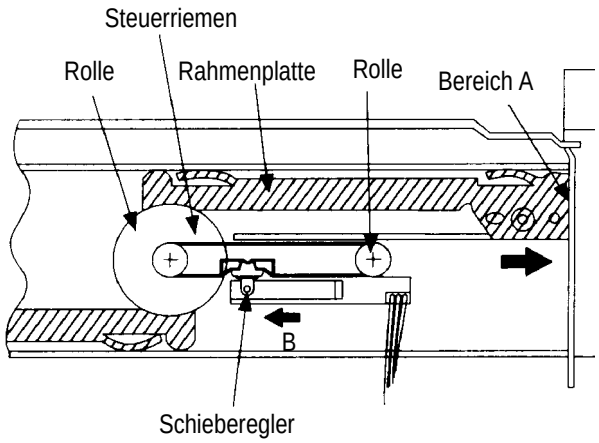

Abb. 2 - 36

12. Positionieren des Umlenkermagnets der Ausgabe

Den Umlenkermagneten zunächst provisorisch befestigen und den Hebel ① in Pfeilrichtung A absenken. Danach den Magneten ② in Pfeilrichtung B drücken und die Montageschraube ③ anziehen.

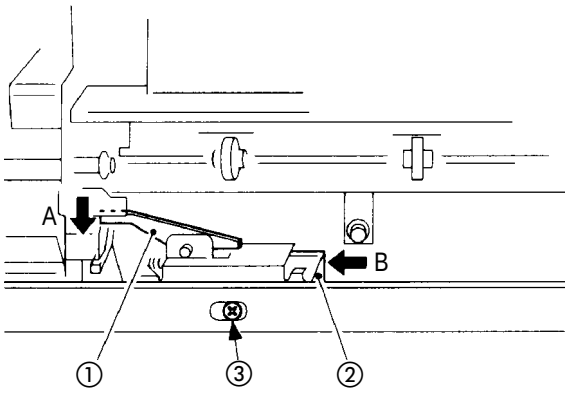

Abb. 2 - 37

13. Positionieren des Umlenkermagnets der Duplexablage

Zunächst den Schubweg (Abstand zwischen Gummidämpfer und Magnet) auf 5,0 ± 0,3 mm einstellen und den Magneten in dieser Position installieren.

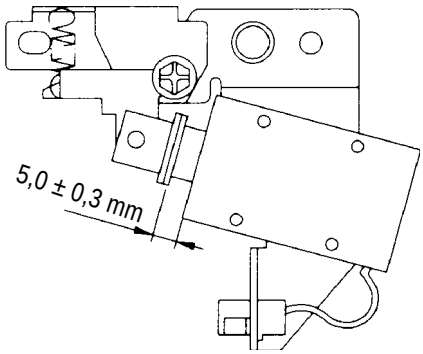

Abb. 2 - 38

14. Installieren der Seitenführungsplatte in die Duplexeinheit

Die Position der Seitenführungsplatte vor dem Ausbau mit einem Stift markieren und danach entlang dieser Markierung einsetzen.

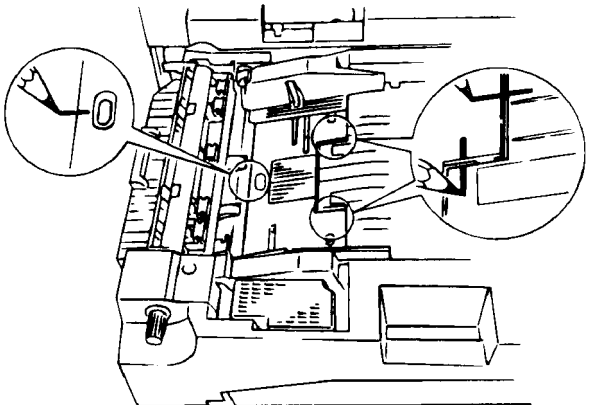

Abb. 2 - 39

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

15. Installieren der Papierschwenkplatte der Duplexeinheit

Die Position der Papierschwenkplatte vor dem Ausbau mit einem Stift markieren und danach entlang dieser Markierung einsetzen.

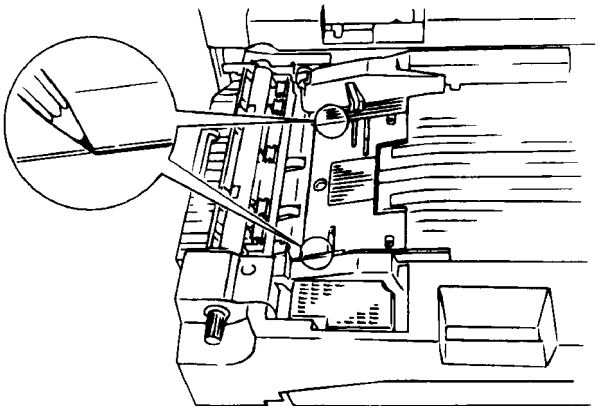

Abb. 2 - 40

16. Anbringen des Steuerriemens für die Schwenkplatte der Duplexeinheit

Die Rahmenplatte der Papierschwenkplatte so weit bewegen, daß sie ganz an den Bereich A anstößt (offene Position). In dieser Position den Steuerriemen über die Rollen legen.

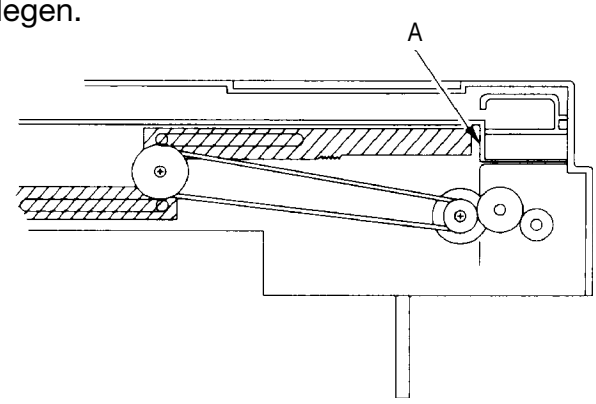

Abb. 2 - 41

17. Positionsjustage des Schwenkmagnets der Duplexablage

Zunächst den Schubweg des Magneten (Abstand zwischen Gummidämpfer und Magnet) auf 1,5 ± 0,3 mm einstellen und den Magnet in dieser Position installieren.

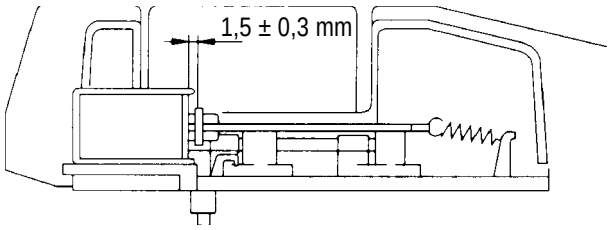

Abb. 2 - 42

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

18. Anbringen des Antriebsriemens

Den Antriebsriemen entsprechend der unteren Abbildung über die Zahnräder und Rollen legen.

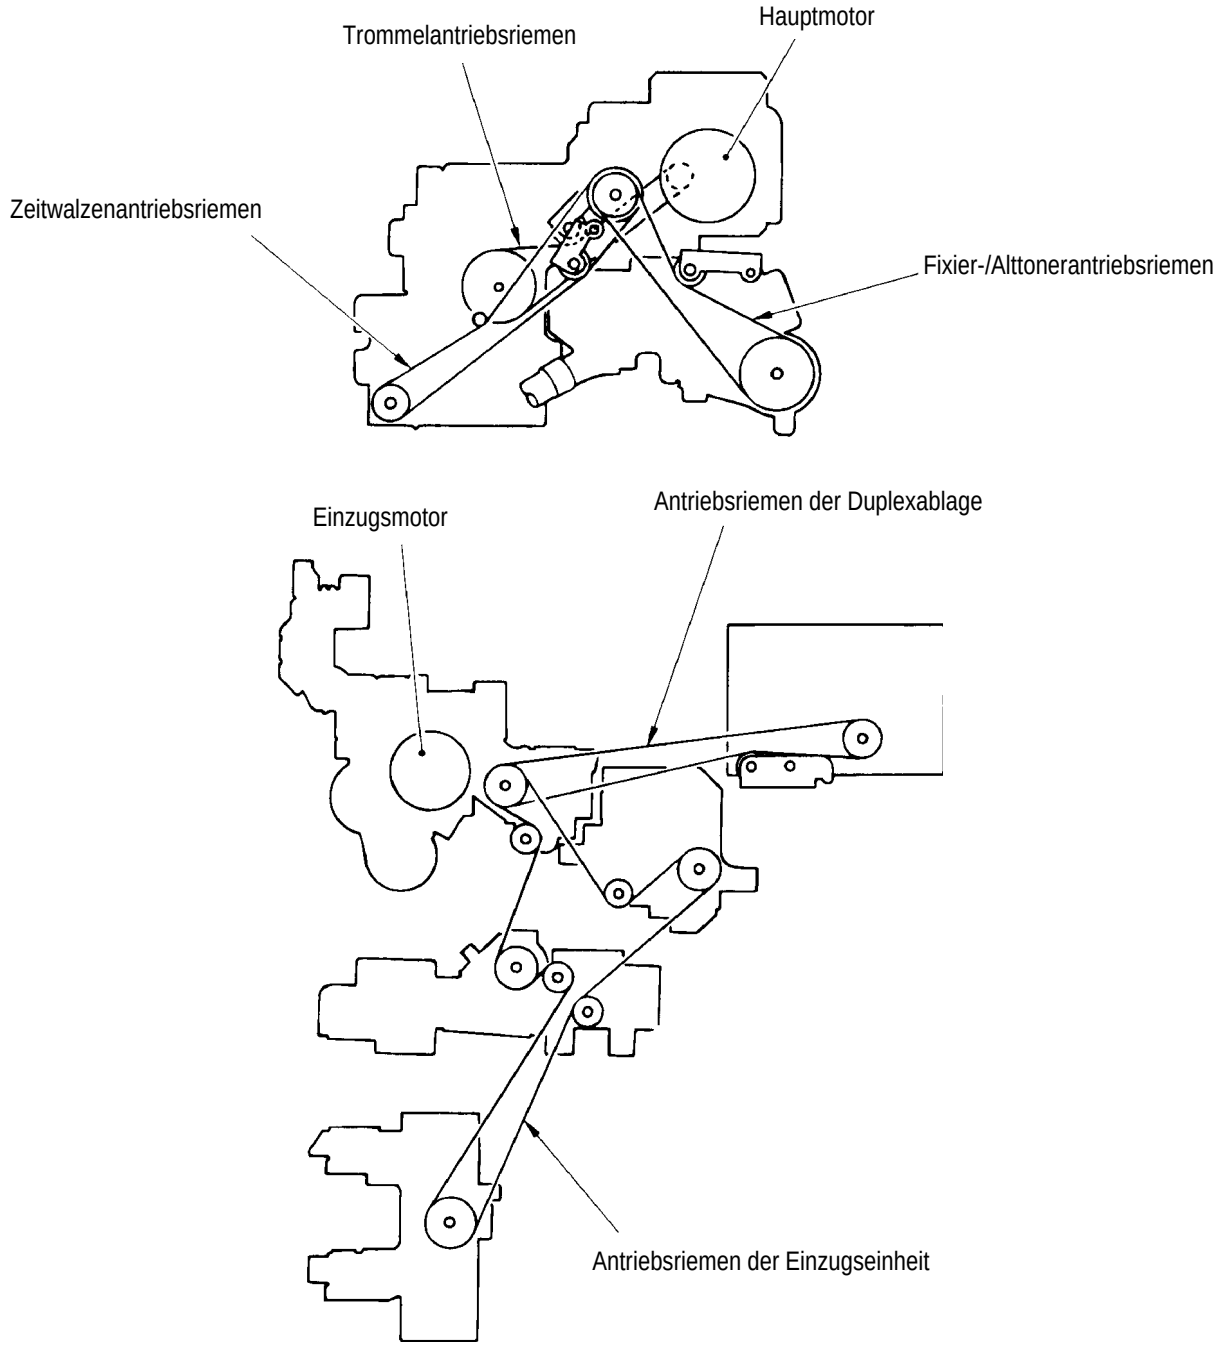

Abb. 2 - 43

Vorsicht:
Der Antriebsriemen der Duplexeinheit wird auf die untere Rolle (von der Rückseite des Kopierers gesehen, innen) und der Antriebsriemen der Einzugseinheit auf die obere Rolle gelegt (von der Rückseite des Kopierers gesehen, außen).

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

V. Fixiersystem

1. Hinweise zum Installieren der Fixierheizung

1) Die Oberfläche des Heizelementes nicht berühren.
2) Das Heizelement wird so eingesetzt, daß die Seite mit dem längeren Anschlußkabel zur Vorderseite des Kopierers weist.
3) Die Hauptheizung (600 W) wird rechts und die Sekundärheizung (600 W) auf der linken Seite eingesetzt, wenn die Heizung von vorne betrachtet wird.
4) Die Kabelstecker für die Heizelemente so anbringen, daß von der Rückseite aus gesehen der rechte zur Hauptheizung und der obere zur Sekundärheizung führt.

2. Positionieren der Papierführung für die Fixiereinheit

Bei Arbeiten beim Kunden ist folgendes zu beachten:

1) Die Position der Führung ist aus Abb. 2 - 44 ersichtlich.
2) Die Höheneinstellung der unteren Position bei eingeschaltetem Magnet (SL16) vornehmen.
3) Der Höhenunterschied zwischen vorne und hinten darf nicht mehr als 0,5 mm betragen.
4) Zur Höhenjustage der Führung die Befestigungsschraube auf der Höhenjustageplatte lockern.
5) Abschließend die Position bei ausgebauter unterer Walze prüfen.

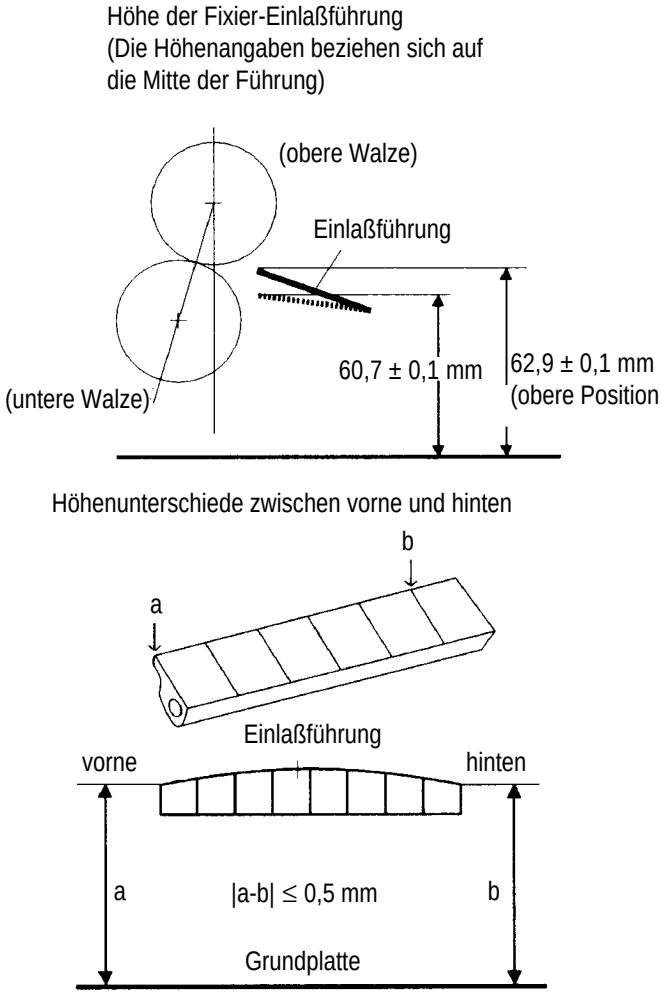

Abb. 2 - 44

Achtung:
Niemals die Besfestigungsschraube auf der Papierführungshalterung lockern; ansonsten muß die Lage der Papierführung justiert werden. Wurde sie versehentlich gelockert, muß die Ursprungsposition anhand der Kerben an der Fixiereinheit rekonstruiert werden.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

3. Justage des Anpreßdrucks der unteren Fixierwalze

Entspricht der Andruck den Werten von Tabelle 2 - 3, ist keine Justage erforderlich; ansonsten muß der Andruck mit der Justagemutter eingestellt werden.

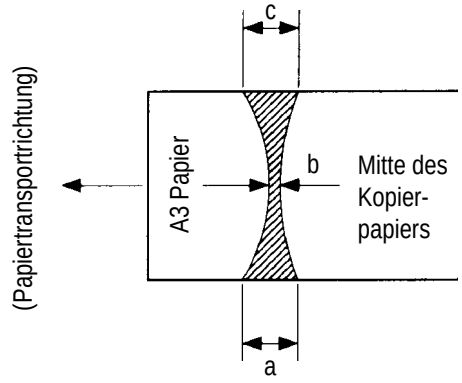

Abb. 2 - 45

Hinweis:
Die Bereiche a und c werden in 10 mm-Abstand von den Papierkanten gemessen.

Abmessung	Messung erfolgt nach ausreichender Erwärmung der oberen/unteren Walze.
b	8,5 ± 0,5 mm
la - cl	max. 0,5 mm

Vor den Messungen müssen obere und untere Fixierwalze auf Betriebstemperatur sein.

Tabelle 2 - 3

a. Messen des Walzenandrucks

Nach der Aufwärmperiode noch weitere 15 Minuten warten, danach 20 A4-Kopien erstellen und anschließend mit der Messung beginnen.

1) A3-Kopierpapier einlegen und A3 als Kopiergröße einstellen.
2) Den Vorlagendeckel (RDF) öffnen.
3) Im Service-Mode (✻4✻) die Position „NIP“ auswählen, um den Andruck zu messen.
4) Die Taste ✻ (Bediener-Modus) betätigen. Der Einzugsvorgang beginnt und eine Kopie, ähnlich der in Abb. 2 - 45, wird zum Messen der Andruckstärke ausgegeben.

Anmerkung:
Die Kopie stoppt bei der Ausgabe auf halbem Weg zwischen den Fixierwalzen. Ca. 20 Sekunden später wird sie automatisch ausgegeben.

5) Die in Abb. 2 - 45 gezeigten Bereiche jetzt messen.

4. Justage der Fixierkupplung

Wurde aus der unten abgebildeten Einheit ein Bauteil ersetzt, muß durch Drehen der Stellschrauben ③ der Abstand zwischen dem Zahrad ① (41 Zähne) und dem Kontrollring ② auf 0,1 bis 0,2 mm eingestellt werden (entspricht ca. zwei Blättern Kopierpapier mit 64 g/qm). Hierbei ist zu beachten, daß die Stellschrauben ③ auf der Einschnittseite auf der Achse ④ wieder fixiert werden. Beim Anziehen der Schraubem auf den Befestigungsplatten 1 ⑤, 2 ⑥ folgende Reihenfolge einhalten:
erst Schraube auf Platte 1, dann Schraube auf Platte 2.

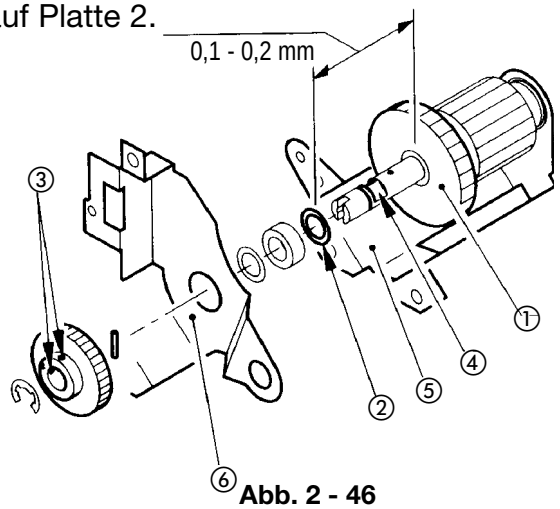

Abb. 2 - 46

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

VI. Elektrisches System

1. Nach Austausch des DC-Controller-PCB

1) Den neuen DC-Controller-PCB einbauen.
2) Den Service-Mode-Schalter betätigen.
3) Im Service-Mode (✻4✻) die Position „RAM_INIT“ : 0 ← (✻: Start) einstellen.
4) Die Taste ✻ (Bediener-Modus) betätigen.
5) Die AE-Justage ausführen.
6) Alle auf dem Service-Etikett (befindet sich hinter der Vordertür) notierten Werte eingeben.
7) Die kundenspezifischen Einstellungen im Service-Mode (✻5✻) eingeben.
8) Die Taste Reset zweimal betätigen.

2. Prüfen des Oberflächenpotential-Kontrollsystems

a. Übersicht

Um die Ursache eines Bildfehlers einzukreisen, sollte zunächst ermittelt werden, ob das Problem im latenten, elektrostatischen Bilderstellungsbereich (einschließlich der lichtempfindlichen Trommel und des Potentialkontrollsystems) liegt oder ob es mit dem Entwicklungs-Transfersystem zusammenhängt.
Es gilt also, zunächst herauszufinden, ob das Oberflächenpotential den optimalen Wert aufweist. Die Prüfung des Oberflächenpotentials erfolgt im Service-Mode.

b. Abschalten des automatischen Kontrollmechanismus

Durch Abschalten des automatischen Kontrollmechanismus läßt sich prüfen, ob ein Defekt des Koronastromkontroll-, Lampenintensitätskontroll- oder Entwicklungsvorspannungskontrollmechanismus vorliegt (ungeregelter Modus).
Liegt der Fehler im automatischen Kontrollmechanismus, wird sich durch den ungeregelten Modus eine Verbesserung ergeben.
Im ungeregelten Modus sind alle Ausgänge fest auf Standardwerte eingestellt.

① Einstellen des ungeregelten Modus

1) Im Service-Mode (✻4✻) die Position „PO_CONT“ auswählen.
2) Prüfen, daß die Display-Anzeige wie folgt lautet

```
      NIP: 0 ←  (✻: Start)
PO_CONT: 0 ←  (✻: Start)
```

wechselt von "0" auf "1".

3) Die Taste ✻ (Bediener-Modus) betätigen. Dies wählt den ungeregelten Modus aus.

```
      NIP: 0 ←  (✻: Start)
PO_CONT: 1 ←  (✻: Start)
```

4) Die Taste Reset zweimal betätigen.

Vorsicht:
Der ungeregelte Modus bewirkt, daß die Koronastromkontrolle, Lichtintenstitätskontrolle und der Kontrollmechanismus der Entwicklungsvorspannung den Standardwerten entspricht.

② Gebrauch des ungeregelten Kontroll-Modus

Dieser Modus dient dazu, herauszufinden, ob das Problem auf Eingangs- oder Ausgangsseite des Mikroprozessors auf dem DC-Controller-PCB liegt.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

c. 0-Spannung-Prüfung

Durch Prüfen der 0-Spannung kann ermittelt werden, ob das Problem am Kontrollschaltkreis für das Oberflächenpotential liegt.

> **Anmerkung:**
> Bei dieser Prüfung wird ermittelt, ob der Mikroprozessor ein Oberflächenpotential von 0 V ermittelt, wenn dies tatsächlich 0 V beträgt.

Dadurch kann geprüft werden, ob der Mikroprozessor auf dem DC-Controller-PCB oder der Meßschaltkreis einen Fehler aufweist.
Das Prüfen der 0-Spannung kann auf zwei Arten erfolgen:
Bei Methode 1 wird der Spannungsanpassungsschaltkreis auf dem DC-Controller-PCB geprüft; bei Methode 2 der Potentialmeßschaltkreis.

① Methode 1

1) Den Hauptschalter ausschalten.
2) Die Steckerpins J127-1 und -2 auf dem DC-Controller-PCB mit einer Steckbrücke kurzschließen.
   Weiterhin Stecker J103 vom DC-Controller-PCB abziehen.
3) Die Türschalterüberbrückung in den Türschalter einsetzen und den Hauptschalter einschalten.
4) Im Service-Mode (✻2✻) unter Adresse P023 prüfen, ob während der Anfangsrotation ein Hexadezimalwert zwischen 0003 und 001B angezeigt wird.

   > Liegt der Wert nicht innerhalb dieses Bereichs kann von einem Fehler auf dem DC-Controller-PCB ausgegangen werden.

5) Den Hauptschalter ausschalten und die Türschalterüberbrückung entfernen.
6) Die Steckbrücke vom DC-Controller-PCB abziehen.
7) Stecker J103 wieder auf den DC-Controller-PCB aufstecken.
8) Den Hauptschalter einschalten.

② Methode 2

1) Den Hauptschalter ausschalten.
2) Die Zwischenbelichtungslampeneinheit ausbauen.
3) Den Stecker des Potentialsensors aufstecken.
4) Die Potentialsensor-Prüfelektrode (FY9-3012) am Potentialsensor anbringen.

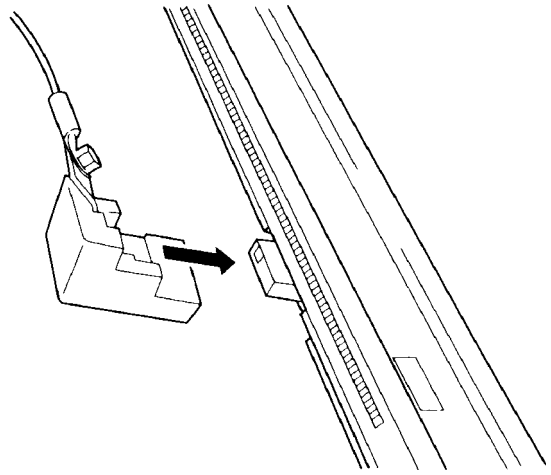

Abb. 2 - 47

> **Vorsicht:**
> Beim Anbringen der Prüfelektrode an den Potentialsensor unbedingt darauf achten, daß der Magnet der Prüfelektrode nicht in Kontakt mit dem Deckel des Potentialsensors kommt.

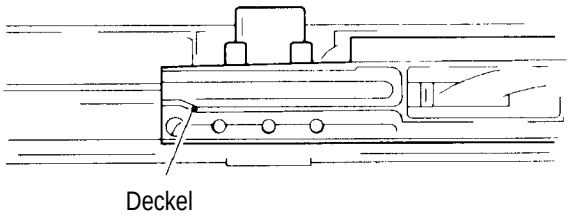

Abb. 2 - 48

> **Vorsicht:**
> Den Klipp in ausreichendem Abstand vom Sensorfenster anbringen, damit er nicht den Sensordeckel berührt.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

5) Das Kabel von der Prüfelektrode an der Metallhalterung (GND) des Potentialmeß-PCB aufstecken.
6) Die Türschalterüberbrückung in den Türschalter einsetzen.
7) Den Hauptschalter einschalten.

Vorsicht:
Nach dem Einschalten des Hauptschalters darf der Potentialsensor nicht mehr berührt werden.

8) Im Service-Mode (*2*) unter Adresse P023 prüfen, ob während der Anfangsrotation der angezeigte Wert zwischen 0003 und 001B (hexadezimal) liegt.

Anmerkung:
1. Falls die Anzeige in Methode 1 im korrekten Bereich und bei Methode 2 außerhalb des angegebenen Bereichs liegt, kann davon ausgegangen werden, daß der Sensor verschmutzt oder die Potentialmeßeinheit defekt ist.
2. Falls die Anzeige bei Methode 1 und Methode 2 im korrekten Bereich liegt, kann davon ausgegangen werden, daß alle Betriebsvorgänge entlang des Signalwegs vom Potentialsensor bis zum Mikroprozessor auf dem DC-Controller-PCB normal verlaufen.

9) Den Hauptschalter ausschalten.
10) Die Prüfelektrode vom Potentialsensor entfernen.
11) Die Zwischenbelichtungseinheit wieder einbauen.
12) Den Hauptschalter einschalten.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

3. Prüfen des Potential-Kontrollsystems

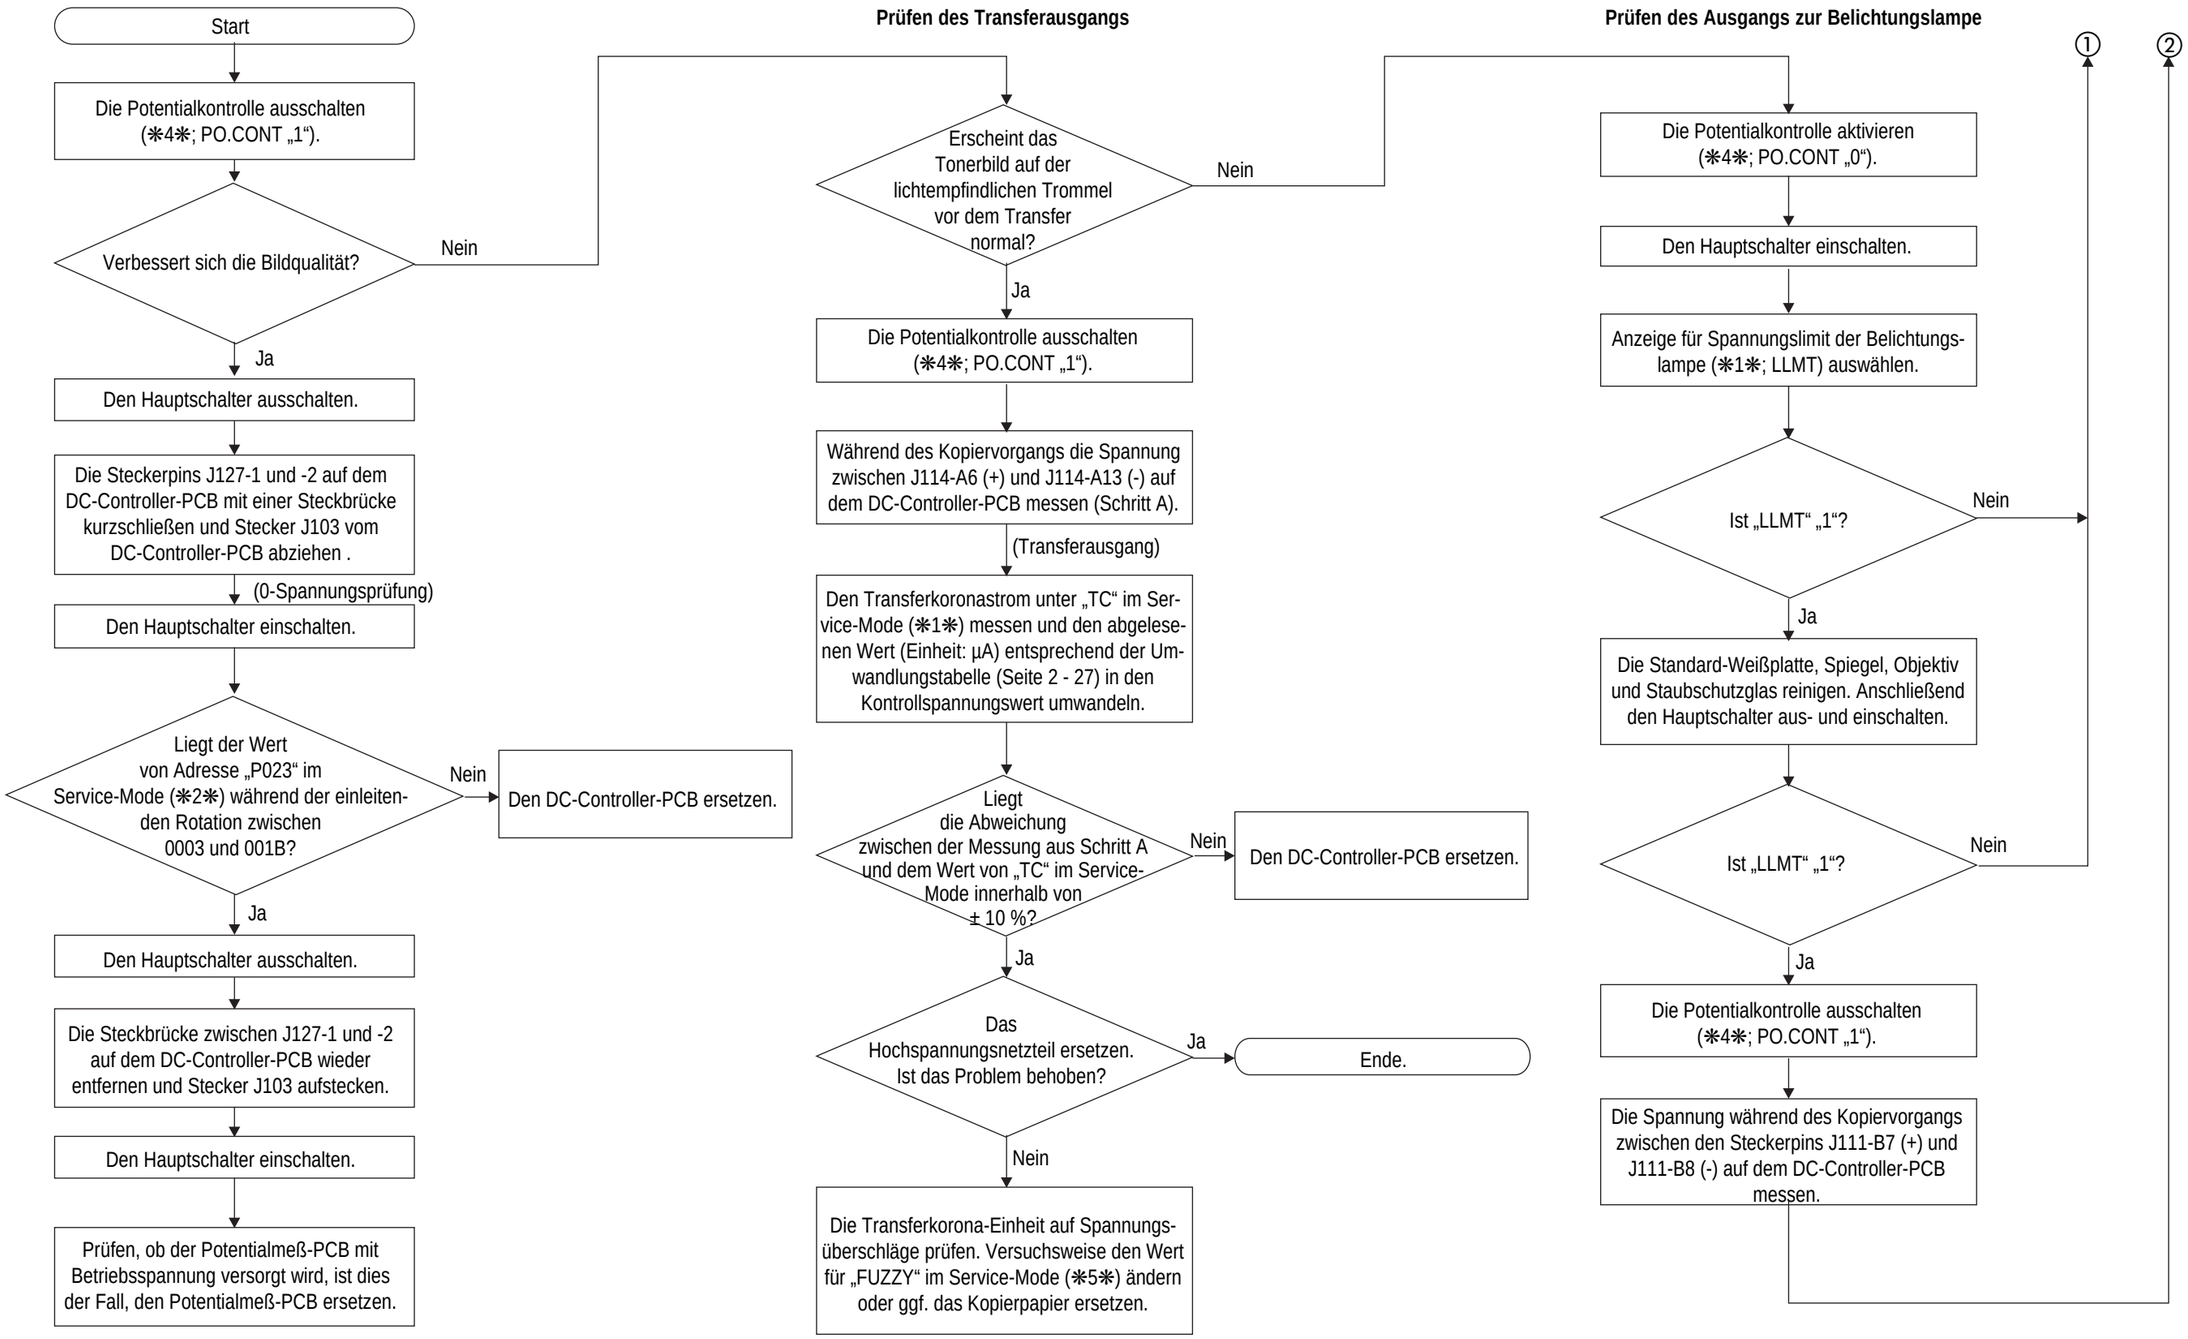
Start
Die Potentialkontrolle ausschalten (✻4✻; PO.CONT „1“).
Verbessert sich die Bildqualität?
Nein
Ja
Den Hauptschalter ausschalten.
Die Steckerpins J127-1 und -2 auf dem DC-Controller-PCB mit einer Steckbrücke kurzschließen und Stecker J103 vom DC-Controller-PCB abziehen .
(0-Spannungsprüfung)
Den Hauptschalter einschalten.
Liegt der Wert von Adresse „P023“ im Service-Mode (✻2✻) während der einleitenden Rotation zwischen 0003 und 001B?
Nein
Den DC-Controller-PCB ersetzen.
Ja
Den Hauptschalter ausschalten.
Die Steckbrücke zwischen J127-1 und -2 auf dem DC-Controller-PCB wieder entfernen und Stecker J103 aufstecken.
Den Hauptschalter einschalten.
Prüfen, ob der Potentialmeß-PCB mit Betriebsspannung versorgt wird, ist dies der Fall, den Potentialmeß-PCB ersetzen.
Prüfen des Transferausgangs
Erscheint das Tonerbild auf der lichtempfindlichen Trommel vor dem Transfer normal?
Nein
Ja
Die Potentialkontrolle ausschalten (✻4✻; PO.CONT „1“).
Während des Kopiervorgangs die Spannung zwischen J114-A6 (+) und J114-A13 (-) auf dem DC-Controller-PCB messen (Schritt A).
(Transferausgang)
Den Transferkoronastrom unter „TC“ im Service-Mode (✻1✻) messen und den abgelesenen Wert (Einheit: µA) entsprechend der Umwandlungstabelle (Seite 2 - 27) in den Kontrollspannungswert umwandeln.
Liegt die Abweichung zwischen der Messung aus Schritt A und dem Wert von „TC“ im Service-Mode innerhalb von ± 10 %?
Nein
Den DC-Controller-PCB ersetzen.
Ja
Das Hochspannungsnetzteil ersetzen. Ist das Problem behoben?
Ja
Ende.
Nein
Die Transferkorona-Einheit auf Spannungsüberschläge prüfen. Versuchsweise den Wert für „FUZZY“ im Service-Mode (✻5✻) ändern oder ggf. das Kopierpapier ersetzen.
Prüfen des Ausgangs zur Belichtungslampe
Die Potentialkontrolle aktivieren (✻4✻; PO.CONT „0“).
Den Hauptschalter einschalten.
Anzeige für Spannungslimit der Belichtungslampe (✻1✻; LLMT) auswählen.
Ist „LLMT“ „1“?
Nein
Ja
Die Standard-Weißplatte, Spiegel, Objektiv und Staubschutzglas reinigen. Anschließend den Hauptschalter aus- und einschalten.
Ist „LLMT“ „1“?
Nein
Ja
Die Potentialkontrolle ausschalten (✻4✻; PO.CONT „1“).
Die Spannung während des Kopiervorgangs zwischen den Steckerpins J111-B7 (+) und J111-B8 (-) auf dem DC-Controller-PCB messen.
①
②

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

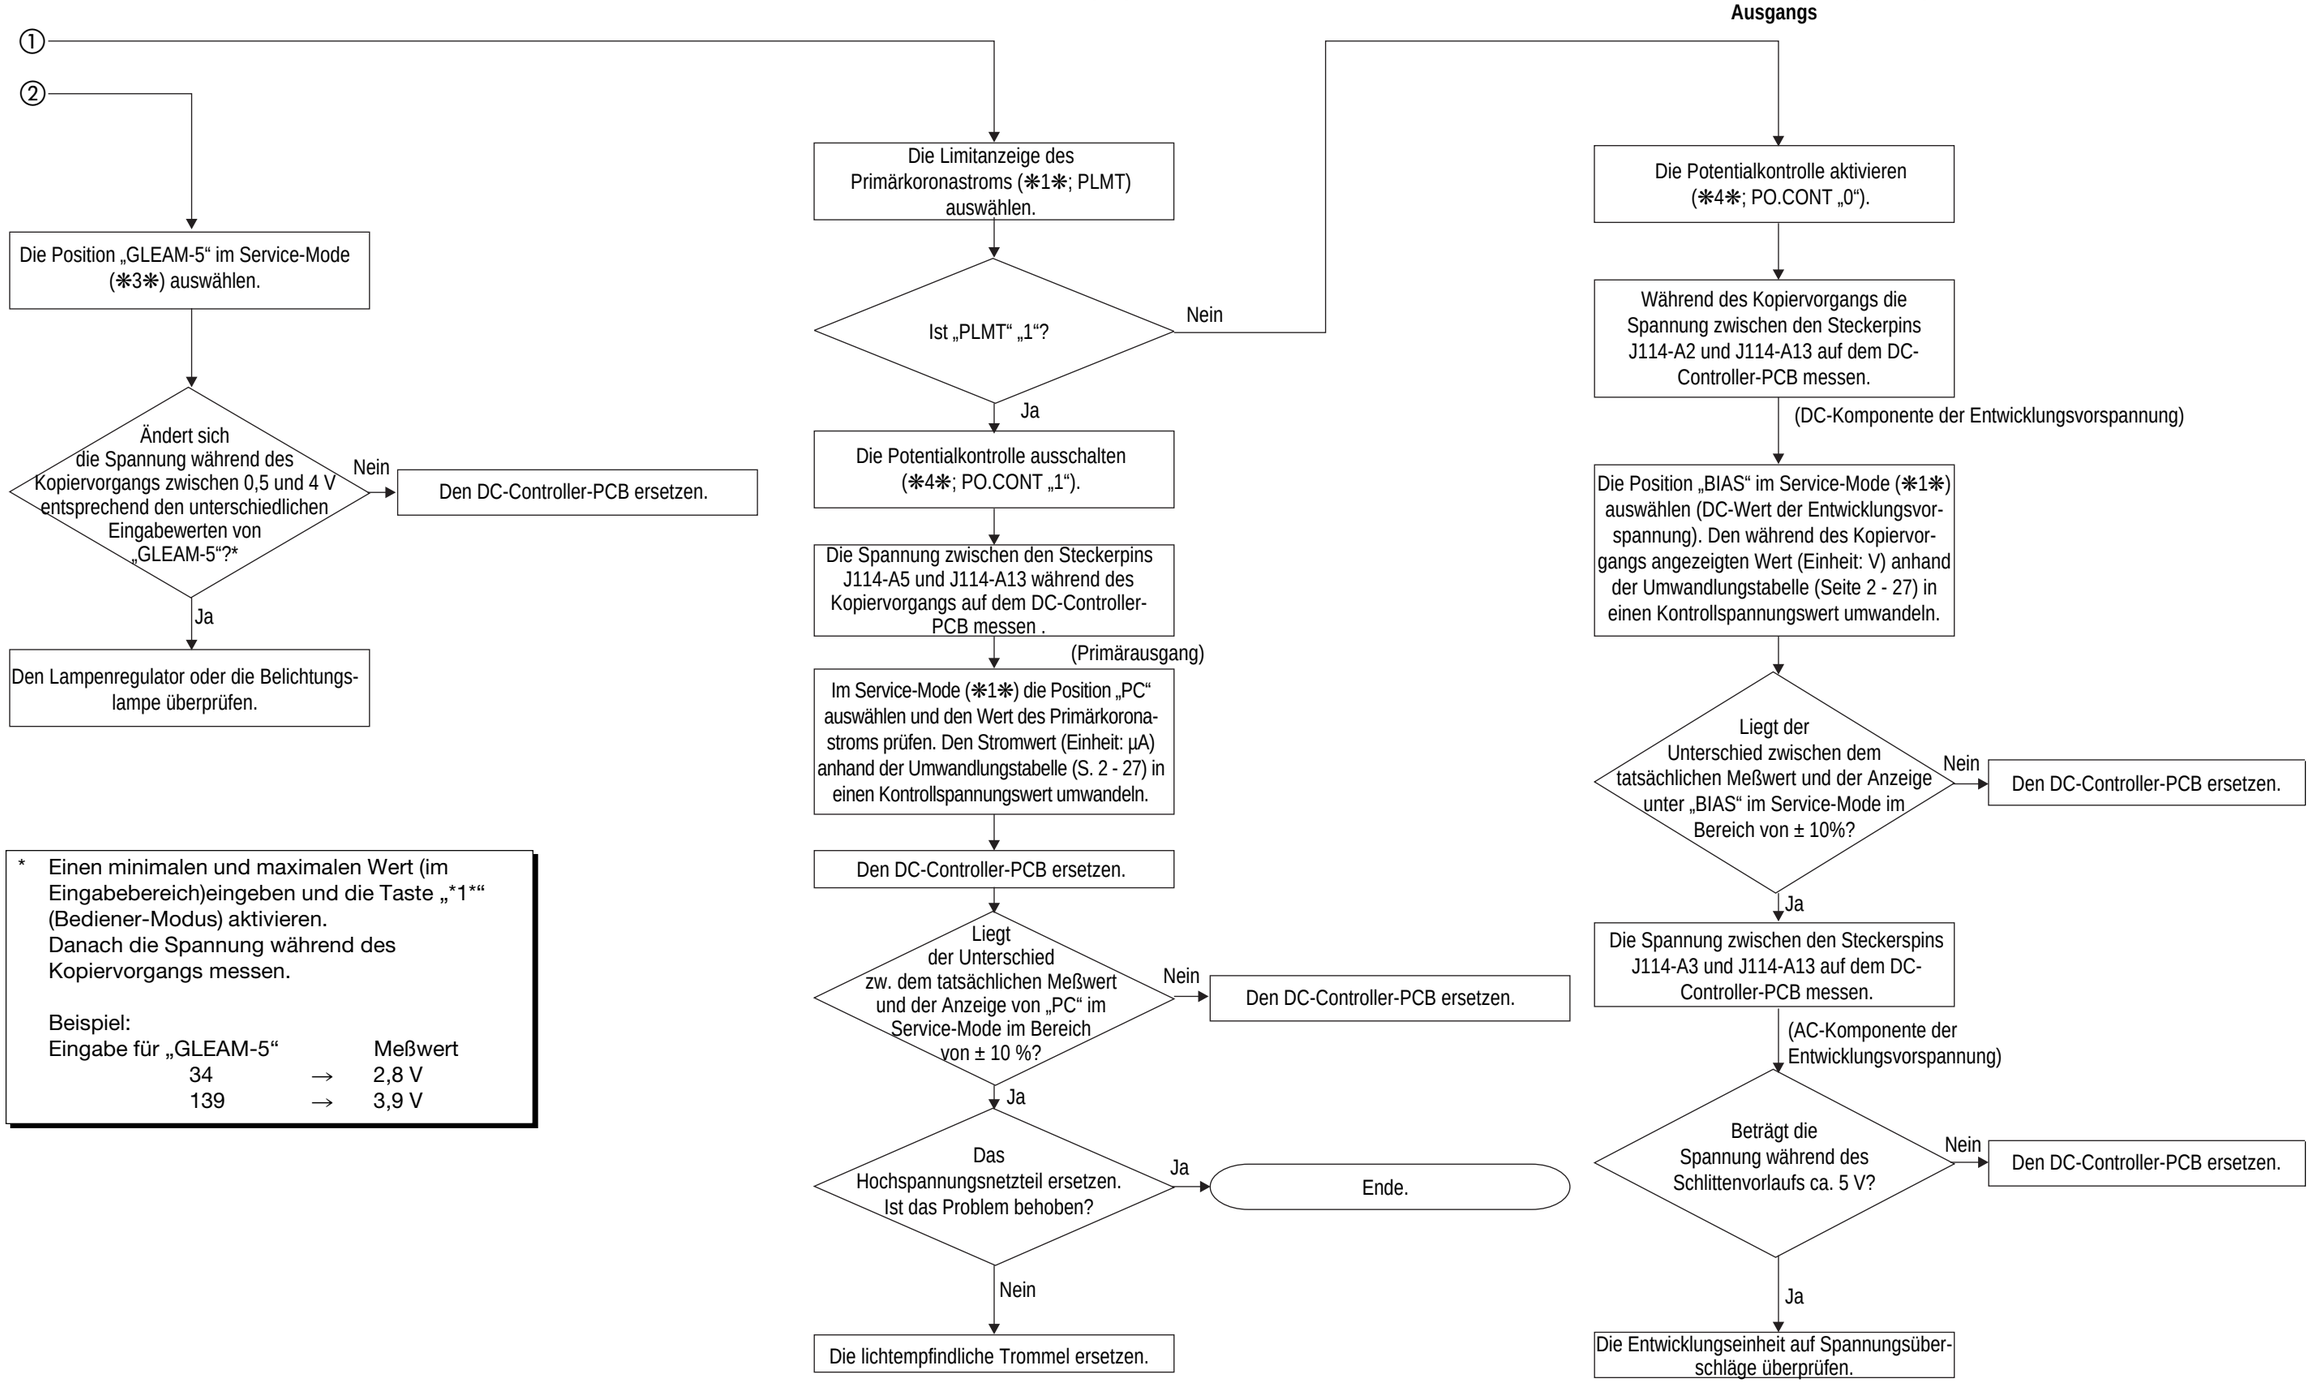
①
②
Die Position „GLEAM-5“ im Service-Mode (✻3✻) auswählen.
Ändert sich die Spannung während des Kopiervorgangs zwischen 0,5 und 4 V entsprechend den unterschiedlichen Eingabewerten von „GLEAM-5“?*
Nein
Den DC-Controller-PCB ersetzen.
Ja
Den Lampenregulator oder die Belichtungslampe überprüfen.
Prüfen des Primärkorona-Ausgangs
Die Limitanzeige des Primärkoronastroms (✻1✻; PLMT) auswählen.
Ist „PLMT“ „1“?
Nein
Ja
Die Potentialkontrolle ausschalten (✻4✻; PO.CONT „1“).
Die Spannung zwischen den Steckerpins J114-A5 und J114-A13 während des Kopiervorgangs auf dem DC-Controller-PCB messen .
(Primärausgang)
Im Service-Mode (✻1✻) die Position „PC“ auswählen und den Wert des Primärkoronastroms prüfen. Den Stromwert (Einheit: µA) anhand der Umwandlungstabelle (S. 2 - 27) in einen Kontrollspannungswert umwandeln.
Den DC-Controller-PCB ersetzen.
Liegt der Unterschied zw. dem tatsächlichen Meßwert und der Anzeige von „PC“ im Service-Mode im Bereich von ± 10 %?
Nein
Den DC-Controller-PCB ersetzen.
Ja
Das Hochspannungsnetzteil ersetzen. Ist das Problem behoben?
Ja
Ende.
Nein
Die lichtempfindliche Trommel ersetzen.
Prüfen des Entwicklungsvorspannungs-Ausgangs
Die Potentialkontrolle aktivieren (✻4✻; PO.CONT „0“).
Während des Kopiervorgangs die Spannung zwischen den Steckerpins J114-A2 und J114-A13 auf dem DC-Controller-PCB messen.
(DC-Komponente der Entwicklungsvorspannung)
Die Position „BIAS“ im Service-Mode (✻1✻) auswählen (DC-Wert der Entwicklungsvorspannung). Den während des Kopiervorgangs angezeigten Wert (Einheit: V) anhand der Umwandlungstabelle (Seite 2 - 27) in einen Kontrollspannungswert umwandeln.
Liegt der Unterschied zwischen dem tatsächlichen Meßwert und der Anzeige unter „BIAS“ im Service-Mode im Bereich von ± 10%?
Nein
Den DC-Controller-PCB ersetzen.
Ja
Die Spannung zwischen den Steckerspins J114-A3 und J114-A13 auf dem DC-Controller-PCB messen.
(AC-Komponente der Entwicklungsvorspannung)
Beträgt die Spannung während des Schlittenvorlaufs ca. 5 V?
Nein
Den DC-Controller-PCB ersetzen.
Ja
Die Entwicklungseinheit auf Spannungsüberschläge überprüfen.

* Einen minimalen und maximalen Wert (im Eingabebereich)eingeben und die Taste „*1*“ (Bediener-Modus) aktivieren.
Danach die Spannung während des Kopiervorgangs messen.

Beispiel:

Eingabe für „GLEAM-5“		Meßwert
34	→	2,8 V
139	→	3,9 V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

4. Umwandlungstabelle für das Potentialkontrollsystem

Kontroll-spannung (V)	Primärstrom (µA)	Entwicklungsvorsp. (V)	Vor-Transfer (µA)	Transferstrom (µA)	Separation (µA)
3.00	1,400	0	0	440	100
3.05	1,391	3	-2	437	96
3.10	1,382	7	-4	434	92
3.15	1,373	11	-6	431	88
3.20	1,365	15	-8	429	85
3.25	1,356	18	-10	426	81
3.30	1,347	22	-12	423	77
3.35	1,338	26	-14	420	73
3.40	1,330	30	-16	418	70
3.45	1,321	33	-18	415	66
3.50	1,312	37	-20	412	62
3.55	1,303	41	-22	409	58
3.60	1,295	45	-24	407	55
3.65	1,286	48	-26	404	51
3.70	1,277	52	-28	401	47
3.75	1,268	56	-30	398	43
3.80	1,260	60	-33	396	40
3.85	1,251	63	-35	393	36
3.90	1,242	67	-37	390	32
3.95	1,233	71	-39	387	28
4.00	1,225	75	-41	385	25
4.05	1,216	78	-43	382	21
4.10	1,207	82	-45	379	17
4.15	1,198	86	-47	376	13
4.20	1,190	90	-49	374	10
4.25	1,181	93	-51	371	6
4.30	1,172	97	-53	368	2
4.35	1,163	101	-55	365	-1
4.40	1,155	105	-57	363	-5
4.45	1,146	108	-59	360	-8
4.50	1,137	112	-61	357	-12
4.55	1,128	116	-63	354	-16
4.60	1,120	120	-66	352	-20

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Kontroll-spannung (V)	Primärstrom (µA)	Entwicklungsvorsp. (V)	Vor-Transfer (µA)	Transferstrom (µA)	Separation (µA)
4.65	1,111	123	-68	349	-23
4.70	1,102	127	-70	346	-27
4.75	1,093	131	-72	343	-31
4.80	1,085	135	-74	341	-35
4.85	1,076	138	-76	338	-38
4.90	1,067	142	-78	335	-42
4.95	1,058	146	-80	332	-46
5.00	1,050	150	-82	330	-50
5.05	1,041	153	-84	327	-53
5.10	1,032	157	-86	324	-57
5.15	1,023	161	-88	321	-61
5.20	1,015	165	-90	319	-65
5.25	1,006	168	-92	316	-68
5.30	997	172	-94	313	-72
5.35	938	176	-96	310	-76
5.40	980	180	-99	308	-80
5.45	971	183	-101	305	-83
5.50	962	187	-103	302	-87
5.55	953	191	-105	299	-91
5.60	945	195	-107	297	-95
5.65	936	198	-109	294	-98
5.70	927	202	-111	291	-102
5.75	918	206	-113	288	-106
5.80	910	210	-115	286	-110
5.85	901	213	-117	283	-113
5.90	892	217	-119	280	-117
5.95	883	221	-121	277	-121
6.00	875	225	-123	275	-125
6.05	866	228	-125	272	-128
6.10	857	232	-127	269	-132
6.15	848	236	-129	266	-136
6.20	840	240	-132	264	-140
6.25	831	243	-134	261	-143
6.30	822	247	-136	258	-147

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Kontroll-spannung (V)	Primärstrom (µA)	Entwicklungsvorsp. (V)	Vor-Transfer (µA)	Transferstrom (µA)	Separation (µA)
6.35	813	251	-138	255	-151
6.40	805	255	-140	253	-155
6.45	796	258	-142	250	-158
6.50	787	262	-144	247	-162
6.55	778	266	-146	244	-166
6.60	770	270	-148	242	-170
6.65	761	273	-150	239	-173
6.70	752	277	-152	236	-177
6.75	743	281	-154	233	-181
6.80	735	285	-156	231	-185
6.85	726	288	-158	228	-188
6.90	717	292	-160	225	-192
6.95	708	296	-162	222	-196
7.00	700	300	-165	220	-200
7.05	691	303	-167	217	-203
7.10	682	307	-169	214	-207
7.15	673	311	-171	211	-211
7.20	665	315	-173	209	-215
7.25	656	318	-175	206	-218
7.30	647	322	-177	203	-222
7.35	638	326	-179	200	-226
7.40	630	330	181	198	-230
7.45	621	333	-183	195	-233
7.50	612	337	-185	192	-237
7.55	603	341	-187	189	-240
7.60	595	345	-189	187	-245
7.65	586	348	-191	184	-248
7.70	577	352	-193	181	-252
7.75	568	356	-195	178	-256
7.80	560	360	-198	176	-260
7.85	551	363	-200	173	-263
7.90	542	367	-202	170	-267
7.95	533	371	-204	167	-271
8.00	525	375	-206	165	-275

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Kontroll-spannung (V)	Primärstrom (µA)	Entwicklungsvorsp. (V)	Vor-Transfer (µA)	Transferstrom (µA)	Separation (µA)
8.05	516	378	-208	162	-278
8.10	507	382	-210	159	-282
8.15	498	386	-212	156	-286
8.20	490	390	-214	154	-290
8.25	481	393	-216	151	-293
8.30	472	397	-218	148	-297
8.35	463	401	-220	145	-301
8.40	455	405	-222	143	-305
8.45	446	408	-224	140	-308
8.50	437	412	-226	137	-312
8.55	428	416	-228	134	-316
8.60	420	420	-231	132	-320
8.65	411	423	-233	129	-323
8.70	402	427	-235	126	-327
8.75	393	431	-237	123	-331
8.80	385	435	-239	121	-335
8.85	376	438	-2341	118	-338
8.90	367	442	-243	115	-342
8.95	358	446	-245	112	-346
9.00	350	450	-247	110	-350
9.05	341	453	-249	107	-353
9.10	332	457	-251	104	-357
9.15	323	461	-253	101	-361
9.20	315	465	-255	99	-365
9.25	306	468	-257	96	-368
9.30	297	472	-259	93	-372
9.35	288	476	-261	90	-376
9.40	280	480	-264	88	-380
9.45	271	483	-266	85	-383
9.50	262	487	-268	82	-387
9.55	253	491	-270	79	-391
9.60	245	495	-272	77	-395
9.65	236	498	-274	74	-398
9.70	227	502	-276	71	-402

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Kontroll-spannung (V)	Primärstrom (µA)	Entwicklungsvorsp. (V)	Vor-Transfer (µA)	Transferstrom (µA)	Separation (µA)
9.75	218	506	-278	68	-406
9.80	210	510	-280	66	-410
9.85	201	513	-282	63	-413
9.90	192	517	-284	60	-417
9.95	183	521	-286	57	-421
10.00	175	525	-288	55	-425
10.05	166	528	-290	52	-428
10.10	157	532	-292	49	-432
10.15	148	536	-294	46	-436
10.20	140	540	-97	44	-440
10.25	131	543	-299	41	-443
10.30	122	547	-301	38	-447
10.35	113	551	-303	35	-451
10.40	105	555	-305	33	-455
10.45	96	558	-307	30	-458
10.50	87	562	-309	27	-462
10.55	78	566	-311	24	-466
10.60	70	570	-313	22	-470
10.65	61	573	-315	19	-473
10.70	52	577	-317	16	-477
10.75	43	581	-319	13	-481
10.80	35	585	-321	11	-485
10.85	26	588	-323	8	-488
10.90	17	592	-325	5	-492
10.95	8	596	327	2	-496
11.00	0	600	-330	0	-500

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

5. Prüfen des Umgebungssensors

1) Im Service-Mode (✻1✻) die Werte für Temperatur/Luftfeuchtigkeit prüfen und notieren.
   Daten A
   RTMP °C . . . Daten A1
   RHUM % . . . Daten A2
2) Die Taste Reset zweimal betätigen und den Hauptschalter ausschalten.
3) Den Umgebungssensor entfernen und stattdessen das Umgebungssensorwerkzeug (FY9-3014) einsetzen.
4) Den Hauptschalter einschalten und den Kopierer fünf Minuten eingeschaltet lassen.
5) Im Service-Mode (✻1✻) die Werte für Temperatur/Luftfeuchtigkeit prüfen und notieren.
   Daten B
   RTMP ° C . . . Daten B1
   RHUM % . . . Daten B2
6) Die Daten A und B vergleichen.

- Der Unterschied zwischen den Daten A1 und B1 liegt im Bereich von ± 5.
- Der Unterschied zwischen den Daten A2 und B2 liegt im Bereich von ± 20.
  Liegen die Unterschiede zwischen den Daten A und B nicht im angegebenen Bereich, ist der Umgebungssensor zu ersetzen.

7) Die Taste Reset zweimal betätigen und den Hauptschalter ausschalten.
8) Das Umgebungssensorwerkzeug wieder entfernen und den Umgebungssensor einsetzen.
9) Die abgenommenen Gehäuseteile wieder anbringen.

Vorsicht:
Das Umgebungssensorwerkzeug (FY9-3014) wurde mit extrem hoher Genauigkeit im Herstellungswerk justiert. Es muß daher wieder zusammen mit dem Trocknungsmittel (Silikongel) in einem luftdichten Behälter aufbewahrt werden.

6. Prüfen der Fotounterbrecher

Die Fotounterbrecher dieses Kopierers können entweder konventionell mit dem Multimeter oder im Service-Mode geprüft werden.

1. Prüfung mit dem Multimeter

1) Das Multimeter auf den 30 V DC-Bereich einstellen.
2) Die (-)-Prüfspitze des Multimeters mit GND auf dem DC-Controller-PCB verbinden.
3) Die (+)-Prüfspitze des Multimeters an die in der Tabelle aufgeführten Anschlüsse (DC-Controller-PCB) anlegen.
4) Die Messungen wie angegeben durchführen.

2. Prüfung im Service-Mode

1) Die Vordertür öffnen und die Türschalterüberbrückung in den Türschalter einsetzen.
2) Den Service-Mode-Schalter betätigen.
3) Die Tasten ✻2✻ am Bedienfeld drücken.
4) Über die Zifferntasten des Bedienfeldes die entsprechende Adresse eingeben und die Anzeige im Display überprüfen.

Vorsicht:
Durch das Ein- und Ausschalten von Sensoren können bestimmte Betriebsabläufe im Kopierer (Motoren, Magnete) aktiviert werden.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Sensor	Stecker Nr. *2* Adresse	Prüfschritte		Anzeige unter *2*	Spannung
PS1 Schlittenheim-positionssensor	J111A-2 P007-03	Bei Betriebsbereitschaft den Schlitten mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS1.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS1.	0	0 V
PS3 Schlitten-Originalvorderkantensensor 1	J111A-5 P107-6	Bei Betriebsbereitschaft den Schlitten mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS3.	0	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS3.	1	0 V
PS4 Schlitten-Originalvorderkantensensor 2	J111A-8 P002-04	Bei Betriebsbereitschaft den Schlitten mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS4.	0	0 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS4.	1	1 V
PS5 Vorlagendeckelsensor	J112A-4 P007-02	Bei Betriebsbereitschaft den Vorlagendeckel öffnen/schließen.	Der Deckel ist geschlossen.	1	5 V
			Der Deckel ist geöffnet.	0	0 V
PS6 X-Heimpositionssensor des Objektivs	J110A-8 P102-02	Bei Betriebsbereitschaft Papier über PS6 legen.	Papier liegt nicht über PS6.	0	0 V
			Papier liegt über PS6.	1	5 V
PS7 Y-Heimpositionssensor des Objektivs	J110B-2 P102-03	Bei Betriebsbereitschaft Papier über PS7 legen.	Papier liegt nicht über PS7.	0	0 V
			Papier liegt über PS7.	1	5 V
PS8 Papiersensor 1 der Duplex-Transporteinheit	J119A-4 P002-04	Bei Betriebsbereitschaft Papier in die Sensorhebeleinheit von PS8 legen.	Papier ist eingelegt.	1 0	5 V 0 V
			Papier ist nicht eingelegt.		
PS9 Papiersensor 2 der Duplex-Transporteinheit	J113B-12 P002-03	Bei Betriebsbereitschaft Papier in die Sensorhebeleinheit von PS9 legen.	Papier ist eingelegt.	1	5 V
			Papier ist nicht eingelegt.	0	0 V
PS10 Externer Ausgabesensor	J108B-7 P005-04	Bei Betriebsbereitschaft Papier in die Sensorhebeleinheit von PS10 legen.	Papier ist eingelegt.	1	5 V
			Papier ist nicht eingelegt.	0	0 V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Sensor	Stecker Nr. *2* Adresse	Prüfschritte		Anzeige unter *2*	Spannung
PS11 Reinigungs-bandsensor der Fixiereinheit	J108A-13 P005-05	Bei Betriebsbereitschaft Papier in die Sensorhebeleinheit von PS11 legen.	Papier ist eingelegt.	1	5 V
			Papier ist nicht eingelegt.	0	0 V
PS12 Interner Ausgabesensor	J108B-12 P005-02	Bei Betriebsbereitschaft Papier in die Sensorhebeleinheit von PS12 legen.	Papier ist eingelegt.	0	0 V
			Papier ist nicht eingelegt.	1	5 V
PS14 Registrationssensor der Duplexablage	J113A-3 P005-07	Bei Betriebsbereitschaft Papier in die Sensorhebeleinheit von PS14 legen.	Papier ist eingelegt.	1	5 V
			Papier ist nicht eingelegt.	0	0 V
PS15 Einlaßsensor der Duplexablage	J113B-10 P005-06	Bei Betriebsbereitschaft Papier in die Sensorhebeleinheit von PS15 legen.	Papier ist eingelegt.	1	5 V
			Papier ist nicht eingelegt.	0	0 V
PS17 Einzugssensor der Duplexablage	J113B-11 P005-09	Bei Betriebsbereitschaft Papier in die Sensorhebeleinheit von PS17 legen.	Papier ist eingelegt.	1	5 V
			Papier ist nicht eingelegt.	0	0 V
PS19 Heimpositionssensor des Stapeltrennarms der Duplexablage	J113B-6 P005-10	Bei Betriebsbereitschaft Papier in die Sensorhebeleinheit von PS19 legen.	Papier ist eingelegt.	1	5 V
			Papier ist nicht eingelegt.	0	0 V
PS20 Y-Heimpositionssensor der Duplexablage	J113A-10 P100-03	Bei Betriebsbereitschaft die hintere Trennplatte mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS20.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS20.	0	0 V
PS21 X-Heimpositionssensor der Duplexablage	J113B-1 P100-02	Bei Betriebsbereitschaft die Seitenführung mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS21.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS21.	0	0 V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Sensor	Stecker Nr. *2* Adresse	Prüfschritte		Anzeige unter *2*	Spannung
PS22 Papiersensor des Mehrzweckeinzugs	J115B-7 P002-05	Bei Betriebsbereitschaft Papier in die Sensorhebeleinheit von PS22 legen.	Papier ist eingelegt.	1	5 V
			Papier ist nicht eingelegt.	0	0 V
PS23 Zeitwalzensensor	J108A-7 P002-02	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS23.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS23.	0	0 V
PS24 Vertikaltransportsensor 0	J116B-7 P002-00	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS24.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS24.	0	0 V
PS25 Lifterpositionssensor, Kassette 3	J117A-4 P008-08	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS25.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS25.	0	0 V
PS26 Papiersensor, Kassette 3	J117A-7 P008-06	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS26.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS26.	0	0 V
PS27 Vertikaltransportsensor 3	J117B-4 P008-04	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS27.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS27.	0	0 V
PS28 Lifterpositionssensor, Kassette 4	J130A-4 P008-09	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS28.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS28.	0	0 V
PS29 Papiersensor, Kassette 4	J130B-7 P008-07	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS29.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS29.	0	0 V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Sensor	Stecker Nr. ✳2✳ Adresse	Prüfschritte		Anzeige unter ✳2✳	Spannung
PS30 Vertikaltrans-portsensor 4	J130B-4 P008-05	Bei Betriebs-bereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewe-gen.	Die Lichtunter-brecherplatte ist bei PS30.	1	5 V
			Die Lichtunter-brecherplatte ist nicht bei PS30.	0	0 V
PS31 Lifterpositions-sensor, rechtes Papiermagazin	J116A-4 P005-08	Bei Betriebs-bereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewe-gen.	Die Lichtunter-brecherplatte ist bei PS31.	1	5 V
			Die Lichtunter-brecherplatte ist nicht bei PS31.	0	0 V
PS32 Papiersensor, rechtes Papier-magazin	J116A-7 P007-10	Bei Betriebs-bereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewe-gen.	Die Lichtunter-brecherplatte ist bei PS32.	1	5 V
			Die Lichtunter-brecherplatte ist nicht bei PS32.	0	0 V
PS33 Vertikaltrans-portsensor 1	J119A-7 P007-12	Bei Betriebs-bereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewe-gen.	Die Lichtunter-brecherplatte ist bei PS33.	1	5 V
			Die Lichtunter-brecherplatte ist nicht bei PS33.	0	0 V
PS34 Lifterpositions-sensor, linkes Papiermagazin	J121A-7 P007-15	Bei Betriebs-bereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewe-gen.	Die Lichtunter-brecherplatte ist bei PS34.	1	5 V
			Die Lichtunter-brecherplatte ist nicht bei PS34.	0	0 V
PS35 Papiersensor, linkes Papier-magazin	J121A-10 P007-11	Bei Betriebs-bereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewe-gen.	Die Lichtunter-brecherplatte ist bei PS35.	1	5 V
			Die Lichtunter-brecherplatte ist nicht bei PS35.	0	0 V
PS36 Vertikaltrans-portsensor 2	J121B-10 P007-13	Bei Betriebs-bereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewe-gen.	Die Lichtunter-brecherplatte ist bei PS36.	1	5 V
			Die Lichtunter-brecherplatte ist nicht bei PS36.	0	0 V
PS37 Limitsensor, rechtes Papier-magazin	J111B-13 -	Bei Betriebs-bereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewe-gen.	Die Lichtunter-brecherplatte ist bei PS37.	-	5 V
			Die Lichtunter-brecherplatte ist nicht bei PS37.	-	0 V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Sensor	Stecker Nr. *2* Adresse	Prüfschritte		Anzeige unter *2*	Spannung
PS38 Verriegelungssensor (offen/geschlossen), rechtes Papiermagazin	J116B-10 P007-04	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS38.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS38.	0	0 V
PS39 Limitsensor, linkes Papiermagazin	J121B-2 -	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS39.	-	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS39.	-	0 V
PS40 Verriegelungssensor (offen/geschlossen), linkes Papiermagazin	J116B-8 P007-04	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS40.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS40.	0	0 V
PS41 Sensor der oberen rechten Tür	J119B-4 P007-00	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS41.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS41.	0	0 V
PS42 Sensor der unteren rechten Tür	J119B-7 P007-01	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS42.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS42.	0	0 V
PS46 Türsensor des Mehrzweckeinzugs	J105A-9 P005-03	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS46.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS46.	0	0 V
PS47 Auslaßsensor der Fixiereinheit	J108B-4 P005-08	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS47.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS47.	0	0 V
PS48 Schlittenverriegelungssensor	J114A-14 P009-03	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS48.	-	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS48.	-	0 V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Sensor	Stecker Nr. ✻2✻ Adresse	Prüfschritte		Anzeige unter ✻2✻	Spannung
PS49 Auslaßsensor, linkes Papiermagazin	J121B-5 P009-04	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS49.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS49.	0	0 V
PS50 Verriegelungssensor, Kassette 3	J117B-7 P009-05	Bei Betriebsbereitschaft die Kassette 3 mit ihrem Griff bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS50.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS50.	0	0 V
PS51 Verriegelungssensor, Kassette 4	J130B-7 P009-06	Bei Betriebsbereitschaft die Kassette 4 mit ihrem Griff bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS51.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS51.	0	0 V
PS52 Stausensor der Fixiereinheit	J108A-19 P009-01	Bei Betriebsbereitschaft den Sensorhebel mit der Hand bewegen.*	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS52.	1	5 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS52.	0	0 V
PS53 Verriegelungssensor der Fixier-/Transporteinheit	J108A-2 P005-01	Bei Betriebsbereitschaft den Freigabehebel der Fixier-/Transporteinheit mit der Hand bewegen.	Die Lichtunterbrecherplatte ist bei PS53.	0	0 V
			Die Lichtunterbrecherplatte ist nicht bei PS53. (Die Einheit ist eingesetzt.)	1	5 V

* Alternativ den Sensorhebel mit Klebeband fixieren und die Fixier-/Transporteinheit, Duplexablage oder Duplex-Transporteinheit in den Kopierer schieben.

** Alternativ Kopierpapier über den Sensor legen, um die Lichtempfangseinheit abzuschirmen.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

7. Speichern der Papierbreite-Basiswerte für Kassette/Mehrzweckeinzug (✳4✳)

Die unten beschriebenen Schritte unter folgenden Bedingungen durchführen:

- Der Potentiometer zur Papierbreiteerkennung im Kopierer wurde ausgetauscht (einschließlich Mehrzweckeinzug).
- Die vordere/hintere Registration einer Kassette wurde neu justiert.
  Für Kassette 4 müssen die Werte für 2 Formate (STMTR/A4R) gespeichert werden; für den Mehrzweckeinzug müssen die Werte für 3 Formate (A6R, A4R, A4) gespeichert werden.

a. Kassetten 4

Das folgende Beispiel bezieht sich auf Kassette 4.

1) Im Service Mode (✳4✳) den 8. Bildschirm auswählen.
2) Die Kassette 4 herausziehen und die Begrenzungsplatte für die Papierbreite auf „STMTR“ einstellen; danach die Kassette wieder in den Kopierer schieben.
3) Im Bedienfelddisplay auf „C4_STMTR“ drücken.
4) Die Taste „✳“ betätigen.

- Prüfen, ob der Wert XXX unter „C4_STMTR: XXX“ dem Klammerausdruck „(XXX)“ entspricht.

5) Die Kassette 4 und die Begrenzungsplatte der Papierbreite innerhalb der Kassette auf „A4R“ einstellen; danach die Kassette wieder in den Kopierer schieben.
6) Im Bedienfelddisplay auf „C4_A4R“ drükken.
7) Die Taste „✳“ betätigen.

- Prüfen, ob der Wert YYY unter „C4_A4R: YYY“ dem Klammerausdruck „(YYY)“ entspricht.

b. Mehrzweckeinzug

Die identischen Schritte wie für die Kassette 4 durchführen; für den Mehrzweckeinzug müssen jedoch die Werte für die Formate A6R (105 mm Breite), A4R und A4 geprüft werden.

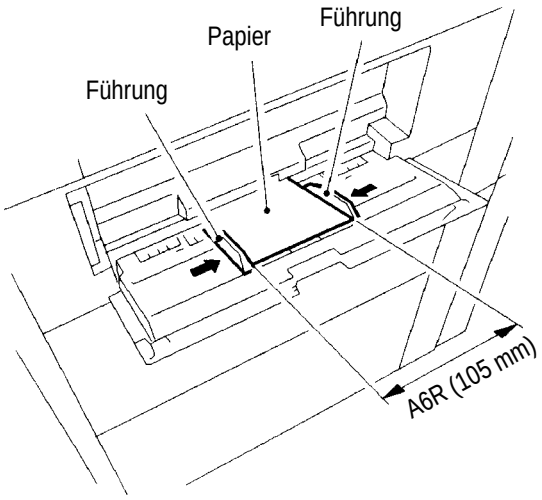

Abb. 2 - 49

KAPITEL 3

LAGE UND FUNKTION VON ELEKTRISCHEN BAUTEILEN

I. Sensoren . . . . . 3 - 2
II. Schalter und Magnete . . . . . 3 - 6
III. Motoren und Ventilatoren . . . . . 3 - 8
IV. Kupplungen . . . . . 3 - 10
V. Lampen, Heizungen und Fotosensoren . . . . . 3 - 12
VI. PCBs . . . . . 3 - 14
VII. Papiermagazin-A1 . . . . . 3 - 15
VIII. Potentiometer (VR), Leuchtdioden (LED) und Prüfpunkte auf Platinen . . . . . 3 - 17

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

I. Sensoren

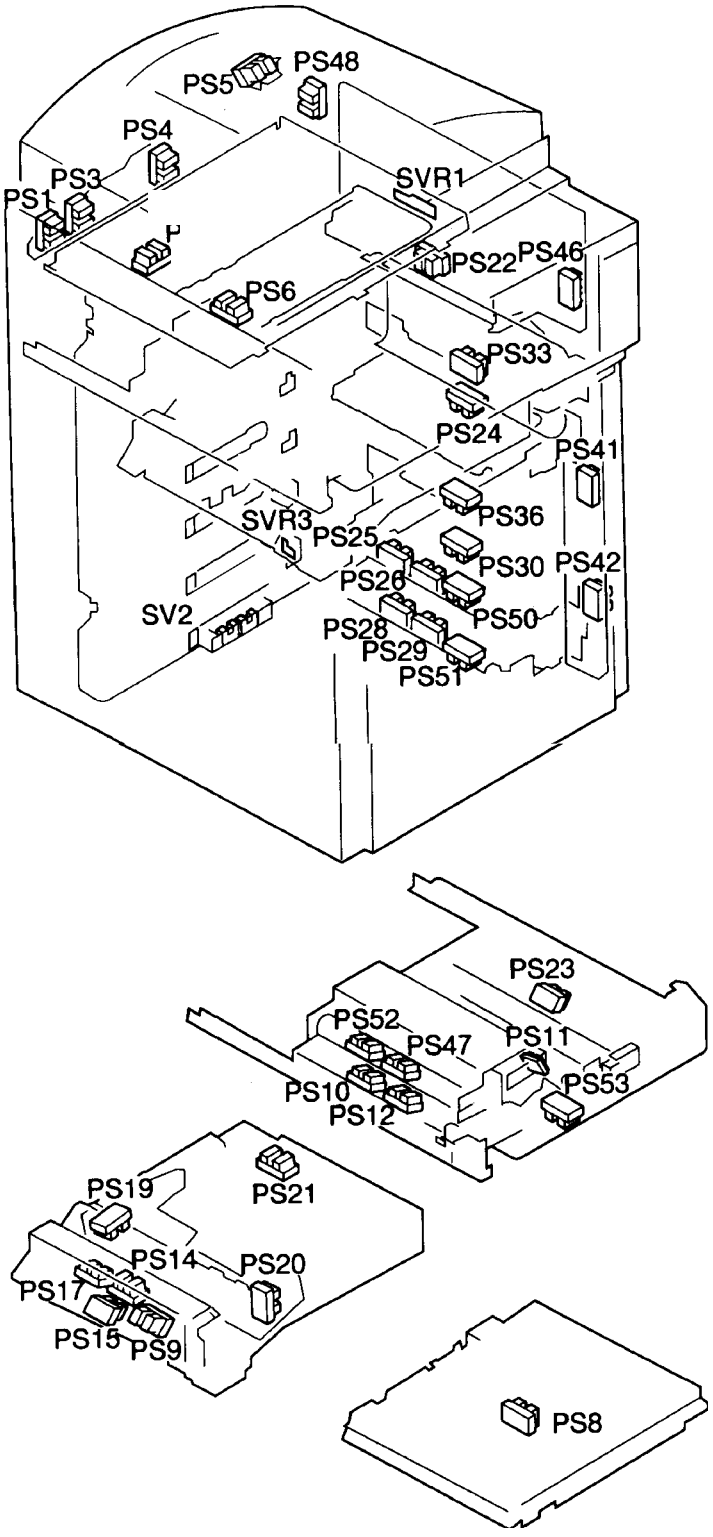

Abb. 3 - 1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Symbol	Name	Bezeichnung	Beschreibung
	Fotounter-brecher	PS1	Erfaßt Schlittenheimposition.
		PS3	Erfaßt Originalvorderkante 1.
		PS5	Erfaßt geöffneter/geschlossener Vorlagendeckel.
		PS6	Erfaßt Objektiv-X-Heimposition.
		PS7	Erfaßt Objektiv-Y-Heimposition.
		PS8	Erfaßt Papier im Duplextransportbereich 1.
		PS9	Erfaßt Papier im Duplextransportbereich 2.
		PS10	Erfaßt Papier in der externen Ausgabeeinheit.
		PS11	Erfaßt die Länge des Fixier-Reinigungsbandes.
		PS12	Erfaßt Papier in der Transporteinheit.
		PS14	Erfaßt Papier am Registrationspunkt der Duplexablage.
		PS15	Erfaßt Papier am Einlaß der Duplexablage.
		PS17	Erfaßt Papier im Einzug der Duplexablage.
		PS19	Erfaßt die Heimposition des Umlaufhebels der Duplexablage.
		PS20	Erfaßt die Y-Heimposition der Duplexablage.
		PS21	Erfaßt die X-Heimposition der Duplexablage.
		PS22	Erfaßt Papier im Mehrzweckeinzug.
		PS23	Erfaßt Papier an der Zeitwalze.
		PS24	Erfaßt Papier im Vertikaltransportbereich 0.
		PS25	Erfaßt den Lifter von Kassette 3.
		PS26	Erfaßt Papier in Kassette 3.
		PS27	Erfaßt Papier im Vertikaltransportbereich 3.
		PS28	Erfaßt den Lifter von Kassette 4.
		PS29	Erfaßt Papier in Kassette 4.
		PS30	Erfaßt Papier im Vertikaltransportbereich 4.
		PS33	Erfaßt Papier im Vertikaltransportbereich 1.
		PS36	Erfaßt Papier im Vertikaltransportbereich 2.
		PS41	Erfaßt, ob die obere, rechte Tür geöffnet ist.
		PS42	Erfaßt, ob die untere, rechte Tür geöffnet ist.
		PS46	Erfaßt, ob die Tür des Mehrzweckeinzugs geöffnet ist.
		PS47	Erfaßt Papier am Auslaß der Fixiereinheit.
		PS48	Erkennung der Schlittenverriegelung.
		PS50	Erfaßt, ob Kassette 3 eingesetzt ist.
		PS51	Erfaßt, ob Kassette 4 eingesetzt ist.
		PS52	Erfaßt Papier an der Klaue der Fixiereinheit.
		PS53	Erkennung der Fixier-/Transporteinheit
	Potentiometer	SV2	Erfaßt die Papierlänge in Kassette 4.
		SVR1	Erfaßt die Papierbreite des Universlaeinzugs.
		SVR3	Erfaßt die Papierbreite in Kassette 4.

Tabelle 3 - 1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

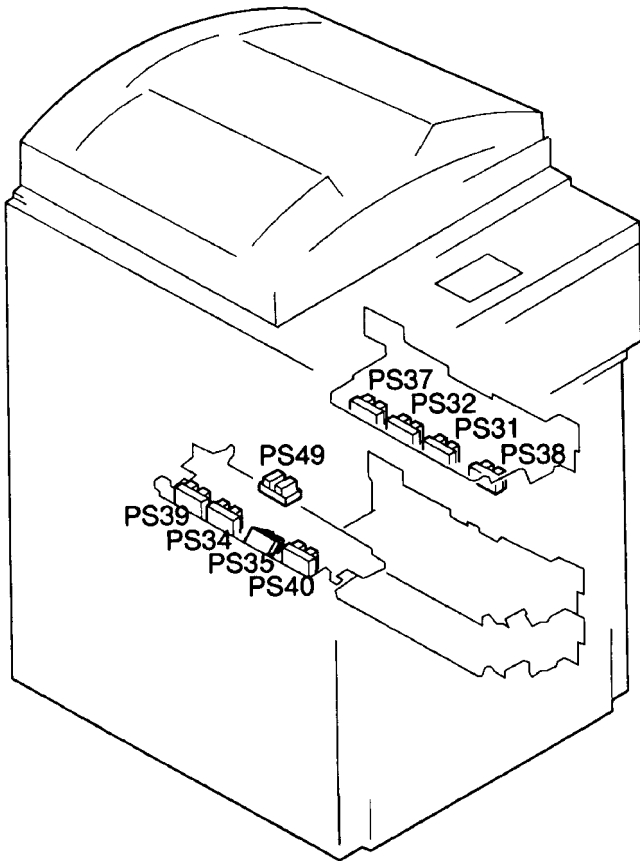

Abb. 3 - 2

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Symbol	Name	Bezeichnung	Beschreibung
	Fotounter-brecher	PS31	Erfaßt die Lifterposition im rechten Papiermagazin
		PS32	Erfaßt Papier im rechten Papiermagazin
		PS34	Erfaßt die Lifterposition im linken Papiermagazin
		PS35	Erfaßt Papier im linken Papiermagazin
		PS37	Erfaßt das Lifterlimit im rechten Papiermagazin
		PS38	Erfaßt Öffnen/Schließen des rechten Papier-magazins
		PS39	Erfaßt das Lifterlimit im linken Papiermagazin
		PS40	Erfaßt Öffnen/Schließen des linken Papiermagazins
		PS49	Erfaßt die Ausgabe von Papier aus der Einzugs-einheit des linken Papiermagazins

Tabelle 3 - 2

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

II. Schalter und Magnete

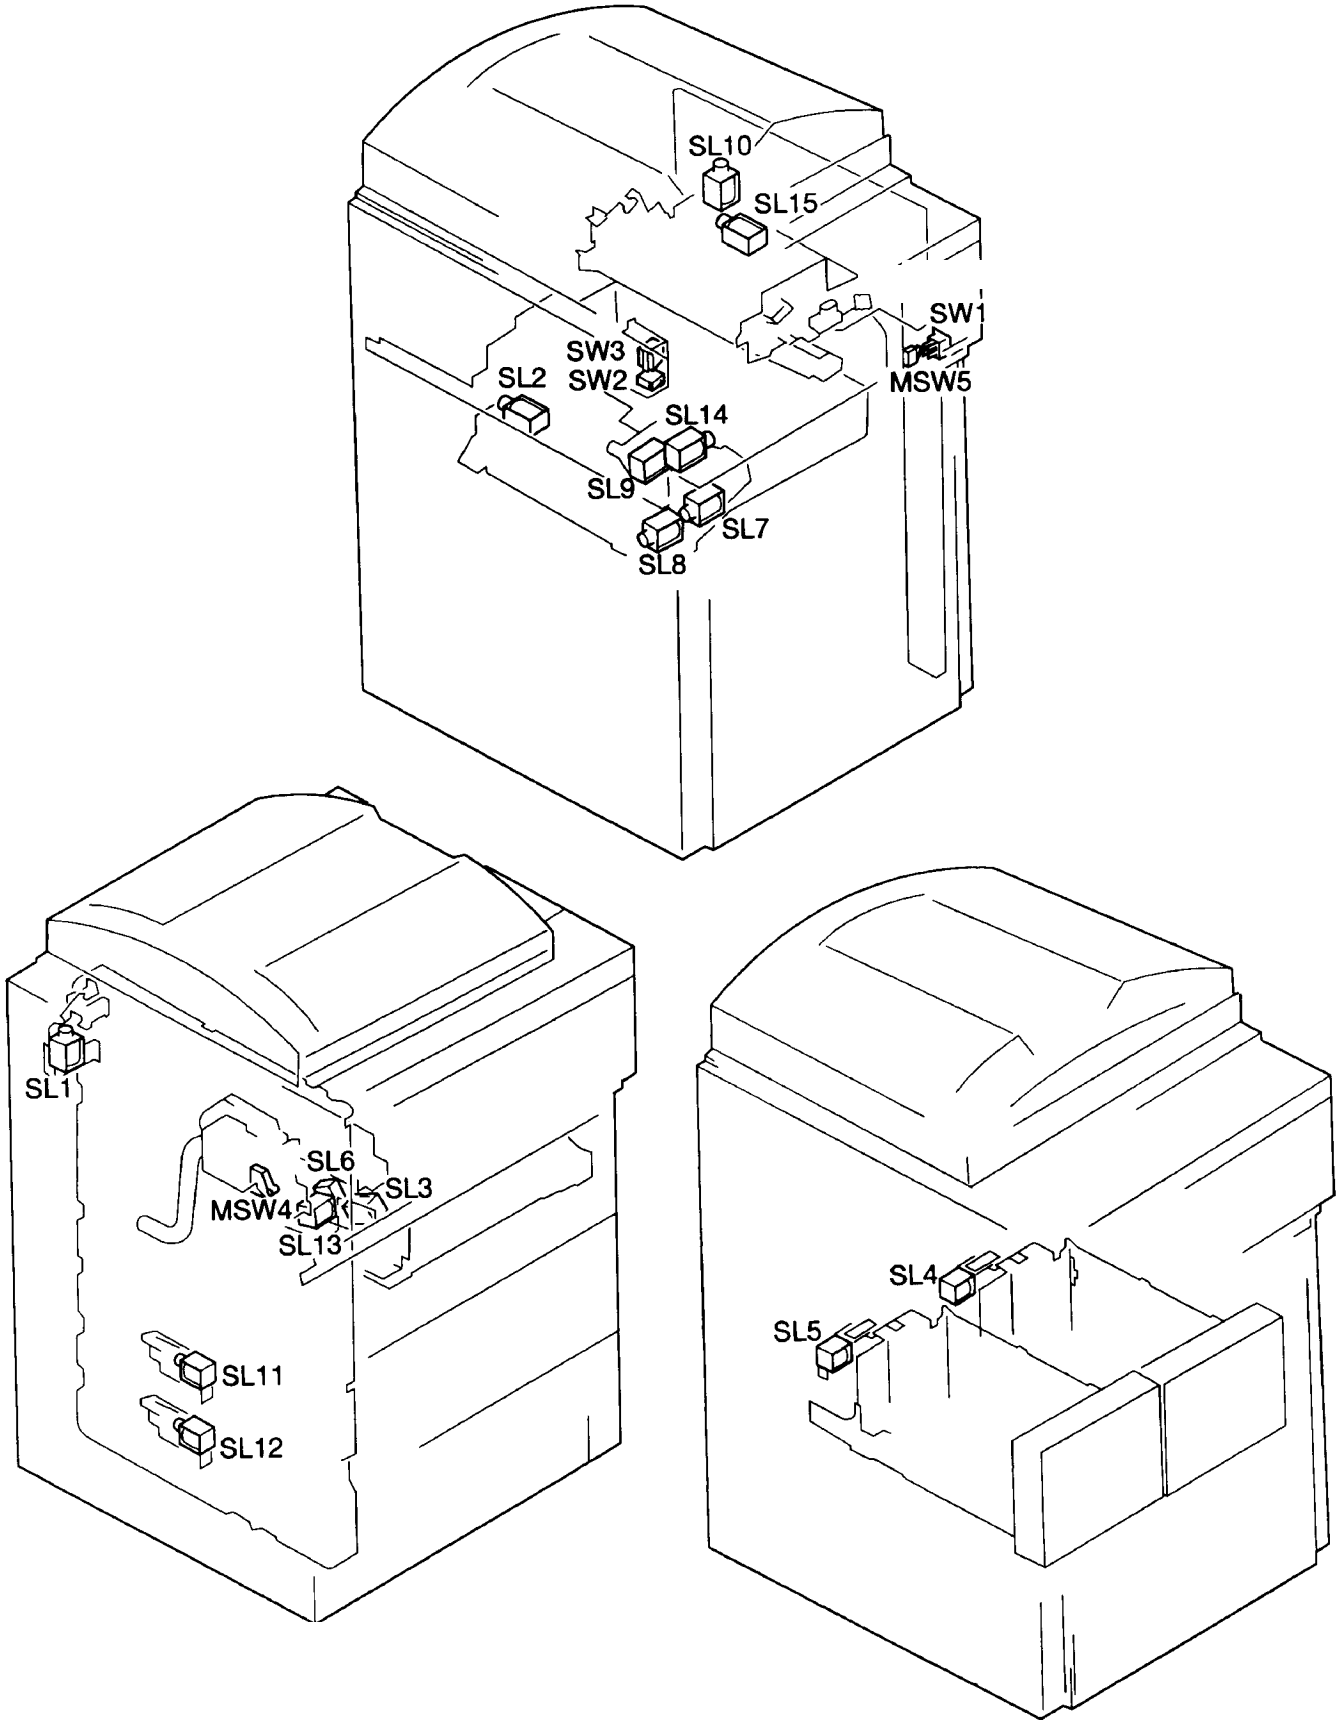

Abb. 3 - 3

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Symbol	Name	Bezeichnung	Beschreibung
	Magnet	SL1	Betreibt die Schlittenverriegelung.
		SL2	Betreibt den Ausgabeumlenker.
		SL3	Betreibt die Fixiereinheit.
		SL4	Freistellen der Einzugswalze im rechten Papier-magazin
		SL5	Freistellen der Einzugswalze im linken Papier-magazin
		SL6	Betreibt die Einzugswalze der Duplexablage (D-förmig eingeschnittene Walze).
		SL7	Betreibt die Andruckplatte der Duplexablage.
		SL8	Betreibt den Umlenker der Duplexablage.
		SL9	Betreibt die Schwingbewegung der Duplexablage.
		SL10	Betreibt den Einzug aus dem Mehrzweckeinzug.
		SL11	Freistellen der Einzugswalze von Kassette 3.
		SL12	Freistellen der Einzugswalze von Kassette 4.
		SL13	Verriegelt die Fixier-/Transporteinheit.
		SL14	Betreibt das Reinigungsband der Fixiereinheit.
		SL15	Relaisumschaltung für den Einzugsvorgang im Mehrzweckeinzug.
		SL16	Betreibt die Einlaßführung der Fixiereinheit.
	Mikroschalter/ Schalter	MSW4	Erfaßt eine blockierte Alttonertransportschnecke.
		MSW5	Hochspannungstürschalter des Mehrzweckeinzugs.
		SW1	Hauptschalter.
		SW2	Türschalter.
		SW3	Trommelheizungsschalter.

Tabelle 3 - 3

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

III. Motoren und Ventilatoren

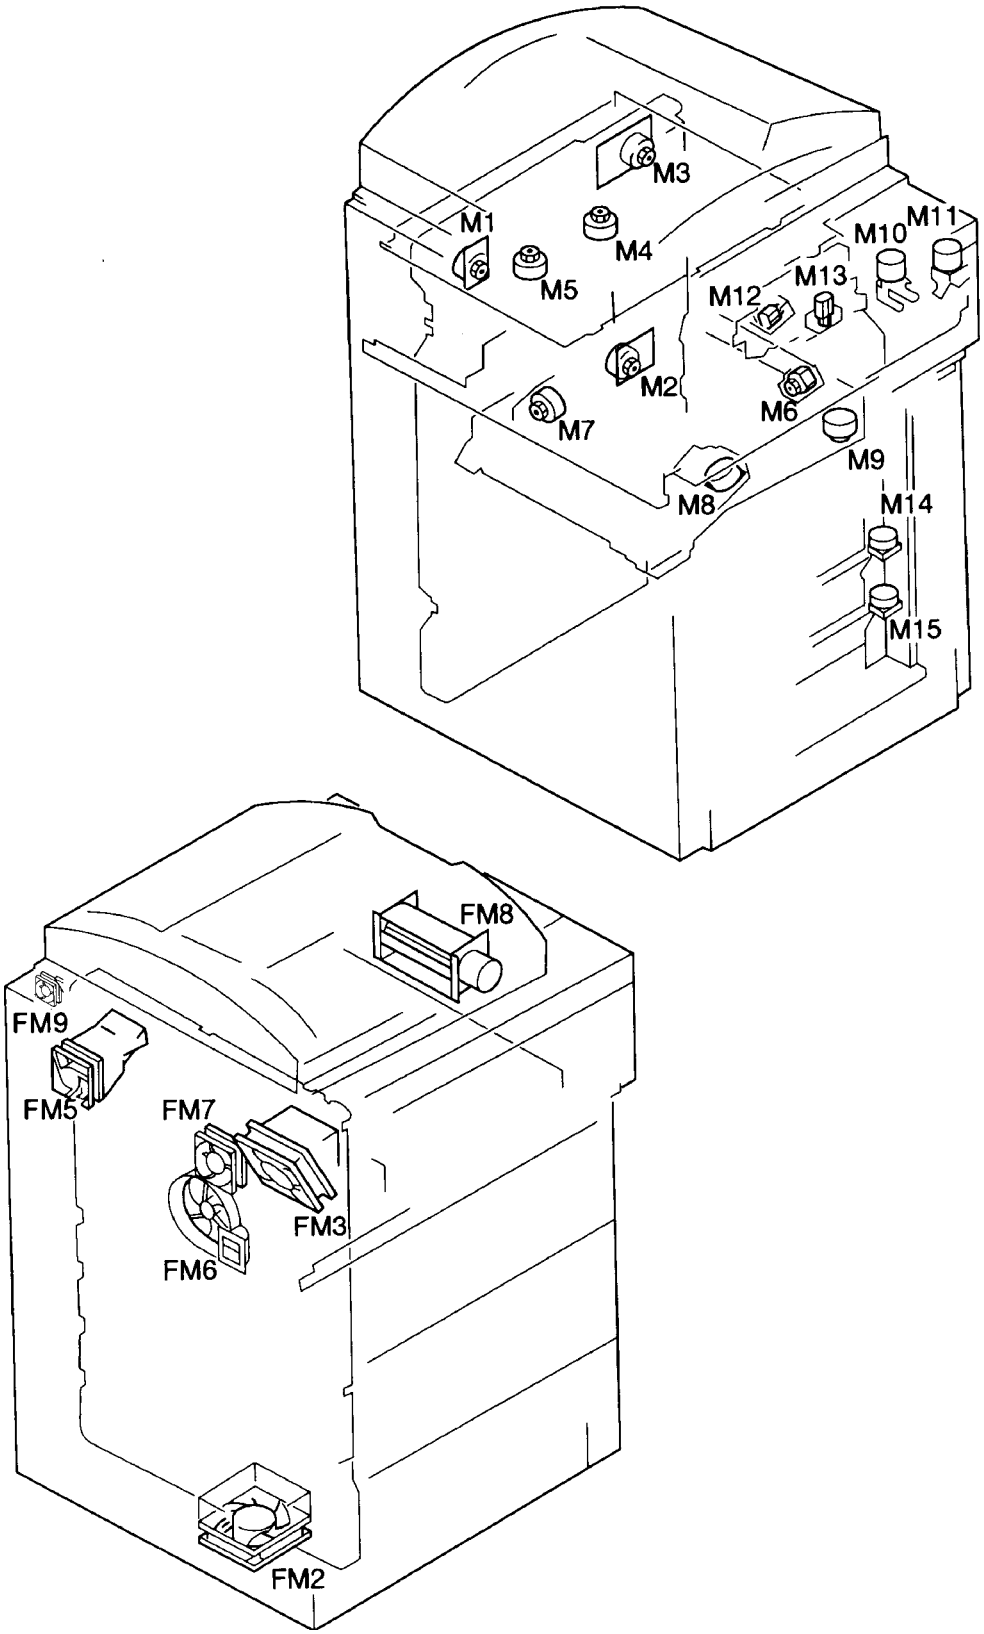

Abb. 3 - 4

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Symbol	Name	Bezeichnung	Beschreibung
	Ventilator	FM2	Abluftventilator
		FM3	Fixierheizungsventilator
		FM5	Entwicklungsventilator
		FM6	Transportventilator
		FM7	Reinigungsventilator
		FM8	Schlittenkühlungsventilator
		FM9	Schlittenmotorventilator
	Motor	M1	Hauptmotor
		M2	Einzugsmotor
		M3	Schlittenmotor
		M4	Objektiv-X-Motor
		M5	Objektiv-Y-Motor
		M6	Transfer-/Separationskoronareinigungs-Motor
		M7	Motor des Duplexumlaufhebels
		M8	X-Motor der Duplexablage
		M9	Y-Motor der Duplexablage
		M10	Motor des Tonerbehälters (Tonerversorgung)
		M11	Motor des Tonerbehälters (Tonerverteilung)
		M12	Primärkoronareinigungs-Motor
		M13	Vor-Transferkoronareinigungs-Motor
		M14	Liftermotor von Kassette 3
		M15	Liftermotor von Kassette 4

Tabelle 3 - 4

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

IV. Kupplungen

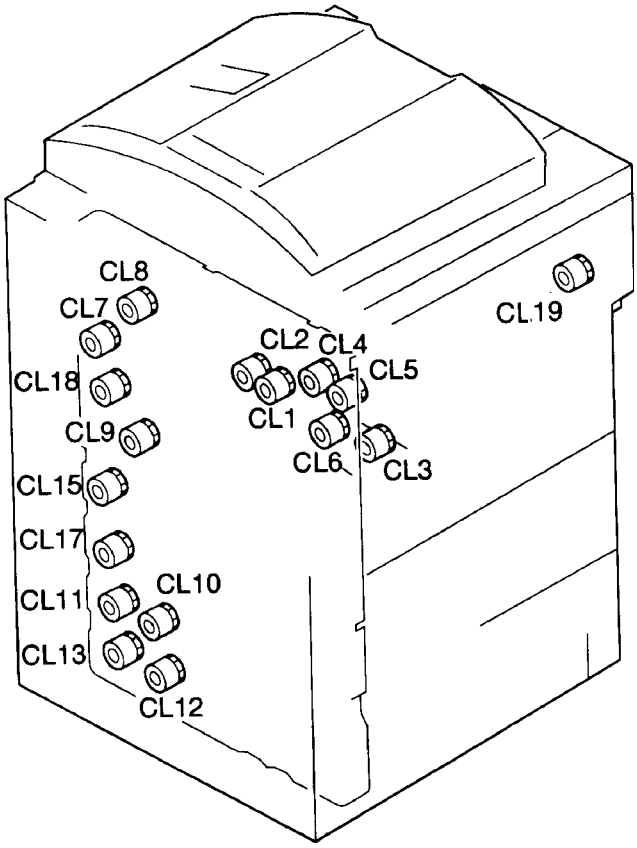

Abb. 3 - 5

Symbol	Name	Bezeichnung	Beschreibung
CL	Kupplung	CL1	Duplextransportkupplung 1
		CL2	Duplextransportkupplung 2
		CL3	Registrationskupplung der Duplexablage
		CL4	Rücklaufkupplung der Duplexablage
		CL5	Vorlaufkupplung der Duplexablage
		CL6	Separationskupplung der Duplexablage
		CL7	Einzugskupplung des Mehrzweckeinzugs
		CL8	Entwicklungskupplung
		CL9	Zeitwalzenkupplung
		CL10	Einzugskupplung von Kassette 3
		CL11	Vertikaltransportwalzenkupplung 3
		CL12	Einzugskupplung von Kassette 4
		CL13	Vertikaltransportwalzenkupplung 4
		CL15	Vertikaltransportwalzenkupplung 1
		CL17	Vertikaltransportwalzenkupplung 2
		CL18	Vertikaltransportwalzenkupplung 0
		CL19	Fixierbremse

Tabelle 3 - 5

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

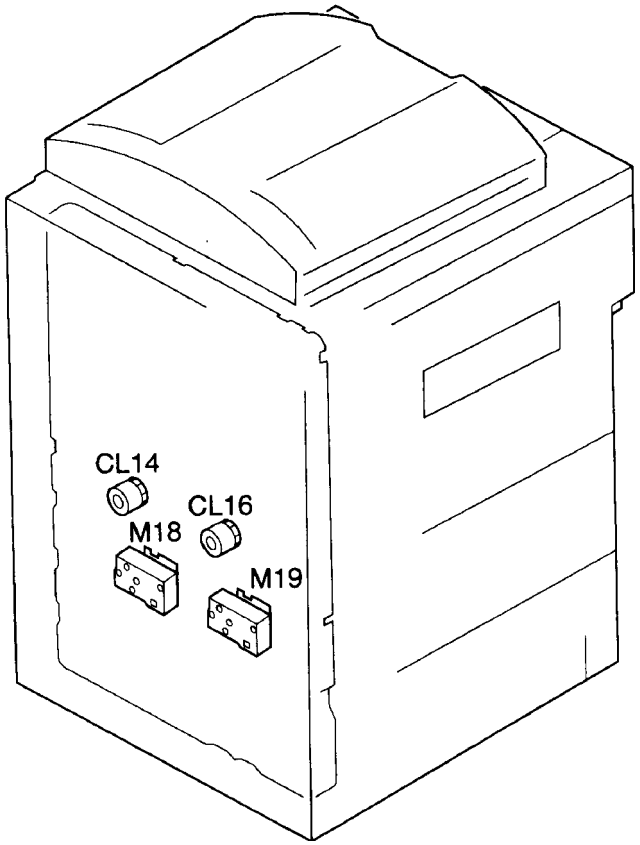

Abb. 3 - 6

Symbol	Name	Bezeichnung	Beschreibung
M	Motor	M18	Lifterantriebsmotor, rechtes Papiermagazin
		M19	Lifterantriebsmotor, linkes Papiermagazin
CL	Kupplung	CL14	Einzugskupplung, rechtes Papiermagazin
		CL16	Einzugskupplung, linkes Papiermagazin

Tabelle 3 - 6

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

V. Lampen, Heizungen und Fotosensoren

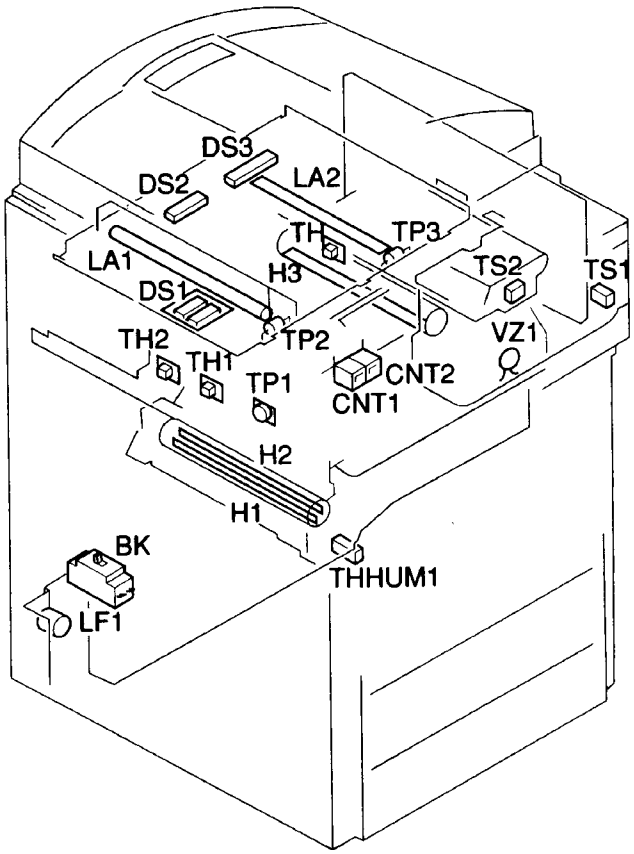

Abb. 3 - 7

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Symbol	Name	Bezeichnung	Beschreibung
BK	Stromunter-brecher	BK	Stromunterbrecher für Spannungsabfluß / Überla-stung
CNT	Zähler	CNT1	Gesamtkopienzähler
		CNT2	Zusatz-Zähler
	Fotosensor	DS1	Originalgrößeerfassung 1
		DS2	Originalgrößeerfassung 2
		DS3	Originalgrößeerfassung 3
	Heizung	H1	Hauptfixierheizung
		H2	Sekundärfixierheizung
		H3	Trommelheizung
	Lampe	LA1	Belichtungslampe
		LA2	Vorbelichtungs-LED
LF	Entstörfilter	LF1	Entstörfilter
	Thermistor	TH	Thermistor der Trommelheizung
		TH1	Haupt-Thermistor der Fixierheizung
		TH2	Sub-Thermistor der Fixierheizung
	Umgebungs-sensor	THHUM1	Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor (interner Sen-sor)
	Tonersensor	TS1	Sensor des Tonerbehälters
		TS2	Tonersensor der Entwicklungseinheit
	Varistor	VZ1	Varistor
	Thermoschalter	TP1	Thermoschalter der Fixierheizung
	Thermo-sicherung	TP2	Thermosicherung der Belichtungslampe
		TP3	Thermosicherung der Trommelheizung

Tabelle 3 - 7

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

VI. PCBs

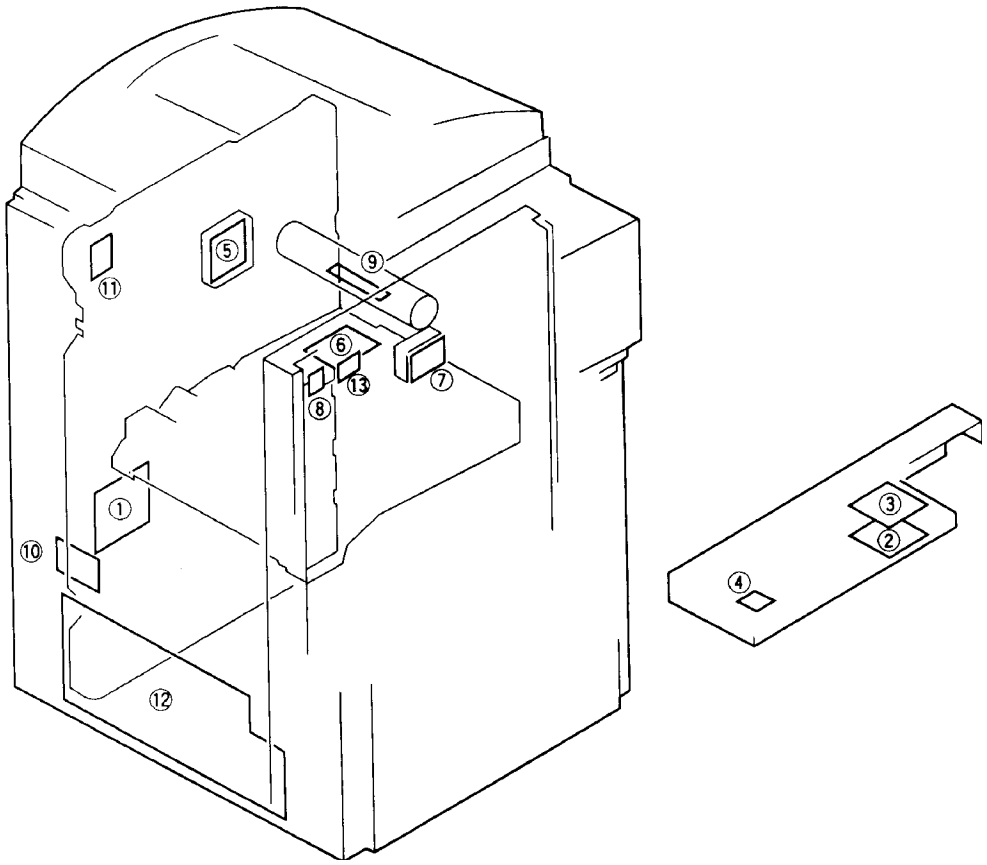

Abb. 3 - 8

Position	Name	Beschreibung
①	DC-Controller-PCB	Kontrolle der Betriebsabläufe.
②	CPU-PCB des Bedienfeldes	Kontrolle des Bedienfeldes.
③	Bedienfeldtasten-PCB	Tastaturkontrolle des Bedienfeldes, Betrieb der LEDs
④	FL-Invertierer-PCB	Kontrolle der LCD-Hintergrundbeleuchtung
⑤	HVT-PCB	Erzeugen der Hochspannung
⑥	Kontroll-PCB der Duplexablage	Kontrolle der Duplexsensoren, -magnete und -kupplungen
⑦	Potentialkontroll-PCB	Kontrolle des Oberflächenpotentials der lichtempfindlichen Trommel
⑧	Zusatzzählwerk-PCB	Umschaltung der Zählung
⑨	Trommelheizungskontroll-PCB	Kontrolle der Trommelheizung
⑩	AC-Treiber-PCB	Kontrolle der AC-Schaltkreise
⑪	Lampenregulator	Kontrolle der Belichtungslampe
⑫	DC-Netzteil-PCB	Spannungsversorgung der DC-Schaltkreise und -Verbraucher
⑬	Service-Schalter-PCB	Schaltet in den Service-Mode

Tabelle 3 - 8

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

VII. Papiermagazin-A1

1. Sensoren und Schalter

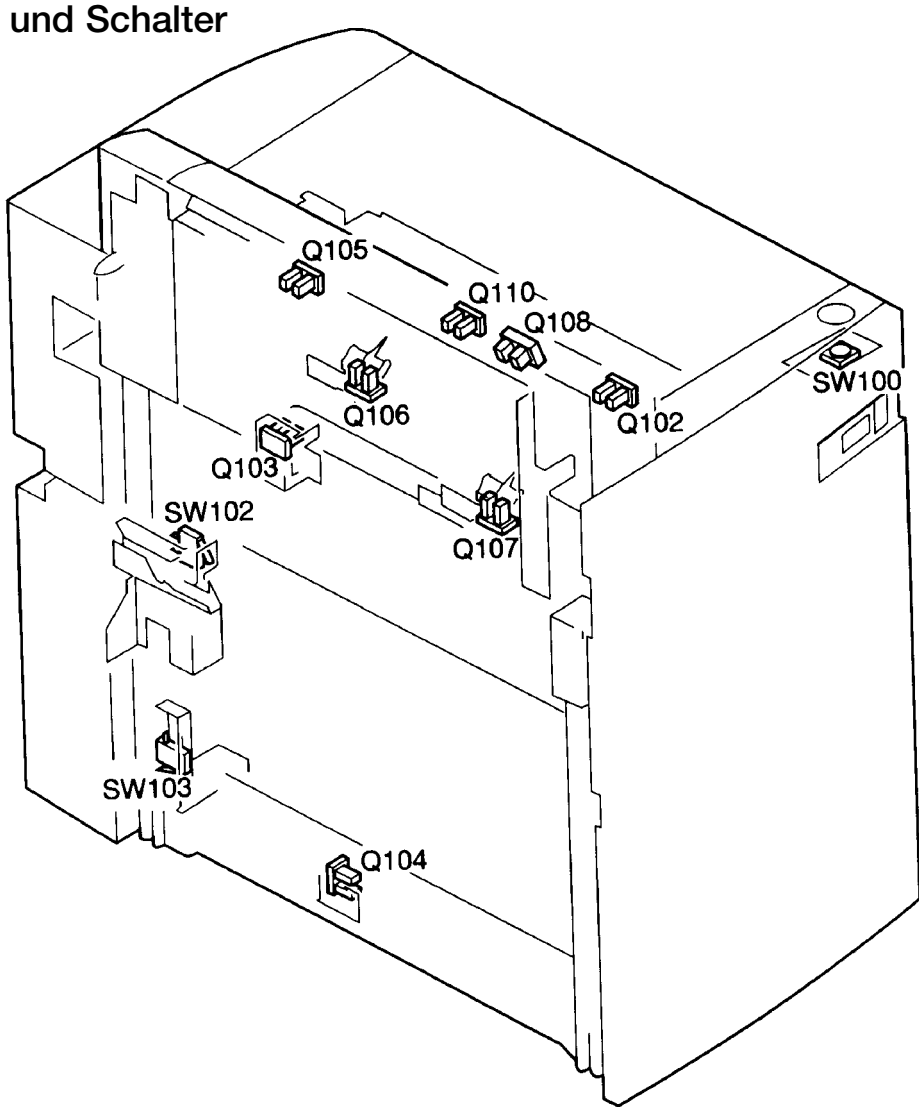

Abb. 3 - 9a (Papiermagazin-A1)

Symbol	**Name**	**Bezeichnung**	**Beschreibung**
	Fotounter-brecher	Q102	Erkennung des oberen Lifterlimits
		Q103	Erkennung der Papierzufuhrposition
		Q104	Anschlußerkennung des Papiermagazins
		Q105	Erkennung der geöffneten Einzugsführung
		Q106	Papiererkennung im vertikalen Transportweg
		Q107	Einzugserkennung
		Q108	Papiermangelerkennung
		Q110	Lifterpositionserkennung
	Schalter	SW100	Öffnungsschalter
	Mikroschalter	SW102	Erkennungsschalter für geöffnetes Magazin
		SW103	Erkennungsschalter für unteres Lifterlimit

Tabelle 3-9a (Papiermagazin-A1)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

2. Motoren, Kupplungen, Magnete und Platinen (PCBs)

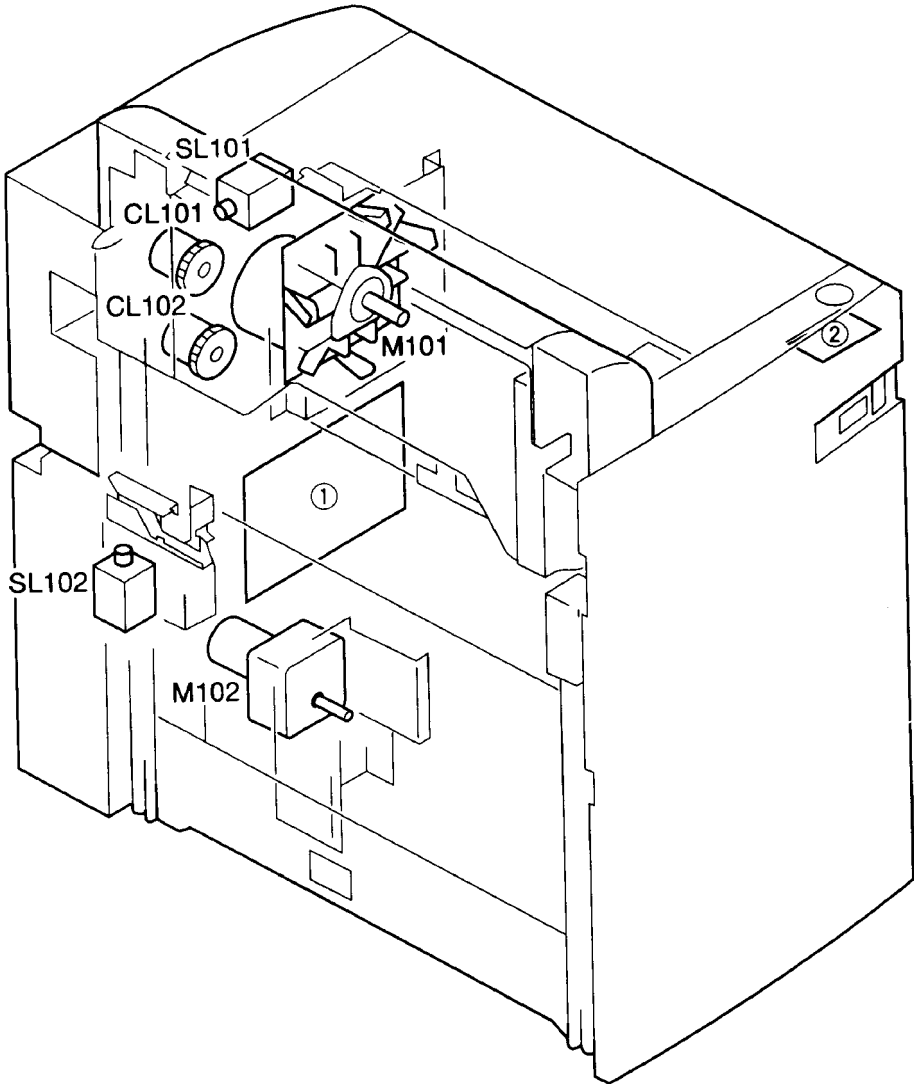

Abb. 3 - 9b (Papiermagazin-A1)

Symbol	Name	Bezeichnung	Beschreibung
M	Motor	M101	Hauptmotor
		M102	Liftermotor
CL	Kupplung	CL101	Vertikaltransportkupplung
		CL102	Einzugskupplung
SL	Magnet	SL101	Einzugswalzenfreigabemagnet
		SL102	Öffnungsmagnet
	PCB	①	Treiber PCB des Magazins
		②	Öffnungsschalter PCB

Tabelle 3-9b (Papiermagazin-A1)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

VIII. Potentiometer (VR), Leuchtdioden (LED) und Prüfpunkte auf Platinen

Im folgenden werden nur die Potentiometer, LEDs und Prüfpunkte behandelt, die im Rahmen der Kundenwartung benötigt werden.

Vorsicht:
1. Einige LEDs können aufgrund von Kriechströmen schwach glimmen. Dies st normal und sollte beachtet werden.
2. Potentiometer, die im Außendienst verwendet werden können.
   Potentiometer, die nicht im Außendienst verwendet werden dürfen.

Vorsicht:
Hier nicht besprochene Potentiometer und Prüfpunkte dienen ausschließlich zu Werkseinstellungen. Sie dürfen im Außendienst nicht verstellt werden, da sie nur mit hoher Präzision und unter Verwendung von Spezialwerkzeugen justiert werden müssen.

1. DC-Controller-PCB

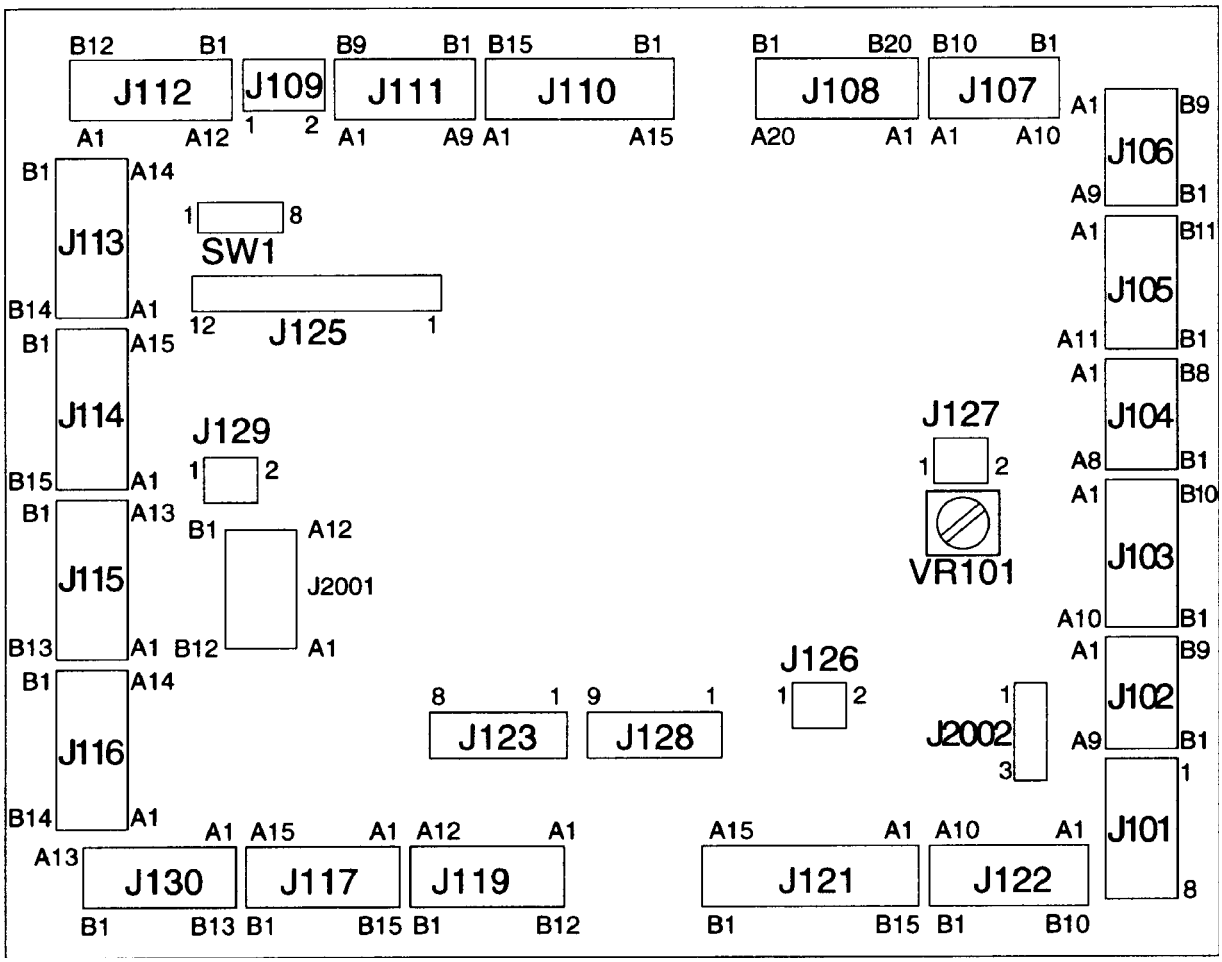

Abb. 3 - 10

SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	SW1-5	SW1-6	SW1-7	SW1-8	Modell	Konfiguration (vertikal)
OFF	OFF	OFF	-	-	ON/OFF	-	ON	100 V	AB
OFF	ON	OFF	-	-	ON	-	ON/OFF	230 V	AB / Inch
ON	OFF	OFF	-	-	ON	-	OFF	230 V	A
ON	ON	OFF	-	-	ON	-	ON	120 V	Inch

Vorsicht:
Der DIP-Schalter 101-3 auf dem DC Controller dient ausschließlich zur Werkseinstellung; nicht verändern!

Tabelle 3 - 10

AB-Papierkonfiguration (4R4E)	Kopiermaßstab
200 %	200 %
A4 → A3, B5 → B4	141,1 %
A4 → B4	122,4 %
B4 → A3, B5 → A4	115,4 %
100 %	100 %
A3 → B4, A4 → B5	86,5 %
B4 → A4	81,6 %
A3 → A4, B4 → B5	70,7 %
50 %	50,0 %

Tabelle 3 - 11

Inch-Papierkonfiguration (4R3E)	Kopiermaßstab
200 %	200,0 %
LTR → 11" x 17"	129,4 %
LGL → 11" x 17"	121,4 %
100 %	100,0 %
LGL → LTR	78,6 %
LGL → 11" x 17"	73,3 %
11" x 17" → LTR	64,7 %
50 %	50,0 %

Tabelle 3 - 12

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

A-Papierkonfiguration (2R2E)	Kopiermaßstab
200 %	200,0 %
A4 → A3	141,4 %
100 %	100,0 %
A3 → A4	70,7 %
50 %	50,0 %

Tabelle 3 - 13

AB/Inch-Papierkonfiguration (4R4E)	Kopiermaßstab
200 %	200,0 %
A4/LTR → A3, B5 → B4	141,1 %
A4/LTR → B4	122,4 %
B4 → A3, B5 → A4/LTR	115,4 %
100 %	100,0 %
A3 → B4, A4/LTR → B5	86,5 %
B4 → A4/LTR	81,6 %
A3 → A4/LTR, B4 → B5	70,7 %
50 %	50,0 %

Tabelle 3 - 14

Stecker	Beschreibung
J123	Nur für Werkseinstellung.
J125	Nur für Werkseinstellung.
J126	Nur für Werkseinstellung.
J129	Nur für Werkseinstellung.

Tabelle 3 - 15

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

2. AC-Treiber-PCB

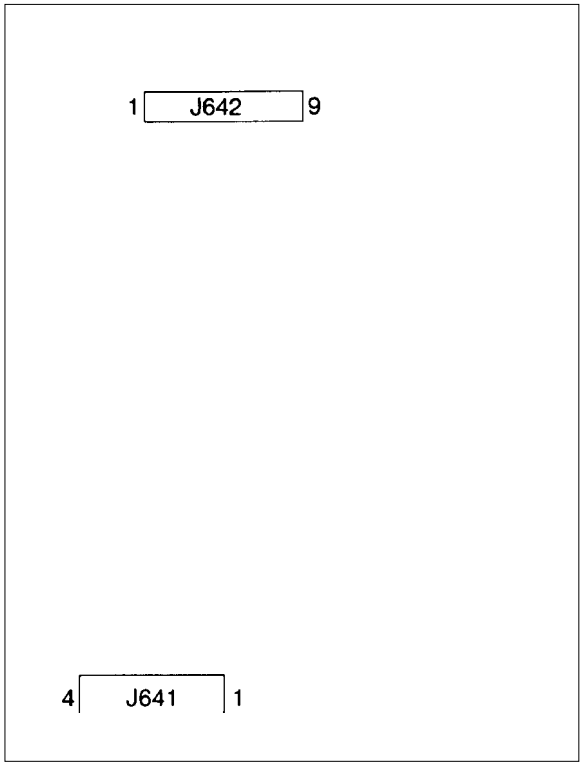

Abb. 3 - 11

3. DC-Netzteil-PCB

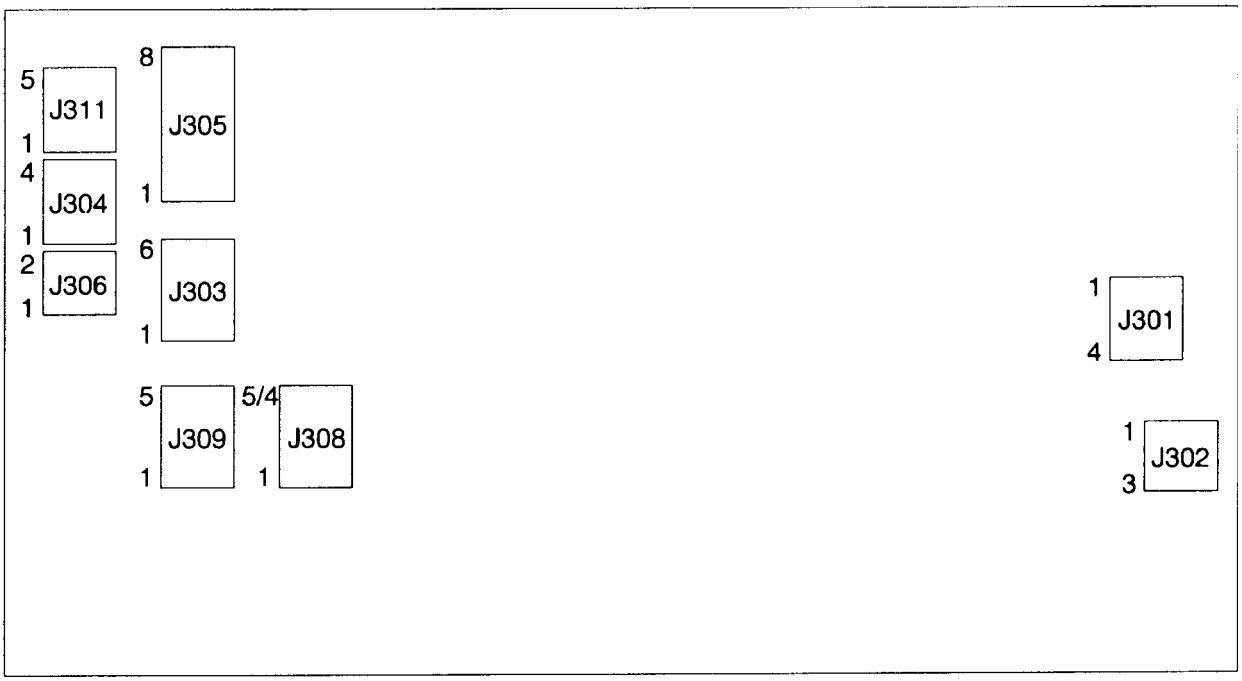

Abb. 3 - 12

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

4. CPU-PCB des Bedienfeldes

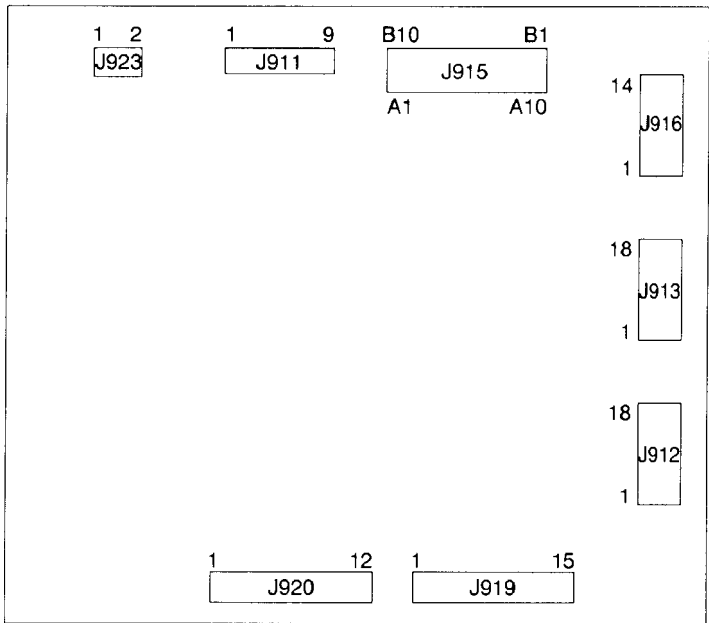

Abb. 3 - 13

5. Treiber-PCB der Duplexablage

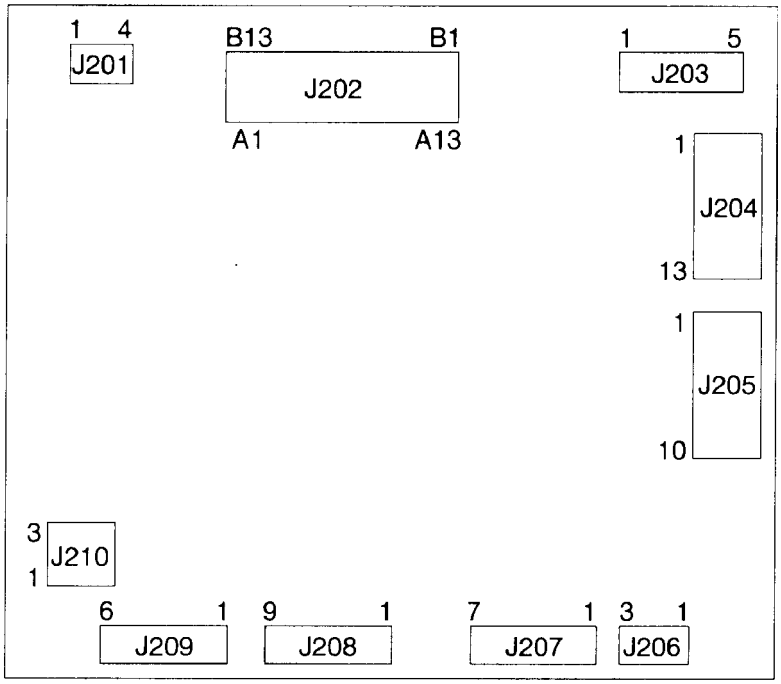

Abb. 3 - 14

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

6. Potentialmessungs-PCB

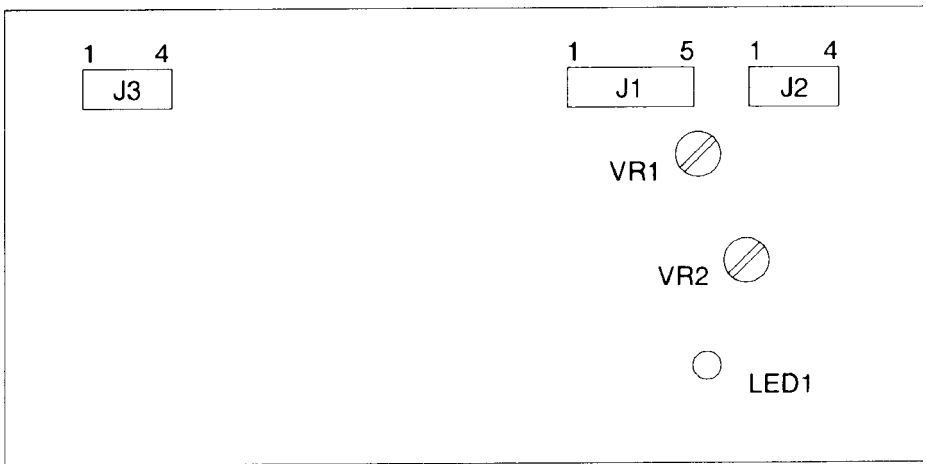

Abb. 3 - 15

VR	Beschreibung
VR1	Nur für Werkseinstellung.
VR2	Nur für Werkseinstellung.

Tabelle 3 - 16

LED	Beschreibung
LED1	Bleibt während des Meßvorgangs des Trommeloberflächen-potentials eingeschal-tet.

Tabelle 3 - 17

7. HVT1-PCB

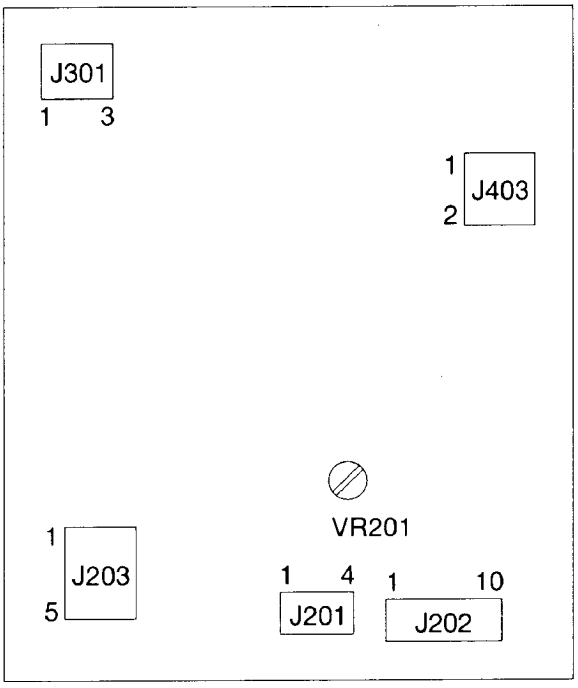

Abb. 3 - 16

VR	Beschreibung
VR201	Nur für Werkseinstellung.

Tabelle 3 - 18

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

8. HVT2-PCB

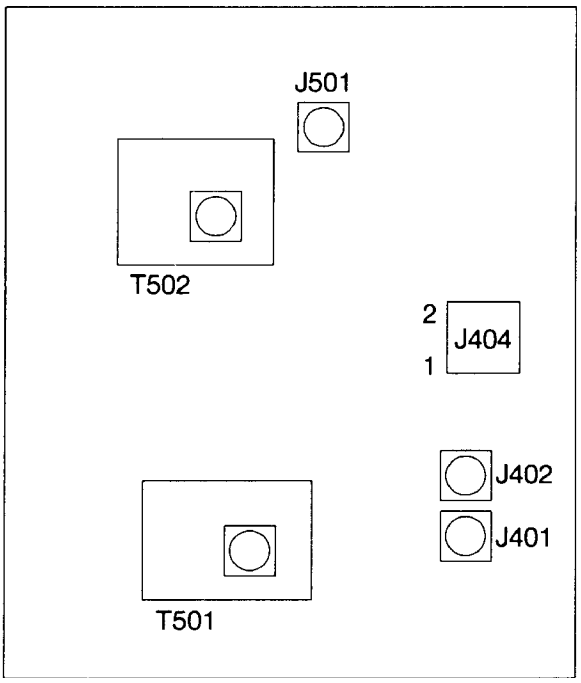

Abb. 3 - 17

9. Inverter-PCB

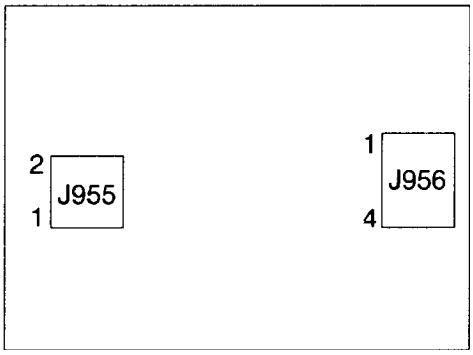

Abb. 3 - 18

10. Lampenregulator

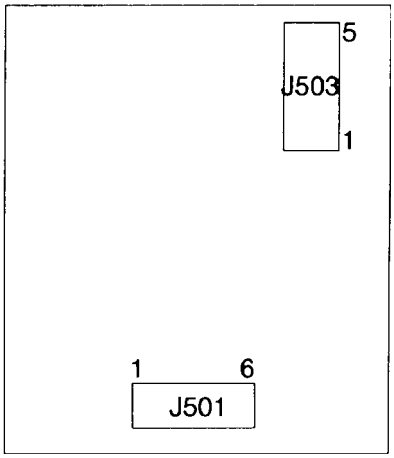

Abb. 3 - 19

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

11. Zähler PCB

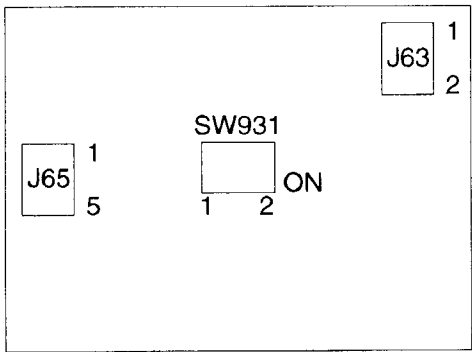

Abb. 3 - 20

Zähler-PCB des Zusatzzählwerks

SW931-1	SW931-2	Beschreibung
0	0	Einstellung für nicht angeschlossenen Zusatzzähler.
1	0	Zusatzzähler für kleinformatige Kopien.
0	1	Zusatzzähler für doppelseitige Kopien.
1	1	Zusatzzähler für großformatige Kopien.

Tabelle 3 - 19

12. Treiber PCB des seitlichen Papiermagazins (Papiermagazin-A1)

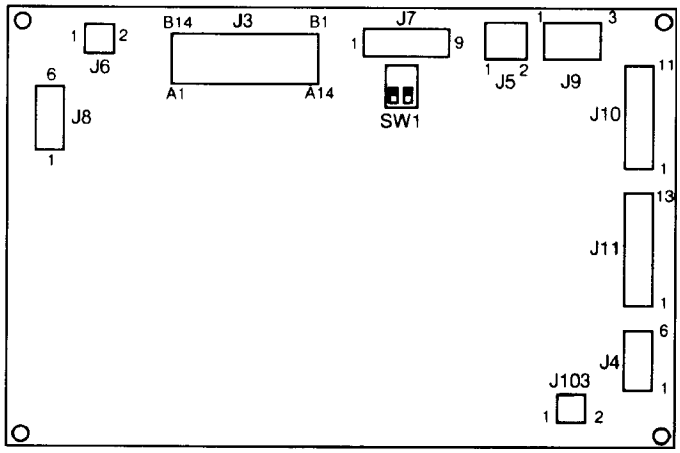

Abb. 3-22

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

KAPITEL 4
SERVICE MODE

I. Übersicht . . . . . 4 - 1
II. Benutzen des Service-Mode . . . . . 4 - 1
III. Gebrauch des Justage- und des Einstell-Modus . . . . . 4 - 2
IV. Kontrolldisplay-Modus (✻1✻) . . . . . 4 - 3
V. I/O-Display-Modus (✻2✻) . . . . . 4 - 16
VI. Justage-Modus (✻3✻) . . . . . 4 - 51
VII. Prüfbetrieb/Inspektions-Modus (✻4✻) . . . . . 4 - 59
VIII. Einstell-Modus (✻5✻) . . . . . 4 - 64
IX. Zähler-Modus (✻6✻) . . . . . 4 - 72

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

I. Übersicht

Der Service-Mode des Kopierers ist sechsfach unterteilt.

Position	Bezeichnung	Beschreibung
✳1✳	DISPLAY	Kontrolldisplay
✳2✳	I/O DISPLAY	I/O-Display
✳3✳	ADJUST	Justagen
✳4✳	FUNCTION	Funktion-/Betriebsprüfungen
✳5✳	OPTION	Einstellungen
✳6✳	COUNTER	Zähler

Tabelle 4 - 1

Die jeweiligen Modi und ihre Unterpunkte werden auf den folgenden Seiten eingehend erläutert. Die Prüfung dieser Positionen erfolgt anhand des Displays.

Anmerkung:
Zur Orientierung innerhalb der Untermenüs erscheint in der oberen, rechten Ecke des Displays die Seitenzahl des angezeigten Bildschirms.

II. Benutzen des Service-Mode

1) Zunächst die Vordertür öffnen und die Türschalterüberbrückung einsetzen. Falls Prüfungen im I/O-Display-Modus während des Kopiervorgangs durchgeführt werden sollen, ist vorher der entsprechende Kopier-Modus einzustellen.
2) Den Service-Modeschalter mit einem Inbusschlüssel betätigen.
- Bei aktiviertem Service-Mode erscheint das Symbol „$“ in der oberen, rechten Ecke des Displays.
3) Die Ziffer des gewünschten Service-Modes (siehe Tabelle 4 - 1) mit der Taste „✳“ und den numerischen Tasten eingeben.
4) Mit den Tasten ◀ oder ▶ den gewünschten Bildschirm auswählen.
5) Die Prüfungen oder Justagen durchführen.
   Zum Speichern von eingegebenen Daten die Taste "OK" betätigen.
6) Den Service-Mode beenden.
- Die Taste Reset (⊂//⊃) einmal betätigen, um den aktuellen Modus zu verlassen.
- Die Taste Reset zweimal betätigen, um den Service-Mode zu verlassen.
- Den Service-Mode deaktivierten, indem der Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet wird (alternativ kann auch der Netzstecker gezogen werden).

Hinweis:
Das Öffnen der Vordertür oder der Einzugstür führt nicht zur Deaktivierung des Service-Mode.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

III. Gebrauch des Justage- und des Einstell-Modus

Der Justage- und Einstell-Modus ersetzt die konventionellen Potentiometer und DIP-Schalter. Die in diesem Modus getätigten Einstellungen werden im RAM auf dem DC-Controller gespeichert.
Tabelle 4 - 2 zeigt das Etikett hinter der Vordertür des Kopierers.

Da jeder Kopierer bereits im Herstellungswerk justiert wurde, sind die dort getätigten Einstellungen auf dem Etikett notiert. Diese Einstellungen müssen neu eingegeben werden, wenn das RAM des DC-Controller-PCB gelöscht bzw. der DC-Controller-PCB ausgetauscht wird. Falls während der Betriebszeit des Gerätes Neueinstellungen bzw. Justagen vorgenommen werden, müssen die neuen Werte ebenfalls hier eingetragen werden.

	TYP		
LIGHT_5			
LIGHT_5P			
AE_SLOP			
GLEAM_5			
BRAKE_SC			
REGIST			
LE_BLANK			
F_BLANK			
R_BLANK			
TE_BLANK			
PRIMARY			
BIAS			
PRETRANS			
TRN_1			
TRN_DUP			
TRN_OVL			
SEP_1			
SEP_DUP			
SEP_OVL			
C1_STMTR			
C1_A4R			
C2_STMTR			
C2_A4R			
C3_STMTR			
C3_A4R			
C4_STMTR			
C4_A4R			

MF_A6R	TYP		
MF_A4R			
MF_A4			
BOOK_ERA			
ATM			
DOC_ST			
P_INT_RVL			
RFAE_F5L			
REAE_F9L			
RFAE_F5R			
RFAE_F9R			
LA_LCKPS			
LA_SPEED			
RF_LENSY			
11x17PSZ			
LGL_PSZ			
LTR_PSZ			
LTRR_PSZ			
STMT_PSZ			
A3_PSZ			
A4_PSZ			
A4R_PSZ			
A5_PSZ			
B4_PSZ			
B5_PSZ			
B5R_PSZ			

Tabelle 4 - 2

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

IV. Kontrolldisplay-Modus (✳1✳)

Den gewünschten Bildschirm mit den Tasten ◄◄ oder ►► auswählen.

Bildschirm 1 - 1

Position	Beschreibung	Bemerkungen
FTMP	Oberflächentemperatur der Fixierwalze (Ausgang von Thermistor TH1)	Einheit: ° C
RTMP	Innentemperatur des Kopierers (Ausgang des Thermosensors auf dem DC-Controller PCB)	
RHUM	Luftfeuchtigkeit im Inneren des Kopierers (Ausgang des Luftfeuchtigkeitsensors auf dem DC-Controller PCB)	
LMP1	Einschaltspannung der Belichtungslampe (nur 100/115 V-Modell)	Einheit: V
LMP2	Einschaltspannung der Belichtungslampe (230 V-Modell)	Einheit: V
WIRE	Wird ein anderer Wert als „0“ angezeigt, halten die Koronareiniger für Primär-/Vor-Transfer- oder Transfer-/Separationskorona nicht in der Heimposition. Der Fehler kann manchmal behoben werden, wenn die Reinigung der jeweiligen Korona-Einheit im Bediener-Modus durchgeführt wird.	
PLMT	Bei Anzeige von „1“ wird bei der Regelung des Primärkoronastroms das obere oder untere Limit erreicht.	1: Fehler 0: Normal
LLMT	Bei Anzeige von „1“ erreicht die Einschaltspannung der Belichtungslampe das obere Limit; bei „2“ das untere Limit.	0: Normal 1: Fehler 2: Fehler
LIFT	Das Merkmal „1“ bedeutet, daß der Lifterpositionssensor nicht, innerhalb von 8 Sekunden nach Ausgabe des UP-Befehls an den Lifter (Papiermagazin/Kassette), einschaltet. Anzeigereihenfolge für Papiermagazin/Kassette: rechtes Papiermagazin, linkes Papiermagazin, Kassette 3, Kassette 4 , seitl. Papiermagazin (falls installiert)	Zurücksetzen durch Ein-/Ausschalten des Neztsteckers

- Die Einschaltspannungen bei „LMP1“ und „LMP2“ werden auch angezeigt, wenn die Belichtungslampe ausgeschaltet ist.

Hinweis:
Falls unter „WIRE“ nicht „0“ angezeigt wird, sollte eine Koronareinigung im Bediener-Modus (✳) durchgeführt werden.
Funktionieren Reinigungsmotor und Koronareiniger-Einheit normal wird die Reinigung durchgeführt und die Reinigungseinheit hält an der Heimposition. Die Anzeige „0“ wird daraufhin gelöscht.
Wird der Fehler nicht behoben (z. B. durch Ausführen der Reinigung im Bediener-Modus), werden keine weiteren Reinigungsvorgänge mehr durchgeführt. Das Aus- und Einschalten des Kopierers setzt den Reiniger nicht zurück.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 1 - 2

Position	Beschreibung	Bemerkungen
DPOT	Trommeloberflächenpotential	Einheit: V
VAE	Durchschnittliches Oberflächenpotential während der AE-Messung	Einheit: V
VL1T	VL1-Zielwert (Potential der belichteten Bereiche)	Einheit: V
VL1M	VL1-Meßwert (Potential der belichteten Bereiche)	Einheit: V
VL2M	VL2-Meßwert (Potential der belichteten Bereiche für die Entwicklungs-vorspannung)	Einheit: V
VDT	VD-Zielwert (Potential der unbelichteten Bereiche)	Einheit: V
VDM	VD-Meßwert (Potential der unbelichteten Bereiche)	Einheit: V

Bildschirm 1 - 3

Position	Beschreibung	Bemerkungen
PC	Strom der Primärkorona-Einheit	
GRID	Gitterspannung der Primärkorona-Einheit	
PTC	Strom der Vor-Transferkorona-Einheit	
TC	Strom der Transferkorona-Einheit	
SC	Strom der Separationskorona-Einheit	
BIAS	DC-Spannungswert der Entwicklungsvorspannung	

- Bei abgeschaltetem HVT erfolgt die Anzeige „0“.

Bildschirm 1 - 4

Position	Beschreibung	Bemerkungen
DCMET-1	Ausgang des Originalgrößesensor 1	
DCMET-2	Ausgang des Originalgrößesensor 2	
DCMET-3	Ausgang des Originalgrößesensor 3	
DCMET-4	Ausgang des Originalgrößesensor 4	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 1 - 5

Position	Beschreibung	Bemerkungen
B-JAM0	Position des aktuellen und der beiden vorausgegangenen Staus innerhalb des Gerätes. Die Position des aktuellen Staus wird nach der Staubeseitigung auf 000 zurückgesetzt.	Siehe Tab. 4 - 3 (*3)
B-JAM3	Position des drittletzten, viertletzten und fünftletzten Staus innerhalb des Gerätes.	Siehe Tab. 4 - 3
B-JAM6	Position des sechsletzten, siebentletzten und achtletzten Staus innerhalb des Gerätes.	Siehe Tab. 4 - 3
B-ALRM(*1)	Reserviert.	
B-ER1 (*2)	Anzeige des zuletzt aufgetretenen Selbstdiagnose-Codes für das Kopiersystem (außer RDF).	
B-ER2 (*2)	Anzeige des zweitletzten Selbstdiagnose-Codes das Kopiersystem (außer RDF).	
B-ER3 (*2)	Anzeige des drittletzten Selbstdiagnose-Codes das Kopiersystem (außer RDF).	
A	Anzeige der Ursache für „E002“ (der Fehler tritt auf, wenn die Temperatur der Fixierwalze nicht innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten Wert erreicht).	1:70° C bis 100° C 2:100° C bis 150° C
B	Anzeige der Ursache für Fehler ‘E001’. (Die Temperatur der Fixierwalze überschreitet den vorgeschriebenen Wert.)	1:Hauptthermistor (TH1) 2:Subthermistor (TH2)

*1: Keine Daten für die Herkunft des Kopiereralarms.
*2: Die Anzeige der rechten vier Bits von "B-ER1" bis "B-ER3" bleiben "0000" und es wird kein E-Code angezeigt.
*3: Als Staucode für den RDF existiert unter "B-JAM" nur "0700"; Einzelheiten siehe nächster Bildschirm "DF-JAM".

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 1 - 6

Position	Beschreibung	Bemerkungen
DF-JAM	Die Position eines Staus im RDF.	Siehe Tabellen 4-8 bis -10.
S-JAM	Die Position eines Staus im Sorter.	S. Tabelle 4-4.
DF-ERR (*1)	Ergebnis der Selbstdiagnose des RDF (*2).	
S-ERR (*1)	Ergebnis der Selbstdiagnose des Sorters (*3).	
DF-ALM	Die Art der Alarmmeldung am RDF.	S. Tabelle 4-7.
S-ALM	Die Art der Alarmmeldung am Sorter.	S. Tabellen 4-5 und -6.

*1: Die rechten vier Bits von ‘DF-ERR’ und ‘S-ERR’ bleiben auf ‘0000’, d. h. sie ändern sich nicht.
*2: Beispiel für die Anzeige von ‘E480’:
DF-ERR: 8000 0000
Die ‘4’ von ‘E480’ steht für RDF und ist in der DF-ERR-Anzeige ausgelassen. Daher kann ‘E400’ nicht angezeigt werden.
*3: Beispiel für die Anzeige von ‘E530’:
S-ERR: 3000 0000
Die ‘5’ von ‘E530’ steht für Sorter und ist in der S-ERR-Anzeige ausgelassen. Daher kann ‘E500’ nicht angezeigt werden.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Die vorderen zwei Stellen

Code	Stau
01	Verzögerungsstau
02	Stationärer Stau
03	Einschaltstau
04 (*1)	Stau durch Doppeleinzug
05	Timingstau
06	Sorterstau
07 (*2)	RDF-Stau

Zum Zurücksetzen die Vordertür öffnen, den Stau beseitigen und die Vordertür schließen.
*1: Bei Doppeleinzügen erscheint als Stauposition (die hinteren 2 Stellen) nur '00'; d.h. 01, 02 ... werden nicht angezeigt.
*2: Kennzeichnet einen Stau im RDF-Durchlaufmodus (Schlitten bleibt stationär); für Staus bei Linkseinzug siehe unter 'RF-JAM'.
*3: Nur bei Einschaltstaus.
*4: Nur bei Einschaltstaus und Staus während der Anfangsrotation.

Die hinteren zwei Stellen

Code	Sensor (Position)	Bezeichnung
01	Vertikaltransport 0	PS24
02	Vertikaltransport 1	PS33
03	Vertikaltransport 2	PS36
04	Vertikaltransport 3	PS27
05	Vertikaltransport 4	PS30
06	Duplexeinzug	PS17
07	Duplexregistration	PS14
08	Duplextransporteinheit 1	PS8
09	Duplextransporteinheit 2	PS9
0A	Zeitwalze	PS23
0B	Einlaß der Duplexeinheit	PS15
0C	Auslaß der Fixiereinheit	PS47
0D	Ausgabeeinheit außen	PS10
0E	Einzugseinheit linkes Papiermagazin	PS49
0F	Ausgabeeinheit innen	PS12 (*3)
10	Fixierklaue	PS52 (*4)
11	Einzugseinheit seitliches Papiermagazin	Q107
12	Vertikaltransport seitliches Papiermagazin	Q106

Tabelle 4 - 3

Staucodes des Sorter

Code	Beschreibung
03	Verzögerungsstau im Papiertransportbereich
04	Stationärer Stau im Papiertransportbereich
07	Einschaltstau
08	Stau durch Öffnen der Tür (bei Papiertransport)
09	Stau durch Öffnen der Tür (bei Abheftvorgang)
0A	Stau am äußeren Ablagesensor

Tabelle 4 - 4

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Alarmcodes des Sorter

Für Ablagefächer

Anzeige	Beschreibung	Zurücksetzen
02	Überstapelung	Alle Kopien aus den Ablagefächern entfernen.

Tabelle 4 - 5

Für Heftvorgang

Anzeige	Beschreibung	Zurücksetzen
01	Heftvorgang deaktiviert	Einen Selbsttest durchführen. (Bei gutem Ergebnis erledigt.)
02	Klammerstau	Die Vordertür öffnen, die gestauten Klammern entfernen und die Vordertür schließen.
03	Aktivierter Hefter-Sicherheitsmechanismus	Die Vordertür öffnen, alle gestauten Klammern entfernen und die Vordertür schließen.
05	Kapazitätsüberschreitung für Heftvorgang	Alle Kopien aus den Ablagefächern entfernen.
06	Ablagefach voll	Alle Kopien aus den Ablagefächern entfernen.
07	Unterschiedliche Papierformate	Alle Kopien aus den Ablagefächern entfernen.
09	Papier im Ablagefach	Alle Kopien aus den Ablagefächern entfernen.
0A	Keine Klammern	Ein neues Klammermagazin einsetzen.

Tabelle 4 - 6

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

RDF Alarm-Codes

Code	Bedeutung	RDF-Betrieb	Zurücksetzen
01	Leerlaufdrehung des Stapeltrennarms	Gestoppt	Beim Ein-/Ausschalten des Originalsensors (S1).
03	Separationsfehler bei Einzug	Gestoppt	Beim Ein-/Ausschalten des Originalsensors (S1).
05	Original übergeht die Stopperplatte	Gestoppt	Beim Ein-/Ausschalten des Originalsensors (S1) und Öffnen/Schließen des RDF.
11	Unterschiedliche Anzahl Originale nach Staubeseitigung	Gestoppt	Beim Ein-/Ausschalten des Originalsensors (S1).
12	Falsche Anzahl von Originalen	Gestoppt beim 100. Original	Beim Ein-/Ausschalten des Originalsensors (S1) und Öffnen/Schließen des RDF.
13	Original entfernt	Gestoppt	Beim Ein-/Ausschalten des Originalsensors (S1) und Öffnen/Schließen des RDF.
14	Originalgröße fehlerhaft	Gestoppt	Beim Ein-/Ausschalten des Originalsensors (S1) und Öffnen/Schließen des RDF.
15	Unterschiedliche Originalformate bei Bildkomposition (2 auf 1)	Gestoppt	Beim Ein-/Ausschalten des Originalsensors (S1) und Öffnen/Schließen des RDF.
21	Systemfehler	Gestoppt	Beim Ein-/Ausschalten des Originalsensors (S1) .

Tabelle 4 - 7

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Staucodes des RDF-D1

	Art des Staus	Sensor	Beschreibung	Code
Rechts-/Linkseinzug	Zurückgebliebenes Original	S5	Nach der Drehung des Bandmotors (M3) im Rücklauf erfaßt S5 ein Original.	19
	Herausgezogenes Original	S1, S2	S2 erkennt für einen bestimmten Zeitraum kein Original, und S1 erkennt nach Einschalten des Einzugsmotors (M1) ebenfalls kein Original.	21
	Herausgezogenes Original	S15, S27	S15 erkennt für einen bestimmten Zeitraum kein Original, und S27 erkennt nach Einschalten des Einzugsmotors (M1) ebenfalls kein Original.	66
	Stapeltrennarm in Leerlauf	S29, S30	Bei einem Umlauf des Stapeltrennarms kam dieser nicht in Kontakt mit einem Original.	03
Linkseinzug	Schräglage der Hinterkante bei Linkseinzug	S3, S4	Der Timing-Unterschied bei der Originalerfassung von S3 und S4 entspricht einem Transportweg von 8 mm oder mehr.	11
	Fehler bei Linkseinzug	S3	Nach der Vorderkantenpositionierung hat das Original S3 verlassen.	13
	Verzögerung bei Linkseinzug	S3	Nach Einschalten des Einzugsmotors (M1) erfaßt S3 kein Original, obwohl die Einschaltzeit einem Transportweg von 500 mm oder mehr entspricht.	22
	Verzögerte Registration	S2, S3	Nach der Originalerfassung von S2 erfolgt keine Erfassung von S3, obwohl das Prüftiming einem Transportweg von 60 mm entspricht.	23
	Schräglage bei Linkseinzug	S3, S4	Der Timingunterschied bei der Originalerfassung von S3 und S4 entspricht einem Transportweg von 10 mm.	24
	Stationärer Stau bei Linkseinzug	S3	Das Timing der Originalerfassung von S3 entspricht einem Transportweg von 660 mm.	31
Rechtseinzug	Verzögerung bei Rechtseinzug	S15	Nach Einschalten des Einzugsmotors (M1) erfaßt S15 kein Original, obwohl das Prüftiming einem Transportweg von 500 mm entspricht.	61
	Verzögerte Registration, rechts	S16, S17	Nach der Originalerfassung von S16 erfaßt S17 das Original nicht, obwohl das Prüftiming einem Transportweg von 160 mm entspricht.	62
	Verzögerte Registration, rechts	S17, S20	Nach dem Erfassen des Originals von S17 erfaßt S20 das Original nicht, obwohl das Prüftiming einem Transportweg von 130 mm entspricht.	63
	Stationärer Einzugsstau, rechts	S17	Das Erfassungstiming eines Originals bei S17 entspricht einer Länge von 266 mm.	64
	Schräge Vorderkante bei Rechtseinzug	S15, S16	Der Timing-Unterschied bei der Originalerfassung von S5 und S16 entspricht einer Transportlänge von 15 mm oder mehr.	65
	Schräge Hinterkante bei Rechtseinzug	S15, S16	Der Timing-Unterschied, mit dem das Original S15 und S16 verläßt, entspricht einer Transportlänge von 15 mm.	71

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

	Art des Staus	Sensor	Beschreibung	Code
Manueller Einzug	Stationärer Stau bei manuellem Einzug	S32	Nach Einschalten des Transportmotors (M8) entspricht die Originalerkennungszeit von S32 einem Transportweg von 1.000 mm oder mehr.	91
	Verzögerungsstau bei manuellem Einzug	S20	Nach dem Einschalten des Transportmotors (M8) entspricht die Zeit, in der S20 kein Original erkennt, einem Transportweg von 1.000 mm oder mehr.	92
	Stationärer Stau bei manuellem Einzug	S20	Die Originalerfassungszeit von S20 entspricht einer Länge von 750 mm oder mehr.	A1
	Stationärer Ausgabestau bei manuellem Einzug	S20	Nach Einschalten des Bandmotors (M3) entspricht das Prüftiming, über das S20 kein Original erkennt, einem Transportweg von 532 mm oder mehr.	A2
	Stationärer Ausgabestau bei manuellem Einzug	S19, S20	Nach Originalerfassung von S20 verläßt das Original S19 nicht, trotz einer Transportlänge von ”Originallänge x 1,5” oder mehr.	A3
	Zurückgebliebenes Original bei manuellem Einzug	S5	S5 erfaßt ein Original, nachdem der Bandmotor (M3) im Rücklauf dreht.	A4
Wendevorgang	Schräge Vorderkante beim Wenden	S3, S4	Nach Beginn des Wendevorgangs entspricht der Timing-Unterschied bei der Originalerfassung von S3 und S4 einem Transportweg von 10 mm oder mehr.	15
	Zurückgebliebenes Original beim Wenden	S3	Nach Beginn des Wendevorgangs erkennt S3 Papier.	51
	Verzögerter Einzug beim Wenden	S3, S5	Während des Wendevorgangs erfaßt S3 kein Papier, trotz eines Erfassungstimings entsprechend 163 m Länge.	52
	Schräge Vorderkante beim Wenden	S3, S4	Während des Wendevorgangs beträgt der Timing-Unterschied bei der Originalerfassung von S3 und S4 einem Transportweg von 10 mm.	53
	Stationärer Einzugsstau beim Wenden	S3	Während des Wendevorgangs verläßt das Original S3 nicht, trotz einem Prüftimings entsprechend ”Originallänge x 1,5” in Millimetern.	54
	Verzögertes Wenden	S5	Nach Einschalten des Bandmotors (M3) erfaßt S5 kein Original, trotz eines Prüftimings entsprechend einer Transportlänge von 115 mm.	14
	Stationärer Stau beim Wenden	S5	Die Erfassungszeit eines Originals bei S5 entspricht einer Transportlänge von ”Originallänge x 1,5” mm.	41

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

	Art des Staus	Sensor	Beschreibung	Code
Ausgabe	Verzögerte Ausgabe	S5, S6	Nach Originalerkennung durch S5 erfaßt S6 kein Dokument, trotz eines Prüftimings entsprechend einer Transportlänge von 218 mm.	25
	Stationärer Ausgabe Stau	S6	Die Erfassungszeit eines Originals bei S6 entspricht einer Transportlänge von ”Originallänge x 1,5” mm.	26
Sonstiges	RDF geöffnet	S31	Der RDF wurde während des Betriebs geöffnet.	E1
	Abdeckung geöffnet	S13, S14, S23, S24	Die rechte oder linke Abdeckung des RDF wurde während des Betriebs geöffnet.	E2
	Fehlerhaftes Einzugssignal		Der Einzugsbefehl wurde vom Kopierer empfangen, obwohl der RDF noch nicht betriebsbereit ist.	E3
	Zurückgebliebenes Original		Beim Einschalten wurde ein Original im Papierweg des RDF erfaßt.	E4
	Größefehler		Im Übersichtsmodus wurde ein großformatiges (L-Größe) Original erkannt.	E6
	Fehler während des Durchlaufmodus	S20	1. Nach Erreichen der Belichtungsposition im Durchlaufmodus sinkt die Geschwindigkeit des Bandmotors (M3) unter den vorgeschriebenen Wert. 2. Der Bandmotor (M3) erhält im Durchlaufmodus vom Kopierer einen Geschwindigkeitsbefehl, der außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.	F4H
		S17	Die Stoppposition des Originals im Durchlaufmodus liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	
	Fehlererkennung		Nach Erkennen einer Fehlerbedingung für E402, E403, E406 oder E408. Hinweis: Die ersten drei Fehlerbedingungen werden im RDF als Stau interpretiert; danach jedoch als E-Fehlerstatus betrachtet. Dadurch wird keine E-Fehlermeldung ausgegeben, wenn ein beschädigtes oder falsch eingelegtes Original erkannt wird. Nach Aus-/Einschalten des Hauptschalters wird der Zähler auf ‘0’ zurückgesetzt.	FEH

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 1 - 7

Position	Beschreibung	Bemerkungen
Q161	Anzeige der ROM-Version (Q161) des DC-Controller-PCB.	Siehe Hinweis.
Q160	Anzeige der ROM-Version (Q160) des DC-Controller-PCB.	Siehe Hinweis.
Q156	Anzeige der ROM-Version (Q156) des DC-Controller-PCB.	Siehe Hinweis.
Q140	Anzeige der ROM-Version (Q140) des DC-Controller-PCB.	Siehe Hinweis.
Q937	Anzeige der ROM-Version (Q937) des Bedienfeld-PCB.	Siehe Hinweis.
DF	Anzeige der ROM-Version (IC2) des RDF-Controller-PCB.	Siehe Hinweis.
SORT	Anzeige der ROM-Version (Q937) des Sorter-Controller-PCB.	Siehe Hinweis.

Hinweis:

00. 00. 01. 01

- 01: Kontrollziffer der Forschungs- und Entwicklungsabteilung
- 01.: Versions-Nummer
- 00.: Landessprache
  - 10: Japanisch
  - 20: English (20: USA, 21: UK)
  - 30: Französisch
  - 40: Deutsch
  - 50: Dänisch
  - 70: Finisch
  - 80: Italienisch
  - 90: Norwegisch
  - A0: Portugiesisch
  - B0: Spanisch
  - C0: Schwedisch
- 00: Hersteller (bei Canon: 01)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 1 - 8

Position	Beschreibung	Bemerkungen
KEY-CHK	Code-Anzeige der gedrückten Bedienfeld-Taste (siehe nachfolgende Beschreibung des Sensortastenfeldes). *1	Siehe Tab. 4 - 10
DS-SIZE	Vom RDF erfaßte Größe des Originals.	
DOC-SIZE	Vom Originalgrößesensor des Kopierers erfaßte Größe des Originals.	
DOC-STS1	Sensorausgang des Originalgrößesensors des Kopierers. (0/1) *2	
DOC-STS2	Sensorausgang des Originalgrößesensors des Kopierers. (0/1) *2	

*1: Sensortastenfeld


XX.
XX
Zeilen-Nummer des Sensortastenfeldes (00 bis 19; Hexadezimal)
Spalten-Nummer des Sensortastenfeldes (00 bis 15; Hexadezimal)

Anzeige	Taste
00.0F	Reset
01.0F	Stop
02.0F	Start
03.0F	1
04.0F	4
05.0F	7
06.0F	Löschen
07.0F	2
08.0F	5
09.0F	8

Anzeige	Taste
0A.0F	0
0B.0F	3
0C.0F	6
0D.0F	9
0E.0F	ID
0F.0F	Energiespar
10.0F	Unterbrechen
11.0F	Zusatzfunktionen
12.0F	Hilfe

Tabelle 4 - 10

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

*2: Beziehung zwischen Bitposition von DOC,STSI und Nr. des Sensorschaltkreis

DOC, STSI: X X X X
↓ ↓ ↓ ↓
1 0 3 2

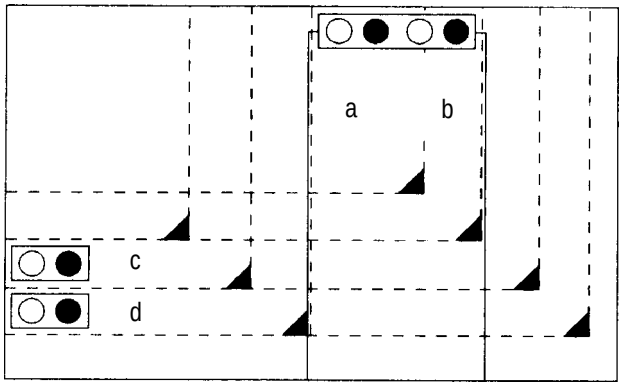

a Originalerfassungsschaltkreis 0
b Originalerfassungsschaltkreis 1
c Originalerfassungsschaltkreis 2
d Originalerfassungsschaltkreis 3

Hinweis:
Geräte mit Inch-Konfiguration besitzen keinen Originalerfassungsschaltkreis 3.

Bildschirm 1 - 9

Position	Beschreibung	Bemerkungen
MULTI	Ausgang des Papiergrößesensors und Anzeige der Breite des Kopierpapiers im Mehrzweckeinzug: WIDE: Ausgang des Papierbreitesensors (analog) SW: Ausgang des Papierlängensensors (0/1) SIZE: Papierbreite (mm)	
CST-1 (nicht verwendet)	Ausgang des Papiergrößesensors und Anzeige der Breite des Kopierpapiers in Kassette 1: WIDE: Ausgang des Papierbreitesensors (analog) SW: Ausgang des Papierlängensensors (0/1) SIZE: Papierbreite (mm)	
CST-2 (nicht verwendet)	Ausgang des Papiergrößesensors und Anzeige der Breite des Kopierpapiers In Kassette 2: WIDE: Ausgang des Papierbreitesensors (analog) SW: Ausgang des Papierlängensensors (0/1) SIZE: Papierbreite (mm)	
CST-3 (nicht verwendet)	Ausgang des Papiergrößesensors und Anzeige der Breite des Kopierpapiers in Kassette 3: WIDE: Ausgang des Papierbreitesensors (analog) SW: Ausgang des Papierlängensensors (0/1) SIZE: Papierbreite (mm)	
CST-4	Ausgang des Papiergrößesensors und Anzeige der Breite des Kopierpapiers in Kassette 4: WIDE: Ausgang des Papierbreitesensors (analog) SW: Ausgang des Papierlängensensors (0/1) SIZE: Papierbreite (mm)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

V. I/O-Display-Modus (*2*)

Den jeweiligen Bildschirm über die Zifferntasten auswählen.
Angezeigt wird der Status der Ein- und Ausgangsports.

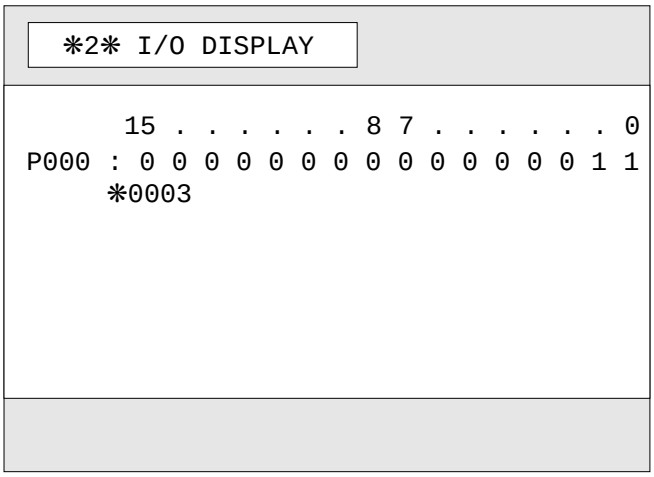

Bildschirm 2 - 1

Bei analogen Daten werden die Bit-Daten in hexadezimale Werte umgewandelt. (z. B. Adresse "P023" Potentialsignal der Lichtempfindlichen Trommel)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P000-00	Treibersignal, Einzugsmotor	M2	M2ON	J114B-8	0: EIN
P000-01	Treibersignal, Trommelmotor	M1	M1ON	J111-B4	0: EIN
P000-02	Treibersignal, Entwicklungsventilator	FM5	FM5D	J115-A1	1: EIN
P000-03	Treibersignal, Entwicklungskupplung	CL8	DEVCD	J112A-2	1: EIN
P000-04	Treibersignal, Kupplung der Duplex-transporteinheit 1	CL1	HTF1CD	J122A-7	1: EIN
P000-05	Treibersignal, Schlittenverriegelungs-magnet	SL1	SLCKSD	J114A-12	1: EIN
P000-06	Treibersignal, Einzugswalzenkupplung des Mehrfacheinzugs	CL7	MFPCD	J115B-2	1: EIN
P000-07	Treibersignal, Einzugsmagnet des Mehrfacheinzugs	SL10	SL10BD SL10FD	J115B-12	1: EIN
P000-08	Treibersignal, Kupplung der Vertikal-transportwalze 0	CL18	CL18D	J115A-4	1: EIN
P000-09	Treibersignal, Einzugskupplung des rechten Papiermagazins	CL14	RDPUCD	J116A-2	1: EIN
P000-10	Treibersignal, Einzugskupplung des linken Papiermagazins	CL16	LDPUCD	J121A-2	1: EIN
P000-11	Treibersignal, Liftermotor, rechtes Papiermagazin (nur Typ mit Papier-magazin)	M18	RDLCD	J119B-11	1: EIN
P000-12	Treibersignal, Liftermotor, linkes Papiermagazin	M17	LDLMD	J119B-9	1: EIN
P000-13	Treibersignal, Vertikaltransportwalzen-kupplung 1	CL15	CL15D	J117A-15	1: EIN
P000-14	Treibersignal, Vertikaltransportwalzen-kupplung 2	CL17	CL17D	J121B-8	1: EIN
P000-15	Treibersignal, Einzugswalzenfreigabe-magnet, rechtes Papiermagazin	SL4	RDPURR	J116A-10	1: EIN

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P001-00	Treibersignal, Umlenkermagnet der Duplexablage	SL8	HTPDD	J113B-9	1: EIN
P001-01	Treibersignal, Haltemagnet der Duplexablage	SL7	HTWSD	J113A-4	1: EIN
P001-02	Treibersignal, Einzugswalzenmagnet der Duplexablage	SL6	HTDSD	J113A-5	1: EIN
P001-03	Treibersignal, Magnet der Einlaßführung der Fixiereinheit	SL16	FXGSDW	J108-B15	1: EIN
P001-04	Treibersignal, Schwingmagnet der Duplexablage	SL9	HTJSD	J113B-5	1: EIN
P001-05	Treibersignal, Liftermotor Kassette 3	M14	C3LMD	J119A-9	1: EIN
P001-06	Treibersignal, Liftermotor Kassette 4	M15	C4LMD	J119A-11	1: EIN
P001-07	Treibersignal, Einzugskupplung Kassette 3	CL10	C3PUCD	J117A-2	1: EIN
P001-08	Treibersignal, Einzugskupplung Kassette 4	CL12	C4PUCD	J130A-2	1: EIN
P001-09	Treibersignal, Kupplung der Vertikaltransportwalze 3	CL11	CL11D	J117B-2	1: EIN
P001-10	Treibersignal, Kupplung der Vertikaltransportwalze 4	CL13	CL13D	J130B-2	1: EIN
P001-11	Treibersignal, Einzugswalzenfreigabemagnet Kassette 3	SL11	C3PURR	J122A-6	1: EIN
P001-12	Treibersignal, Einzugswalzenfreigabemagnet Kassette 4	SL12	C4PURR	J130A-10	1: EIN
P001-13	Treibersignal, Magnet der Einlaßführung der Fixiereinheit	SL16	FXGSUD	J108B-14	1: EIN
P001-14	Heimpositionssignal, Drahtreinigungsmotor			-	
P001-15	Treibersignal, Größeerfassung			J110-B4/ B7/B10	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P002-00	Papiererfassungssignal, Vertikal-transport 0	PS24	PS24D	J116B-7	1:Papier vorhanden
P002-01	Heimpositionssignal, Durchlaufmodus	PS4	SCDP2	J111A-8	0: Heimpos.
P002-02	Papiererfassungssignal, Zeitwalze	PS23	RGPD	J108A-7	1:Papier vorhanden
P002-03	Papiererfassungssignal 2, Duplex-transporteinheit	PS9	PS9D	J113B-12	1:Papier vorhanden
P002-04	Papiererfassungssignal 1, Duplex-transporteinheit	PS8	PS8D	J119A-4	1:Papier vorhanden
P002-05	Papiererfassungssignal, Mehrfacheinzug	PS22	MFS	J115B-7	1:Papier vorhanden
P002-06	Einschalterfassungssignal, Fixier-Sekundärheizung	H2	SHOND	J102B-4	1:EIN
P002-07	Einschalterfassungssignal, Fixier-Hauptheizung	H1	MHOND	J102B-6	1:EIN
P002-08	Erfassungssignal, blockierte Alttoner-transportschnecke	MSW4	WTSL	J114B-1	1:EIN
P002-09	Tonerpegelsignal, Entwicklungseinheit	TS2	DTEP	J106B-8	0:Tonermangel
P002-10	Tonerpegelsignal, Tonerbehälter	TS1	TEP	J105A-6	0:Tonermangel
P002-11	Originalgröße-Erfassungssignal 1	DS1	DSZ1	J110B-5	0:Original vorhanden
P002-12	Originalgröße-Erfassungssignal 2	DS2	DSZ2	J110B-8	0:Original vorhanden
P002-13	Originalgröße-Erfassungssignal 3 A	DS3	DSZ3A	J110B-12	0:Original vorhanden
P002-14	Originalgröße-Erfassungssignal 3 B	DS3	DSZ3B	J110B-11	0:Original vorhanden
P002-15	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P003-00	Treibersignal, Einzugswalzenfreigabe-magnet, linkes Papiermagazin	SL05	LDPURR	J121A-13	1: EIN
P003-01	Zählersignal CC-X	CCX10	CCXNTD	J123-6	1: zählen
P003-02	Aktivierungssignal, Hochspannungs-ausgang	HVT	HVTRMT	J114A-10	0: Hochspan-nungsausgang EIN
P003-03	Treibersignal, Kontrollkarteneinheit V	CCV	CCNTD	J106B-1	1: zählen
P003-04	Treibersignal, Transportventilator/ Reinigungsventilator (halbe Geschwin-digkeit)	FM06/ 07	FM6D	J109-1/ J114B-3	1: halbe Ge-schwindigkeit
P003-05	Treibersignal, Transportventilator/ Reinigungsventilator (volle Geschwin-digkeit)	FM06/ 07	FM6D	J109-1/ J114B-3	1: volle Ge-schwindigkeit
P003-06	Treibersignal, Fixier-/Abluftventilator (halbe Geschwindigkeit)	FM02/ FM03	FM2D/ FM3D	J118B-7/ J104A-1	1: halbe Ge-schwindigkeit
P003-07	Treibersignal, Abluftventilator (volle Geschwindigkeit)	FM02	FM2D	J118B-7	1: volle Ge-schwindigkeit
P003-08	Einschaltsignal, Potentialsensor	POT	POT-S-ON	J103B-8	1: EIN
P003-09	Magnettreibersignal, Mehrfacheinzug	SL15	MFRLSD	J115B-10	1: EIN
P003-10	Ausgabesignal, Entwicklungsvor-spannung AC	HVT	BIASAC	J114A-3	0: EIN
P003-11	Ausgabesignal, Vorspannung Walzen-elektrode	HVT	PSTBIAS	J114A-1	0: EIN
P003-12	Ausgabesignal, Vortransfer-/ Separationsspannung AC	HVT	PSTAC SPAC	J114A-7	0: EIN
P003-13	Einschaltsignal, Belichtungslampe	LA1	LAON	J114A-8	0: EIN
P003-14	Treibersignal, Haupt-Fixierheizung	H1	MHRD	J102B-5	0: EIN
P003-15	Treibersignal, Sekundär-Fixierheizung	H2	SHRD	J102B-3	0: EIN

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P004-00	Bremssignal, Schlittenmotor	M3	M3BK	J112B-5	1:Bremse EIN
P004-01	Vorlaufsignal, Schlittenmotor	M3	M3FW	J112B-7	0:Vorlauf 1:Rücklauf
P004-02	Treibersignal, Schlittenmotor	M3	M3ON	J112B-6	0:EIN
P004-03	Strombegrenzungssignal, Schlitten-motor	M3	M3CL	J112B-4	1:Strombe-grenzer EIN
P004-04	Modus 0-Signal, Schlittenmotor	M3	M3MD0	J112B-10	
P004-05	Modus 1-Signal, Schlittenmotor	M3	M3MD1	J112B-9	
P004-06	Modus 2-Signal, Schlittenmotor	M3	M3MD2	J112B-8	
P004-07	Versorgungsspannungssignal (0 V) Zwischenbelichtungslampe	LED2	B0V	J103A-8	0:Zwischenbel. EIN
P004-08	Signal für LCD-Hintergrund-beleuchtung	LCD	LCDLGHT	J105B-11	1:EIN
P004-09	Reset-Signal, Bedienfeld-CPU	OPEPANE	OPRST	J105B-5	0:Reset
P004-10	Internes Signal (Überwachung)				
P004-11	Ausschaltsignal	SW1	PWOFF	J104A-8	1:EIN
P004-12	FT-Sperrsignal	M3	PWOFF	J112B-1	1:EIN
P004-13	Reserviert				
P004-14	Internes Signal (Duplexablage, X-Be-wegung)				
P004-15	Internes Signal (Duplexablage, Y-Be-wegung)				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P005-00	Schaltererfassungssignal, Vordertür	SW2	FDOD	J104A-4	1:Geöffnet
P005-01	Erfassungssignal für eingesetzte Fixier-/Transporteinheit	PS53	FFUCNT	J108A-2	0:Fixier-/ Transport-einheit eingesetzt
P005-02	Erfassungssignal, Papierausgabe innen	PS12	IDPD	J108B-12	1:Papier vorhanden
P005-03	Erfassungssignal, Tür des Mehrfacheinzugs	PS46	MFDC	J105A-9	1:Geschlossen 0:Geöffnet
P005-04	Erfassungssignal, Papierausgabe außen	PS10	EXDPDP	J108B-7	1:Papier vorhanden
P005-05	Erfassungssignal, Länge des Fixier-Reinigungsbandes	PS11	CBOP	J108A-13	1:Reinigungs-band abgelaufen
P005-06	Papiererfassungssignal, Eingang der Duplexablage	PS15	PS15D	J113B-10	1:Papier vorhanden
P005-07	Papierregistrationssignal, Duplexablage	PS14	PS14D	J113A-3	1:Papier vorhanden
P005-08	Papiererfassungssignal, Auslaß der Fixiereinheit	PS47	FXDEL	J108B-4	1:Papier vorhanden
P005-09	Papiererfassungssignal, Einzug der Duplexablage	PS17	PS17D	J113B-11	1:Papier vorhanden
P005-10	Heimpositionssignal, Stapeltrennarm der Duplexablage	PS19	HTLPD	J113B-6	0:Heim-position
P005-11	Steckererfassungssignal, Tonerbehältereinheit			J105A-4	0:Stecker abgezogen
P005-12	Erfassungssignal, eingesetzte Duplexablage	HT	HTCNT	J113A-14	0:Duplex-ablage eingesetzt
P005-13	Netzschalter "EIN" - Erfassungssignal	SW1	SW1ON	J102A-6	0:EIN
P005-14	Erfassungssignal, Kontrollkarte	CCV	CCNNT	J106B-2	1:Kontrollkarte vorhanden
P005-15	Internes Signal (Codierungs-Fehlererkennung)				1:Fehler

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P006-00	Treibersignal, Motor des Tonerbehälters (Rührwerk)	M11	M11ON	J105A-4 J105A-3	1:EIN
P006-01	LED-Einschaltsignal, Vorbelichtung	LED1	PEXP	J103-B2	1:EIN
P006-02	Treibersignal, Motor des Tonerbehälters (Tonerversorgung)	M10	M11ON	J105A-2 J105A-1	1:EIN
P006-03	Umschaltsignal, Trommelheizung (volle/halbe Wirkleistung)	H3	DHRD	J102B-2	1:Halbe Leistung 0:Volle Leistung
P006-04	Treibersignal, Gesamtzählwerk	CNT1	TCNTD	J104B-2	1:Zählen
P006-05	Treibersignal, Zubehörzählwerk	CNT2	OPCNTD	J104B-6	1:Zählen
P006-06	Treibersignal, Schlittenkühlungsventilator (halbe Geschwindigkeit)	FM8	FM8D	J104A-5	1:Halbe Leistung
P006-07	Treibersignal, Schlittenkühlungsventilator (volle Geschwindigkeit)	FM8	FM8D	J104A-5	1:Volle Leistung
P006-08	Treibersignal, Fixierantriebsmagnet	SL3	FXDSD	J108B-18	1:EIN
P006-09	Treibersignal, Fixier-Reinigungsband	SL14	FCBSD	J108A-11	1:EIN
P006-10	Treibersignal, Umlenkermagnet der Ausgabe	SL2	DPDSW	J108B-10	1:EIN
P006-11	Treibersignal, Motor des Umlaufhebels der Duplexablage	M7	M7ON	J113A-9	1:EIN
P006-12	Treibersignal, Registrationskupplung der Duplexablage	CL3	HTRGCD	J113B-7	1:EIN
P006-13	Treibersignal, Separationskupplung der Duplexablage	CL6	HTSPCD	J113B-8	1:EIN
P006-14	Treibersignal, Vorlaufkupplung der Duplexablage	CL5	HTFWCD	J113A-7	1:EIN
P006-15	Treibersignal, Rücklaufkupplung der Duplexablage	CL4	HTRVCD	J113A-6	1:EIN

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P007-00	Erfassungssignal für geöffnete, obere rechte Tür	PS41	RUPDOP	J119B-4	1:Geschlossen 0:Geöffnet
P007-01	Erfassungssignal für geöffnete, untere rechte Tür	PS42	RLWDOP	J119B-7	1:Geschlossen 0:Geöffnet
P007-02	Erfassungssignal für geschlossenen Vorlagendeckel	PS5	CBCC	J112A-4	1:Geschlossen 0:Geöffnet
P007-03	Heimpositionssignal, Schlitten	PS1	SCHP	J111A-2	1:Heimposition
P007-04	Erfassungssignal, rechtes Papier-magazin offen/geschlossen	PS38	RDEOP	J116B-10	1:Geschlossen 0:Geöffnet
P007-05	Erfassungssignal, linkes Papier-magazin offen/geschlossen	PS40	LDEOP	J121A-2	1:Geschlossen 0:Geöffnet
P007-06	Papierlängesignal 0, Kassette 1	SV3	C0PL0	J122A-5	
P007-07	Papierlängesignal 1, Kassette 1	SV3	C1PL1	J122A-6	
P007-08	Papierlängesignal 0, Kassette 2	SV3	C2PL0 C2PL1	J122B5	
P007-09	Papierlängesignal 1, Kassette 2	SV3	C2PL1	J122B-6	
P007-10	Papiererkennungssignal, rechtes Papiermagazin	PS32	RDPD	J116A-7	1:Papier vorhanden
P007-11	Papiererkennungssignal, linkes Papier-magazin	PS35	C2PD	J121A-10	1:Papier vorhanden
P007-12	Papiererkennungssignal, Vertikal-transport 1	PS33	PS33D	J119A-7	1:Papier vorhanden
P007-13	Papiererkennungssignal, Vertikal-transport 2	PS36	PS36D	J121B-10	1:Papier vorhanden
P007-14	Lifterpositionssignal, rechtes Papier-magazin	PS31	RDEL	J116A-4	1:Einzugs-position
P007-15	Lifterpositionssignal, linkes Papier-magazin	PS34	C2LTP	J121A-7	1:Einzugs-position

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P008-00	Papierlängensignal 0, Kassette 3	SV1	C3PL0	J122A-1	
P008-01	Papierlängensignal 1, Kassette 3	SV1	C3PL1	J122A-2	
P008-02	Papierlängensignal 0, Kassette 4	SV2	C4PL0	J122B-1	
P008-03	Papierlängensignal 1, Kassette 4	SV2	C4PL1	J122B-2	
P008-04	Papiererfassungssignal, Vertikal-transportweg 3	PS27	PS27D	J117B-4	1:Papier vorhanden
P008-05	Papiererfassungssignal, Vertikal-transportweg 4	PS30	PS30D	J130B-4	1:Papier vorhanden
P008-06	Papiererfassungssignal, Kassette 3	PS26	C3PD	J117A-7	1:Papier vorhanden
P008-07	Papiererfassungssignal, Kassette 4	PS29	C4PD	J130B-7	1:Papier vorhanden
P008-08	Lifterpositionssignal, Kassette 3	PS25	C3LTP	J117A-4	1:Oberes Limit
P008-09	Lifterpositionssignal, Kassette 4	PS28	C4LTP	J130A-4	1:Oberes Limit
P008-10	Internes Signal (Fehlererfassung der Fixiertemperatur)				
P008-11	Internes Signal (CVR-Fehlererfassung)				
P008-12	Internes Signal (SSR-Fehler)				
P008-13	Internes Signal (Hauptschalterunter-brechung)				
P008-14	Internes Signal (Gesamtzählwerkunter-brechung)				
P008-15	Internes Signal (Zubehörzählwerk-unterbrechung)				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P009-00	Erfassungssignal, eingesetzte Duplex-transporteinheit	HT	HTSCNT		0:Duplextrans-porteinheit eingesetzt
P009-01	Erfassungssignal, Stau an der Fixier-klaue	PS52	FXCJS	J108-A19	1:Papier vorhanden
P009-02	Erfassungssignal, Service-Schalter	SSW1	SSWON	J106B-5	1:EIN
P009-03	Erfassungssignal, Schlitten verriegelt	PS48	SCLK	J114A-14	1:Verriegelt
P009-04	Papiererfassungssignal, Auslaß der Einzugseinheit am linken Papier-magazin	PS49	LEXTPD	J121B-5	1:Papier vorhanden
P009-05	Erfassungssignal, Kassette 3 einge-setzt	PS50	C3SS	J117B-7	1:offen 0:geschlossen
P009-06	Erfassungssignal, Kassette 4 einge-setzt	PS51	C4SS	J130B-7	1:offen 0:geschlossen
P009-07	Fehlererkennung, Subthermistor	TH2		J108A-9	1: Fehler

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P010-00	Reserviert				
P010-01	Treibersignal, Kupplung 2 der Duplex-transporteinheit	CL02	HTS2CD	J112A-9	1:EIN
P010-02	Treibersignal, Verriegelungsmagnet der Fixier-/Transporteinheit	SL13	FFULSD	J108B-2	1:EIN
P010-03	Treibersignal, Netzteilrelais	RL401	RL401D	J102A-5	1:EIN
P010-04	Reserviert				
P010-05	Reserviert				
P010-06	Reserviert				
P010-07	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P011-00	Reserviert				
P011-01	Reserviert				
P011-02	Reserviert				
P011-03	Reserviert				
P011-04	Treibersignal, Einzugsmagnet des Mehrfacheinzugs	SL10	SL10D	J115B-13	1:EIN
P011-05	Internes Signal (Takt)				
P011-06	Reserviert				
P011-07	Bremssignal, Einzugsmotor	M2	M2BLK	J114B-5	1:Bremse EIN

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P012-00	Internes Signal (Bedienfeldziffer)			J125-1	
P012-01	Internes Signal (Bedienfeldziffer)			J125-2	
P012-02	Internes Signal (Bedienfeldziffer)			J125-3	
P012-03	Internes Signal (Bedienfeldziffer)			J125-4	
P012-04	Reserviert				
P012-05	Reserviert				
P012-06	Reserviert				
P012-07	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P017-00	Internes Signal (Rückgabesignal, Bedienfeldtaste)			J125-5	
P017-01	Internes Signal (Rückgabesignal, Bedienfeldtaste)			J125-6	
P017-02	Internes Signal (Rückgabesignal, Bedienfeldtaste)			J125-7	
P017-03	Internes Signal (Rückgabesignal, Bedienfeldtaste)			J125-8	
P017-04	Internes Signal (Rückgabesignal, Bedienfeldtaste)			J125-9	
P017-05	Internes Signal (Rückgabesignal, Bedienfeldtaste)			J125-10	
P017-06	Internes Signal (Rückgabesignal, Bedienfeldtaste)			J125-11	
P017-07	Internes Signal (Rückgabesignal, Bedienfeldtaste)			J125-12	

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P020	Papierbreitesignal (analog), Mehrfach-einzug	SVR1		J115B-4	
P021	Papierbreitesignal, Kassette 1	SVR4	C1PW	J130B-10	
P022	Papierbreitesignal, Kassette 2	SVR5	C2PW	J130A-12	
P023	Potentialsignal (analog), lichtempfindli-che Trommel		POT	J103B-9	
P024	Papierbreitesignal, Kassette 3	SVR2	C3PW	J117B-10	
P025	Papierbreitesignal, Kassette 4	SVR3	C4PW	J117A-12	
P026	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

RDF-D1 (1/6)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P027-00	Treibersignal, Magnet 2		SL2D		0: EIN
P027-01	Treibersignal, Kupplung 1		CL1D		0: EIN
P027-02	Treibersignal, Magnet 4		SL4D		0: EIN
P027-03	Treibersignal, Magnet 6		SL6D		0: EIN
P027-04	Treibersignal, Magnet 5		SL5D		0: EIN
P027-05	Treibersignal (Freigabe), Magnet 1		SL1RD		0: AUS
P027-06	Treibersignal, Magnet 1		SL1AD		0: EIN
P027-07	Magnetüberlastungssignal				0: EIN
P028-00	Reserviert				
P028-01	Reserviert				
P028-02	Reserviert				
P028-03	Reserviert				
P028-04	Phasenanregungssignal A, Stopper-motor (M7)				0: EIN
P028-05	Phasenanregungssignal B, Stopper-motor (M7)				0: EIN
P028-06	Treibersignal, Stoppermotor (M7)				0: EIN
P028-07	Entladungssignal A, AE-Sensor				0: EIN
P029-00	Randerkennungssignal		EDGO		1: EIN
P029-01	Treibersignal, Kühlungsventilator (M9)		M9D		0: EIN
P029-02	Treibersignal, Umlaufmotor (M4)		RCMD		0: EIN
P029-03	Reserviert				
P029-04	Reserviert				
P029-05	Reserviert				
P029-06	Reserviert				
P029-07	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

RDF-D1 (2/6)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P030-00	Randerkennungssignal (S20)		EDG		0: Papier vorhanden
P030-01	Registrationssignal (S3)		RG1		0: Papier vorhanden
P030-02	Bandmotortaktsignal (S11)		BTLK		Wechselt zwischen 0 und 1.
P030-03	Einzugsmotortaktsignal (S8)		PCLK		Wechselt zwischen 0 und 1.
P030-04	Vor-Registrationssignal (S17)		RGF		0: Papier vorhanden
P030-05	Reserviert				
P030-06	Reserviert				
P030-07	Reserviert				
P031-00	Serielles Signal, D/A-Wandler				
P031-01	Ladesignal, D/A-Wandler				
P031-02	Modussignal 0, Wendemotor (M2)				
P031-03	Modussignal 1, Wendemotor (M2)				
P031-04	Taktsignal, serielle Kommunikation, D/A-Wandler				
P031-05	Ausgabemotortaktsignal (S12)		DLCLK		Wechselt zwischen 0 und 1.
P031-06	Reserviert				
P031-07	Reserviert				
P032-00	Internes Signal (Umschaltsignal 2, Sensorempfindlichkeit)				
P032-01	Internes Signal (Umschaltsignal 1, Sensorempfindlichkeit)				
P032-02	Treibersignal, Wendemotor (M2)				0: EIN
P032-03	Bandmotortaktsignal (S11)		BTLK		Wechselt zwischen 0 und 1.
P032-04	Transportmotortaktsignal (S22)		FDCLK		Wechselt zwischen 0 und 1.
P032-05	Vorlaufsignal, Einzugsmotor (M1)				1: Vorlauf
P032-06	Geschwindigkeitskontrollsignal, Einzugsmotor (M1)				1: EIN
P032-07	Rücklaufsignal, Einzugsmotor (M1)				1: Rücklauf

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

RDF-D1 (3/6)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P036-00	Reserviert				
P036-01	Reserviert				
P036-02	Reserviert				
P036-03	Reserviert				
P036-04	Erkennungssignal, DIP-Schalter 1-5				0: EIN
P036-05	Erkennungssignal, DIP-Schalter 1-6				0: EIN
P036-06	Erkennungssignal, DIP-Schalter 1-7				0: EIN
P036-07	Erkennungssignal, geschlossene rechte Abdeckung (S23/S24)		RCVF		1: geschlossen
P037-00	Reserviert				
P037-01	Reserviert				
P037-02	Reserviert				
P037-03	Reserviert				
P037-04	Erkennungssignal, Tastschalter 1				1: EIN
P037-05	Erkennungssignal, Tastschalter 2				1: EIN
P037-06	Erkennungssignal, Tastschalter 3				1: EIN
P037-07	Erkennungssignal, linke Abdeckung geschlossen (S13/14)		LCVF		1: geschlossen
P038-00	Reserviert				
P038-01	Reserviert				
P038-02	Reserviert				
P038-03	Reserviert				
P038-04	Erkennungssignal, Stapeltrennarm angehalten				0: angehalten
P038-05	Erkennungssignal, RDF geöffnet (S31)		RFOS		1: geschlossen
P038-06	Erkennungssignal, Original in manuellem Einzug (S32)		MFST		1: Papier erkannt
P038-07	Erkennungssignal, Nebenablage geschlossen (S28)		TYP		1: geschlossen

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

RDF-D1 (4/6)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P039-00	Erkennungssignal 2, Stapeltrennarm (S30)		RSC2		0:Sensorflagge abseits
P039-01	Erkennungssignal 1, Stapeltrennarm (S29)		RSC1		0:Sensorflagge abseits
P039-02	Heimpositionssignal 1, Einzugswalze (S8)		PRHP1		1:Heimposition
P039-03	Schräglage-Erkennungssignal 2 (S16)		SKW2		1:Papier erkannt
P039-04	Einzugssignal 2 (S15)		PDP2		1:Papier erkannt
P039-05	Überwachungssignal, Versorgungs-spannung				1:Spannungs-abfall
P039-06	Erkennungssignal, Stopperheim-position (S26)		SPHP		1: Heimposition
P039-07	Erkennungssignal, Ablageposition (S25)		TRY		1: abgesenkt
P040-00	Reserviert				
P040-01	LED-Einschaltsignal für eingelegtes Original				0: EIN
P040-02	Einschaltsignal, LED1				0: EIN
P040-03	Einschaltsignal, LED2				0: EIN
P040-04	Einschaltsignal, LED3				0: EIN
P040-05	Reserviert				
P040-06	Reserviert				
P040-07	Reserviert				
P041-00	Matrixsignal, Ziffer 0				
P041-01	Matrixsignal, Ziffer 1				
P041-02	Matrixsignal, Ziffer 2				
P041-03	Matrixsignal, Ziffer 3				
P041-04	Matrixsignal, gemeinsam 0				
P041-05	Matrixsignal, gemeinsam 1				
P041-06	Matrixsignal, gemeinsam 2				
P041-07	Matrixsignal, gemeinsam 3				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

RDF-D1 (5/6)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P042-00	Auswahlsignal 1, A/D-Demultiplexer				
P042-01	Auswahlsignal 2, A/D-Demultiplexer				
P042-02	Auswahlsignal 3, A/D-Demultiplexer				
P042-03	Codier-Justagesignal, FV-Umwandlung				
P042-04	Treibersignal, Transportmotor (M8)				0:EIN
P042-05	Vorlaufsignal, Transportmotor				1:Vorlauf
P042-06	Modussignal 1, Transportmotor				
P042-07	Modussignal 2, Transportmotor				
P043-00	Schräglageerkennungssignal 1 (S4)		SKW1		0:Papier erkannt
P043-01	Registrationssignal, manueller Einzug (S19)		MFRG		0:Papier erkannt
P043-02	Original-Erkennungssignal 1 (S1)		DOD1		1:Papier erkannt
P043-03	Original-Erkennungssignal 2 (S27)		DOD2		1:Papier erkannt
P043-04	Einzugserkennungssignal 1 (S2)		PDP1		1:Papier erkannt
P043-05	Wendeerkennungssignal (S5)		TRS		1:Papier erkannt
P043-06	Ausgabeerkennungssignal (S6)		DER		1:Papier vorhanden
P043-07	Internes Überwachungssignal, Spannungsabfall				1:Spannungsabfall
P048	DA-Signal, Bandmotorstromkontrolle				Hexadezimal (4-stellig)
P049	DA-Signal, Wendemotorstromkontrolle				
P050	DA-Signal, AE-Sensor LED (O)				
P051	DA-Signal, AE-Sensor LED (G)				
P052	DA-Signal, AE-Sensor LED (Offset)				
P053	DA-Signal, Originalsensor (S1)				
P054	DA-Signal, Registrationssensor (S3)				
P055	DA-Signal, Schräglagesensor (S4)				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

RDF-D1 (6/6)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P056	DA-Signal, Bildvorderkantensensor (S20)				Hexadezimal (4-stellig)
P057	DA-Signal, manueller Einzugssensor (S32)				
P058	DA-Signal, Originalsensor 2 (S27)				
P059	Reserviert				
P060	Potentiometerwert (VR1), Original-breiteerkennung				Hexadezimal (4-stellig)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Hefter Sorter-E2 (1/7)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P062-00	Kontrollsignal, Transportmotor (M1)		FDPWM		1: EIN
P062-01	Rotationskontrollsignal, Motor der Schubstange (M7)				1: Oben
P062-02	Reserviert				
P062-03	Treibersignal, Motor der Schubstange (M7)				1: EIN
P062-04	Impulssignal 1, Motor der Führungs-stange (M8)		GBMA		1: EIN
P062-05	Impulssignal 2, Motor der Führungs-stange (M8)		GBMB		1: EIN
P062-06	Impulssignal 3, Motor der Führungs-stange (M8)		GBMA		1: EIN
P062-07	Impulssignal 4, Motor der Führungs-stange (M8)		GBMB		1: EIN
P063-00	Kontrollsignal 1, Motor der Referenz-platte (M6)		GWMA		1: EIN
P063-01	Kontrollsignal 2, Motor der Referenz-platte (M6)		GWMB		1: EIN
P063-02	Erkennungssignal (PI3), Unsortierte Papierausgabe		NSPXT		1: Papier vorhanden
P063-03	Heimpositionssignal (PI13), Referenz-platte		GWHP		1: Heimposition
P063-04	Erkennungssignal (PI4), sortierte Papierausgabe		SPEXT		1: Papier vorhanden
P063-05	Heimpositionssignal (PI16), Führungs-stange		GBHP		1: Heimposition
P063-06	Kontrollsignal 1 (M5), Motor der Mehrfachführung		MGMA		1: EIN
P063-07	Kontrollsignal 1 (M5), Motor der Mehrfachführung		MGMB		1: EIN

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Hefter Sorter-E2 (2/7)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P064-00	Serielles Signal, D/A-Wandler				
P064-01	Reserviert				
P064-02	Geschwindigkeitskontrollsignal, Transportmotor (M1)		FDMVC		1: Geschwindig-keitskontrolle
P064-03	Ladesignal, D/A-Wandler				0: laden
P064-04	Taktsignal, serielle Kommunikation, D/A-Wandler				
P064-05	Reserviert				
P064-06	Reserviert				
P064-07	Reserviert				
P065-00	Drehrichtungssignal im Uhrzeigersinn, Transportmotor (M1)		FDMCW		1: EIN
P065-01	Drehrichtungssignal entgegen Uhrzeigersinn, Transportmotor (M1)		FDMCCW		1: EIN
P065-02	Treibersignal, Freigabemagnet (SL5) der Heftereinheit		MHRSLD		1: EIN
P065-03	Treibersignal, Papierwegumschaltmagnet (SL1)		PSLD		1: EIN
P065-04	Treibersignal, Papierrückhaltemagnet (SL3)		PHSLD		1: EIN
P065-05	Treibersignal, Freigabemagnet (SL5) der Heftereinheit		HDRSLD		1: EIN
P065-06	Drehrichtungssignal entgegen Uhrzeigersinn, Heftmotor (M2)		SPMCCW		1: EIN
P065-07	Drehrichtungssignal im Uhrzeigersinn, Heftmotor (M2)		SPMCW		1: EIN

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Hefter Sorter-E2 (3/7)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P066-00	Treibersignal, Schiebemotor (M9)				1: Oben
P066-01	Drehsignal, Schwingmotor der Hefter-einheit (M4)				1: EIN
P066-02	Treibersignal, Schwingmotor der Heftereinheit (M4)				1: EIN
P066-03	Reserviert				
P066-04	Reserviert				
P066-05	Reserviert				
P066-06	Reserviert				
P066-07	Reserviert				
P067-00	Heimpositionssignal (S2), Heftereinheit		MVHP		1: Heimposition
P067-01	Spannungsüberwachungssignal, digitale Schaltkreise				0: Spannungs-abfall
P067-02	Reserviert				
P067-03	Analoges Eingangssignal (7), innerer Papiersensor 2 der Ablage				Bei Eingang Wechsel zwischen 1 und 0.
P067-04	Analoges Eingangssignal, innerer Papiersensor des Hefters				
P067-05	Analoges Eingangssignal (S4), innerer Papiersensor der Ablage				
P067-06	Analoges Eingangssignal, Stromaufnahme des Transportmotors				
P067-07	Analoges Eingangssignal, Geschwindigkeitsänderung des Transportmotors				
P071-00	Matrixausgabesignal 0, Digit				
P071-01	Matrixausgabesignal 1, Digit				
P071-02	Matrixausgabesignal 2, Digit				
P071-03	Matrixausgabesignal 3, Digit				
P071-04	Matrixausgabesignal 4, Digit				
P071-05	Matrixausgabesignal 0, SEG				
P071-06	Matrixausgabesignal 1, SEG				
P071-07	Matrixausgabesignal 2 SEG				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Hefter Sorter-E2 (4/7)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P072-00	Matrixeingabesignal 0, COM				
P072-01	Matrixeingabesignal 1, COM				
P072-02	Matrixeingabesignal 2, COM				
P072-03	Matrixeingabesignal 3, COM				
P072-04	Matrixeingabesignal 4, COM				
P072-05	Treibersignal (SL4), Getriebeumschalt-magnet		GCSLD		1: EIN
P072-06	Reserviert				
P072-07	Treibersignal für alle Magnete				1: Alle EIN
P073-00	Heimpositionserkennungssignal (Q1), Heftvorgang		SPL-HP		1: Heimposition
P073-01	Heimpositionserkennungssignal (PI13), Referenzplatte		GWHP		1: Heimposition
P073-02	Heimpositionserkennungssignal (PI9), Schwingvorgang der Heftereinheit		SWHP		1: Heimposition
P073-03	Heimpositionserkennungssignal (PI12), Mehrfachführung		MGHP		1: Heimposition
P073-04	Schwingstoppositionssignal (MSW2), Heftereinheit		SGSTPP		1: Heften bereit
P073-05	Positionssignal 2 (S1), Heftereinheit		HLD2		1: Vorne, 1 Position
P073-06	Positionssignal 1 (S1), Heftereinheit		HLD1		1: 2 Positionen, hinteres Positionssignal
P073-07	Papierrückhaltesignal (PI11)		PHS		1: Halteposition
P074-00	Reserviert				
P074-01	Treibersignal, Motor der Mehrfach-führung/Referenzplatte				1: EIN
P074-02	Reserviert				
P074-03	Reserviert				
P074-04	Reserviert				
P074-05	Reserviert				
P074-06	Reserviert				
P074-07	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Hefter Sorter-E2 (5/7)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P075-00	LED 4 Einschaltsignal, Heftposition				1: EIN
P075-01	LED 1 Einschaltsignal, Heftposition				1: EIN
P075-02	LED Einschaltsignal, Klammermangel				1: EIN
P075-03	LED 5 Einschaltsignal, Heftposition				1: EIN
P075-04	LED 2 Einschaltsignal, Heftposition				1: EIN
P075-05	LED Einschaltsignal, Taste Frontausgabe				1: EIN
P075-06	LED 3 Einschaltsignal, Heftposition				1: EIN
P075-07	LED Einschaltsignal, Taste Heften				1: EIN
P076-00	Erkennungssignal, DIP-Schalter 1-4				1: EIN
P076-01	Erkennungssignal, DIP-Schalter 1-3				1: EIN
P076-02	Erkennungssignal, DIP-Schalter 1-2				1: EIN
P076-03	Erkennungssignal, DIP-Schalter 1-1				1: EIN
P076-04	Anschlußsignal (PI1)		JNTS		1:angeschlossen
P076-05	Reserviert				
P076-06	Reserviert				
P076-07	Reserviert				
P077-00	Erkennungssignal, DIP-Schalter 1-8				1: EIN
P077-01	Erkennungssignal, DIP-Schalter 1-7				1: EIN
P077-02	Erkennungssignal, DIP-Schalter 1-6				1: EIN
P077-03	Erkennungssignal, DIP-Schalter 1-5				1: EIN
P077-04	Signal (MSW3), Vordertür offen		DROPN		1: geschlossen
P077-05	Reserviert				
P077-06	Reserviert				
P077-07	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Hefter Sorter-E2 (6/7)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P078-00	Prüfsignal, Taste Heftmodus				1: EIN
P078-01	Erkennungssignal, Heftereinheit eingesetzt				1: Heftereinheit vorhanden
P078-02	Klammermangelsignal (SW1)		HKEPN		1: Klammermangel
P078-03	Erkennungssignal, Heftersicherheitsschalter (MSW1)		SFTYSW		1: EIN
P078-04	Schwingpositionssignal (PI10), Heftereinheit		SWGP		1: EIN
P078-05	Reserviert				
P078-06	Reserviert				
P078-07	Reserviert				
P079-00	Prüfsignal, Taste Frontausgabe				1: EIN
P079-01	Prüfsignal, Taste Abwärtsverschiebung				1: EIN
P079-02	Heimpositionssignal, Ablagefach (PI18)		BHP		1: Heimposition
P079-03	PCB-Prüfsignal				0: PCB der S-Kategorie
P079-04	Internes Signal, Vordertür offen		DROPN		1: Tür geschlossen
P079-05	Reserviert				
P079-06	Reserviert				
P079-07	Reserviert				
P080-00	Prüfsignal, Taste Abheften				1: EIN
P080-01	Prüfsignal, Taste Aufwärtsverschiebung				1: EIN
P080-02	Heimpositionserkennungssignal (PI6), Transportführung				1: EIN
P080-03	Papiererkennungssignal (PI7), äußerer Ablagesensor				1: Papier vorhanden
P080-04	Positionssignal (PI2), Transportführung oben				1: OBEN
P080-05	Reserviert				
P080-06	Reserviert				
P080-07	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Hefter Sorter-E2 (7/7)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P081-00	Reserviert				
P081-01	Reserviert				
P081-02	Reserviert				
P081-03	Reserviert				
P081-04	Reserviert				
P081-05	LED 1 Einschaltsignal, Controller PCB				1: EIN
P081-06	LED 2 Einschaltsignal, Controller PCB				1: EIN
P081-07	Reserviert				
P083-00 bis 07	A/D-Eingabewert, innerer Papiersensor 2 (S7), Ablagefach				hexadezimal, 4-stellige Anzeige
P084-00 bis 07	A/D-Eingabewert, innerer Heftersensor (S5)				
P085-00 bis 07	A/D-Eingabewert, innerer Papiersensor (S4), Ablagefach				
P086-00 bis 07	A/D-Eingabewert, Stromaufnahmewert, Transportmotor (M1)				
P087-00 bis 07	A/D-Eingabewert, Geschwindigkeits-änderung, Transportmotor (M1)				
P088-00 bis 07	D/A-Ausgabesignal, innerer Papier-sensor (S5), Hefter				
P089-00 bis 07	D/A-Ausgabewert, Stromaufnahme-wert, Schwingmotor (M4)				
P090-00 bis 07	D/A-Ausgabewert, Stromaufnahme-wert, Schiebemotor der Heftereinheit (M3)				
P091-00 bis 07	D/A-Ausgabewert, Stromaufnahme-wert, Schiebemotor (M9)				
P092-00 bis 07	D/A-Ausgabewert, Stromaufnahme-wert, Motor der Führungsstange (M8)				
P093-00 bis 07	D/A-Ausgabewert, Empfindlichkeit des inneren Papiersensors der Ablage				
P094-00 bis 07	Stromaufnahmewert (M7), Schubstangenmotor				
P095-00 bis 07	D/A-Ausgabewert, Empfindlichkeit des inneren Papiersensors 2 der Ablage				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Sorter-G1 (1/3)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P062-00	Anschlußsignal (MS1)	MS1	SOP		1: offen
P062-01	Reserviert				
P062-02	Reserviert				
P062-03	Reserviert				
P062-04	Reserviert				
P062-05	Reserviert				
P062-06	Papiersensor, Ablagefach				0: Papier vorhanden
P062-07	Reserviert				
P063-00	Reserviert				
P063-01	Reserviert				
P063-02	Reserviert				
P063-03	Reserviert				
P063-04	Reserviert				
P063-05	Reserviert				
P063-06	Reserviert				
P063-07	Reserviert				
P064-00	Papiersensor, Ablagefach	PT1	BPD		1: Papier vorhanden
P064-01	24 V-Erkennung				1: Spannungs-abfall
P064-02	Steckerekennung, HP-Sensor, Ablagefach				0: abgezogen
P064-03	Steckererkennung, Sensor der Führungsschnecke				0: abgezogen
P064-04	Steckerekennung, Taktsensor, Ablage-verschiebung				0: abgezogen
P064-05	Steckerekennung, HP-Sensor, Führungsstange				0: abgezogen
P064-06	Reserviert				
P064-07	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Sorter-G1 (2/3)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P065-00	Taktsensor, Transportmotor	PI6	FMCLK		
P065-01	Taktsensor, Schiebemotor	PI9	BMCLK		
P065-02	Sensor der Führungsschnecke	PI2	LCHP		1: auf Ebene (HP)
P065-03	HP-Sensor, Ablagefach	PI3	BHP		1: bei HP
P065-04	HP-Sensor, Führungsstange	PI7	SGBHP		1: bei HP
P065-05	Reserviert				
P065-06	Reserviert				
P065-07	Reserviert				
P066-00	Reserviert				
P066-01	Reserviert				
P066-02	Impulssignal 0, Schwingmotor der Führungsstange	M3	GBMA		
P066-03	Impulssignal 1, Schwingmotor der Führungsstange	M3	GBMB		
P066-04	Taktsensor, Transportmotor	PI6	FMCLK		
P066-05	Reserviert				
P066-06	Taktsensor, Schiebemotor	PI9	BMCLK		
P066-07	Kontrollsignal, Schwingmotor der Führungsstange		GBMON		1: EIN
P067-00	PWM-Signal, Transportmotor	M1	FMD		0: EIN
P067-01	Bremssignal, Transportmotor	M1			1: Bremse
P067-02	PWM-Signal, Schiebemotor	M2			1: EIN
P067-03	Einschaltsignal, Schiebemotor	M2			1: EIN
P067-04	Treibersignal, Papierwegumschalt-magnet	SL2	PSLD		1: EIN
P067-05	Reserviert				
P067-06	Treibersignal, Papierhaltemagnet	SL3	PHSLD		1: EIN
P067-07	Oben-Signal, Schiebemotor	M2	BMUP		0: OBEN

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Sorter-G1 (3/3)

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P068-00	DIP-Schalter 1				0: EIN
P068-01	DIP-Schalter 2				0: EIN
P068-02	DIP-Schalter 3				0: EIN
P068-03	DIP-Schalter 4				0: EIN
P068-04	Tastschalter 2				0: EIN
P068-05	Tastschalter 3				0: EIN
P068-06	Reserviert				
P068-07	Reserviert				
P069-00	D/A-Ausgabe 0, Papiersensor der Ablage				
P069-01	D/A-Ausgabe 1, Papiersensor der Ablage				
P069-02	D/A-Ausgabe 2, Papiersensor der Ablage				
P069-03	D/A-Ausgabe 3, Papiersensor der Ablage				
P069-04	D/A-Ausgabe 4, Papiersensor der Ablage				
P069-05	D/A-Ausgabe 5, Papiersensor der Ablage				
P069-06	D/A-Ausgabe 6, Papiersensor der Ablage				
P069-07	D/A-Ausgabe 7, Papiersensor der Ablage				
P070-00	Anschlußsensor (PI)				0: offen
P070-01	Türsensor (PI)				0: offen
P070-02	Reserviert				
P070-03	Reserviert				
P070-04	Sensor sortierte Ausgabe				1: Papier vorhanden
P070-05	Sensor unsortierte Ausgabe				
P070-06	Reserviert				
P070-07	Reserviert				
Folgende	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P097-00 P097-01	Treibersignal, Primärkorona-Reinigungsmotor	M12	PCLM	J103B-3 J103B-4	1/0: Drehung im Uhrzeigersinn 0/1: Drehung entgegen Uhrzeigersinn
P097-02 P097-03	Treibersignal, Vor-Transferkorona-Reinigungsmotor	M13	PTCRLM	J103A-1 J103A-2	1/0: Drehung im Uhrzeigersinn 0/1: Drehung entgegen Uhrzeigersinn
P097-04 P097-05	Treibersignal, Transfer-/Separations-korona-Reinigungsmotor	M6	TSCLM	J108B-19 J108A-1	1/0: Drehung im Uhrzeigersinn 0/1: Drehung entgegen Uhrzeigersinn
P097-06	Heimpositionssignal, Primärkorona-reiniger		PCCLHP		1:Heimposition
P097-07	Reserviert				

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P098-00	Reserviert				
P098-01	Heimpositionssignal, Vor-Transfer-koronareiniger		PTCLHP		1:Heimposition
P098-02	Heimpositionssignal, Transfer-/ Separationskoronareiniger		TSCLHP		1:Heimposition
P098-03	Reserviert				
P098-04	Haltesginal, Duplex-X-Motor	M8	M8HLD	J113A-12	
P098-05	Phase-A-Signal, Duplex-X-Motor	M8	M8A	J113A-13	
P098-06	Phase-B-Signal, Duplex-X-Motor	M8	M8B	J113A-11	
P098-07	Haltesginal, Duplex-Y-Motor	M9	M9HLD	J113B-3	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P100-00	Phase-A-Signal, Duplex-Y-Motor	M9	M9A	J113B-2	
P100-01	Phase-B-Signal, Duplex-Y-Motor	M9	M9B	J113B-4	
P100-02	Y-Heimpositionssignal, Duplexablage	PS20	HTYHP	J113A-10	
P100-03	X-Heimpositionssignal, Duplexablage	PS21	HTXHP	J113B-1	1:Heimposition
P100-04	Haltesignal, Objektiv-X-Motor	M4	M4ACM M4BCM	J110A-3 J110A-6	
P100-05	Phase-A-Signal, Objektiv-X-Motor	M4	M4A	J110A-1 J110A-2	
P100-06	CVR PWM-Signal			J111B-7	
P100-07	Reserviert				

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P101-00	Phase-B-Signal, Objektiv-X-Motor	M4	M4B	J110A-4 J110A-5	
P101-01	Haltesignal, Objektiv-Y-Motor	M5	M5ACM M5BCM	J110A-12 J110A-15	
P101-02	Reserviert				
P101-03	Reserviert				
P101-04	Reserviert				
P101-05	Reserviert				
P101-06	Reserviert				
P101-07	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P102-00	Phase-A-Signal, Objektiv-Y-Motor	M5	M5A	J110A-10 J110A-11	
P102-01	Phase-B-Signal, Objektiv-Y-Motor	M5	M5B	J110A-13 J110A-14	
P102-02	X-Heimpositionssignal, Objektiv	PS6	LXHP	J110A-8	1:Heimposition
P102-03	Y-Heimpositionssignal, Objektiv	PS7	LYHP	J110B-2	1:Heimposition
P102-04	Interne Signalleitung (abgeschlossener Objektiv-X-Vorgang)				
P102-05	Interne Signalleitung (abgeschlossener Objektiv-Y-Vorgang)				
P102-06	Interne Signalleitung (abgeschlossener Duplex-X-Vorgang)				
P102-07	Interne Signalleitung (abgeschlossener Duplex-Y-Vorgang)				

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P104-00	Reserviert				
P104-01	Reserviert				
P104-02	Interne Signalleitung (X-Bewegungs-start, Duplexablage)				
P104-03	Reserviert				
P104-04	Reserviert				
P104-05	Reserviert				
P104-06	Reserviert				
P104-07	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P105-00	Interne Signalleitung (Y-Bewegungs-start, Duplexablage)				
P105-01	Reserviert				
P105-02	Reserviert				
P105-03	Reserviert				
P105-04	Reserviert				
P105-05	Reserviert				
P105-06	Reserviert				
P105-07	Reserviert				

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P118-00 bis P118-07	Digit 0 Eingangswert				

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P119-00 bis P119-07	Digit 1 Eingangswert				

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P120-00 bis P120-07	Digit 2 Eingangswert				

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P121-00 bis P121-07	Digit 3 Eingangswert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Papiermagazin-A1

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P122-00	Hebesignal, Lifter des Papiermagazins	M102	DLUP	J2001A-5	1: AUFWÄRTS
P122-01	Treibersignal, Liftermotor des Papiermagazins	M102	DLMON	J2001A-6	1: EIN
P122-02	LED-Einschaltsignal für geöffnetes Papiermagazin	LED100	DOLON	J2001A-7	1: EIN
P122-03	Treibersignal, Einzugswalzenfreigabemagnet, Papiermagazin	SL101	DPRSD	J2001A-8	0: EIN
P122-04	Treibersignal, Einzugskupplung, Papiermagazin	CL102	DPUCD	J2001A-9	0: EIN
P122-05	Treibersignal, Vertikaltransportkupplung, Papiermagazin	CL101	DVPCD	J2001A-10	0: EIN
P122-06	Hauptmotortreibersignal, Papiermagazin	M101	DMON	J2001A-11	0: EIN
P122-07	Geschwindigkeitssignal, Motor des Papiermagazins	M101	DMDS	J2001A-12	0: doppelte Geschwindigkeit

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P123-00	Erkennungssignal, geöffnete Einzugsführung, Papiermagazin	Q105	DPUGO	J2001B-7	0:geöffnet
P123-01	Erkennungssignal, Papiermagazin angeschlossen	Q104	DSET	J2001B-8	0:nicht angeschlossen
P123-02	Erkennungssignal, Betrieb des Hauptmotors, Papiermagazin	M101	DMDT	N.C.	0: EIN
P123-03	Erkennungssignal, Schaltkreisunterbrechung, Einzugskupplung des Papiermagazins	CL102	DPCDT	N.C.	1:Schaltkreis unterbrochen
P123-04	Erkennungssignal, unteres Lifterlimit, Papiermagazin	SW103	DLLD	J2001A-1	1:unteres Limit
P123-05	Öffnungsschaltersignal, Papiermagazin	SW100	DOPN	J2001A-2	0:EIN
P123-06	Erkennungssignal, geöffnetes Papiermagazin	SW102	DOPD	J2001A-3	0:geöffnet
P123-07	Lifterpositionssignal, Papiermagazin	Q110	DLPD	J2001A-4	1:Einzugsposition

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Adresse	Beschreibung	Name	Signal	Stecker	Bemerkungen
P124-00	Erkennungssignal, Papierzufuhr-position, Papiermagazin	Q103	DPSP	J2001B-1	1→0: Papierzufuhr-position
P124-01	Papiermangel-Erkennungssignal, Papiermagazin	Q108	DPE	J2001B-2	1:Papier vorhanden
P124-02	Papiereinzug-Erkennungssignal, Papiermagazin	Q107	DPPD	J2001B-3	1:Papier erkannt
P124-03	Erkennungssignal, vertikaler Papier-transport, Papiermagazin	Q106	DVPD	J2001B-4	1:Papier erkannt
P124-04	Hauptmotorbremssignal, Papier-magazin	M101	DMBRK	J2001B-5	1: bremsen
P124-05	Reserviert				
P124-06	Treibersignal, Öffnungsmagnet, Papiermagazin	SL102	DOPSD	J2001B-6	0: EIN
P124-07	Reserviert				

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

VI. Justage-Modus (✳3✳)

- Den gewünschten Bildschirm mit den Tasten ◄◄ oder ►► auswählen.
- Die entsprechende Position zur Auswahl berühren (die Position wird hervorgehoben).
- Mit den Ziffertasten den Einstellwert eingeben und die Taste OK betätigen.
- Änderung des Vorzeichens (+/-) mit der ID-Taste.
- Zur Prüfung die Taste Bedienermodus (✳) betätigen.

Bildschirm 3 - 1

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
LIGHT-5	Zur Justage der Referenz-Einschaltspannung der Belichtungslampe für den Kopiervorgang.	35 bis 35	Wird der Einstellwert erhöht, verringert sich die Kopierdichte (helleres Bild).
LIGHT-5P	Zur Justage der Referenz-Einschaltspannung der Belichtungslampe im Foto-Modus.	- 35 bis 35	Wird der Einstellwert erhöht, verringert sich die Kopierdichte (helleres Bild). Zur Justage Fotomodus auswählen!
AE-SLOP	Zur Justage der AE-Lichtintensität für Zeitungsvorlagen.	0 bis 1.023	Wird der Einstellwert erhöht, erhöht sich die Kopierdichte bei Zeitungsvorlagen (dunkleres Bild).
GLEAM-5	Zur Belichtungsjustage bei ausgeschalteter Potentialkontrolle. (✳4✳ PO-CONT auf "1")	53 bis 139	Wird der Einstellwert erhöht, verringert sich die Kopierdichte (helleres Bild).

Bildschirm 3 - 2

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
BRAKE-SC	reserviert		
REGIST	Zur Justage des Bildbeginns auf der Kopie. (Zeitwalzentiming)	- 100 bis 100	Wird der Einstellwert erhöht, schaltet die Zeitwalze früher ein. Der Bildbeginn verschiebt sich nach hinten (Einheit: 0,1 mm).

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 3 - 3

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
LE-BLANK	Zur Justage des vorderen, bildfreien Bereichs (Einschaltbereich der Zwischenbelichtungslampe).	- 100 bis 100	Wird der Einstellwert erhöht, vergrößert sich der vordere, bildfreie Bereich.
F-BLANK	Zur Justage des oberen Randes (Einschaltbereich der Zwischenbelichtungslampe).	- 100 bis 100	Wird der Einstellwert erhöht, vergrößert sich der obere Rand.
R-BLANK	Zur Justage des unteren Randes (Einschaltbereich der Zwischenbelichtungslampe).	- 100 bis 100	Wird der Einstellwert erhöht, verkleinert sich der untere Rand.
TE-BLANK	Zur Justage des hinteren, bildfreien Bereichs (Einschaltbereich der Zwischenbelichtungslampe).	- 100 bis 100	Wird der Einstellwert erhöht, verkleinert sich der hintere, bildfreie Bereich.

Bildschirm 3 - 4

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
PRIMARY	Zur Justage des Korrekturwertes für die anzulegende Primärkoronaspannung **(der Wert wurde im Herstellungswerk justiert; nach Austausch des DC-Controller-PCB muß der auf dem Service-Etikett notierte Wert eingegeben werden).**	0 bis 1.023	
BIAS	Zur Justage der Entwicklungsvorspannung **(der Wert wurde im Herstellungswerk justiert; nach Austausch des DC-Controller-PCB muß der auf dem Service-Etikett notierte Wert eingegeben werden).**	± 34 vom Wert des Service-Etikett	
PRETRANS	Zur Justage der Stromstärke für die Vor-Transferkoronaeinheit **(der Wert wurde im Herstellungswerk justiert; nach Austausch des DC-Controller-PCB muß der auf dem Service-Etikett notierte Wert eingegeben werden).**	± 200 vom Wert des Service-Etikett	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 3 - 5

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
TRN-1	Zur Justage des Transferkoronastroms (erste Seite). **(Der Wert wurde im Herstellungswerk justiert; nach Austausch des DC-Controller-PCB muß der auf dem Service-Etikett notierte Wert eingegeben werden.)**	± 100 vom Wert des Service-Etikett	
TRN-DUP	Zur Justage des Transferkoronastroms (zweite Seite bei zweiseitigen Kopien). **(Der Wert wurde im Herstellungswerk justiert; nach Austausch des DC-Controller-PCB muß der auf dem Service-Etikett notierte Wert eingegeben werden.)**	± 100 vom Wert des Service-Etikett	
TRN-OVL	Zur Justage des Transferkoronastroms (zweite Seite bei Overlay-Kopien). **(Der Wert wurde im Herstellungswerk justiert; nach Austausch des DC-Controller-PCB muß der auf dem Service-Etikett notierte Wert eingegeben werden.)**	± 100 vom Wert des Service-Etikett	

Bildschirm 3 - 6

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
SEP-1	Zur Justage des Separationskoronastroms (erste Seite). **(Der Wert wurde im Herstellungswerk justiert; nach Austausch des DC-Controller-PCB muß der auf dem Service-Etikett notierte Wert eingegeben werden.)**	± 200 vom Wert des Service-Etikett	
SEP-DUP	Zur Justage des Separationskoronastroms (zweite Seite von doppelseitigen Kopien). **(Der Wert wurde im Herstellungswerk justiert; nach Austausch des DC-Controller-PCB muß der auf dem Service-Etikett notierte Wert eingegeben werden.)**	± 200 vom Wert des Service-Etikett	
SEP-OVL	Zur Justage des Separationskoronastroms (zweite Seite bei Overlay-Kopien). **(Der Wert wurde im Herstellungswerk justiert; nach Austausch des DC-Controller-PCB muß der auf dem Service-Etikett notierte Wert eingegeben werden.)**	± 200 vom Wert des Service-Etikett	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 3 - 7

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
C1-STMTR (nicht verwendet)	Zur Feinjustage oder Eingabe der Papierbreitebasiswerte (STMTR) für Kassette 1.	000 bis 255	Nur 100 V Modell.
C1-A4R (nicht verwendet)	Zur Feinjustage oder Eingabe der Papierbreitebasiswerte (A4R) für Kassette 1.	000 bis 255	Nur 100 V Modell.
C2-STMTR (nicht verwendet)	Zur Feinjustage oder Eingabe der Papierbreitebasiswerte (STMTR) für Kassette 2.	000 bis 255	Nur 100 V Modell.
C2-A4R (nicht verwendet)	Zur Feinjustage oder Eingabe der Papierbreitebasiswerte (A4R) für Kassette 2.	000 bis 255	Nur 100 V Modell.

Bildschirm 3 - 8

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
C3-STMTR (nicht verwendet)	Zur Feinjustage oder Eingabe der Papierbreitebasiswerte (STMTR) für Kassette 3.	000 bis 255	
C3-A4R (nicht verwendet)	Zur Feinjustage oder Eingabe der Papierbreitebasiswerte (A4R) für Kassette 3.	000 bis 255	
C4-STMTR	Zur Feinjustage oder Eingabe der Papierbreitebasiswerte (STMTR) für Kassette 4.	000 bis 255	
C4-A4R	Zur Feinjustage oder Eingabe der Papierbreitebasiswerte (A4R) für Kassette 4.	000 bis 255	

Bildschirm 3 - 9

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
MF-A6R	Zur Feinjustage oder Eingabe der Papierbreitebasiswerte (A6R) für den Mehrzweckeinzug.	000 bis 255	
MF-A4R	Zur Feinjustage oder Eingabe der Papierbreitebasiswerte (A4R) für den Mehrzweckeinzug.	000 bis 255	
MF-A4	Zur Feinjustage oder Eingabe der Papierbreitebasiswerte (A4) für den Mehrzweckeinzug.	000 bis 255	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 3 - 10

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
BOOK-ERA	Zur Justage der Randlöschung bei Buchvorlagen.	10 bis 30	Einheit: 1 mm Wird der Einstellwert erhöht, vergrößert sich der Rand.
ATM	Zum Einstellen der Betriebsbedingungen bezogen auf den Luftdruck am Installationsort. 0:1 bis 0,75 atm (Meereshöhe bis 2.500 m) 1:0,75 bis 0,70 atm (von 2.500 bis 3.000 m Höhe) 2:0,70 bis 0,65 atm (von 3.000 bis 3.500 m Höhe)	0 bis 2	Ein niedriger Luftdruck kann zu Spannungsabflüssen führen; daher ist das Zielpotential für die Potentialkontrolle zu verringern.

Bildschirm 3 - 11

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
DOC-ST	Zur Justage der Stopposition des Originals bei Benutzung des RDF. Der RDF wird hierzu zwischen Linkseinzug, Rechtseinzug und manuellem Einzug umgeschaltet.	-1023 bis 1023	Einheit: 0,5 mm Der effektive Bereich liegt zwischen -10 und +10, darüber hinaus ist keine Änderung möglich.
P-INTRVL *	Zur Justage des Abstands zwischen zwei Originalen im RDF-Modus (2-auf-1 Modus). Der RDF wird hierzu zwischen Linkseinzug und Rechtseinzug umgeschaltet.	-1023 bis 1023	Einheit: 0,5 mm Der effektive Bereich liegt zwischen -10 und +10, darüber hinaus ist keine Änderung möglich.

* Zur Justage des Abstands zwischen den Originalen im Bildkompositionsmodus bei Verwendung des RDF (vgl. Justage im Service Manual des RDF-D1). Die Justage wird normalerweise am RDF vorgenommen, kann jedoch auch über den Kopierer erfolgen: Die Änderung der Einstellung im Service Mode bezieht sich auf die anhand der DIP-Schalter vorgenommenen Einstellungen des RDF.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 3 - 12

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
RFAE-F5L	Zur Justage des Referenzwertes für die Einschaltspannung der Belichtungslampe für den RDF (AE-Modus und zusätzlich Linkseinzug).	- 100 bis +100	Wird der Einstellwert erhöht, verringert sich der Intensitätsanstieg.
RFAE-F9L	Zur Justage der Belichtungsintensität bei Zeitungsvorlagen im RDF (AE-Modus und zusätzlich Linkseinzug).	- 100 bis +100	Wird der Einstellwert erhöht, erhöht sich der Intensitätsanstieg.
RFAE-F5R	Zur Justage des Referenzwertes für die Einschaltspannung der Belichtungslampe für den RDF (AE-Modus und zusätzlich Rechtseinzug).	- 100 bis +100	Wird der Einstellwert erhöht, verringert sich der Intensitätsanstieg.
RFAE-F9R	Zur Justage der Belichtungsintensität bei Zeitungsvorlagen im RDF (AE-Modus und zusätzlich Rechtseinzug).	- 100 bis +100	Wird der Einstellwert erhöht, erhöht sich der Intensitätsanstieg.

Achtung:
Für die Positionen „DOC-ST“, „P-INTRVL“ und „LA-SPEED“ sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Diese Positionen beziehen sich auf die im RAM des RDF-Controller-PCB gespeicherten Werte. Eine RAM-Initialisierung auf Kopiererseite löscht diese, im RDF-Controller-PCB gespeicherten Werte nicht. Daher müssen die Daten des RDF-Controller-PCB auch nicht neu eingegeben werden.
2. Diese Positionen ändern die im RDF-Controller-PCB gespeicherten Werte nicht direkt, sondern bestimmen nur den Grad der Erhöhung/Verminderung des im RDF-Controller eingestellten Wertes. Die Eingabe wirkt sich wie folgt aus:

Beispiel 1:
Lautet die Eingabe „DOC-ST 5 ← (2)“, wobei der Klammerausdruck den aktuellen Wert darstellt, wird der Ausdruck „5 - 2 = 3“ wahr und die Stopposition des Originals verschiebt sich um „+ 3“.

Beispiel 2:
Lautet die Eingabe „P-INTRVAL - 7 ← (- 5)“, wird der Ausdruck „- 7 - (- 5) = - 2“ wahr und der Abstand zwischen den Blättern verschiebt sich um „- 2“.

3. Für diese Einstellungen wird anstelle des SW1 auf dem RDF-Controller-PCB zur Auswahl des Einzugs/der Ausgabe die Taste Bediener-Modus (✳) am Kopierer betätigt.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 3 - 13

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
LA-LCKPS	Zur Justage des Bildbeginns auf der Kopie (im RDF-Durchlaufmodus).	2.300 bis 2.500	Wird der Einstellwert vergrößert, schaltet die Zeitwalze früher ein und der Rand vergößert sich.
LA-SPEED	Zur Justage der Transport-geschwindigkeit des Originals im RDF-Durchlaufmodus.	- 1.023 bis 1.023	Wird der Einstellwert vergrößert, erhöht sich die Geschwindigkeit (das Bild zieht sich zusammen). ca. ± 3 mm (gesamt 6 mm)
RF-LENSY	Zur Justage des Bezugswertes (Off-set) der Y-Richtung des Objektivs bei Rechtseinzug des RDF. (Korrek-tur der Objektivposition bei Rechts-einzug, bezogen auf die Position bei Linkseinzug.)	- 50 bis 50	Ein höherer Einstellwert bewegt das kopierte Bild nach hinten. Einheit: 0,1 mm

Bildschirm 3 - 14

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
11 x 17 PSZ	Zur Feineinstellung der Position, auf welche sich die Papierführung der Duplexablage für jede Papiergröße bewegt. Die Justagen sind erforderlich, wenn es beim Einzug aus der Duplexablage zu Einzugsfehlern kommt (doppelseitige/Overlay-Ko-pie).	- 10 bis + 10	Ein Schritt = 0,1835 mm x 2; da sich der Wert an beiden Seiten ändert, verdoppelt sich der ef-fektive Abstand. (Bei negativen Werten verkleinert sich der Bewegungsbereich ent-sprechend).
LGL_PSZ			
LTR_PSZ			

Bildschirm 3 - 15

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
LTRR_PSZ	Zur Feineinstellung der Position, auf welche sich die Papierführung der Duplexablage für jede Papiergröße bewegt. Die Justagen sind erforderlich, wenn es beim Einzug aus der Duplexablage zu Einzugsfehlern kommt (doppelseitige/Overlay-Ko-pie).	- 10 bis + 10	Ein Schritt = 0,1835 mm x 2; da sich der Wert an beiden Seiten ändert, verdoppelt sich der ef-fektive Abstand. (Bei negativen Werten verkleinert sich der Bewegungsbereich ent-sprechend).
STMT_PSZ			

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 3 - 16

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
A3_PSZ	Zur Feineinstellung der Position, auf welche sich die Papierführung der Duplexablage für jede Papiergröße bewegt. Die Justagen sind erforderlich, wenn es beim Einzug aus der Duplexablage zu Einzugsfehlern kommt (doppelseitige/Overlay-Kopie).	- 10 bis + 10	Ein Schritt = 0,1835 mm x 2; da sich der Wert an beiden Seiten ändert, verdoppelt sich der effektive Abstand. (Bei negativen Werten verkleinert sich der Bewegungsbereich entsprechend).
A4_PSZ			
A4R_PSZ			
A5_PSZ			

Bildschirm 3 - 17

Position	Beschreibung	Einstellbereich	Bemerkungen
B4_PSZ	Zur Feineinstellung der Position, auf welche sich die Papierführung der Duplexablage für jede Papiergröße bewegt. Die Justagen sind erforderlich, wenn es beim Einzug aus der Duplexablage zu Einzugsfehlern kommt (doppelseitige/Overlay-Kopie).	- 10 bis + 10	Ein Schritt = 0,1835 mm x 2; da sich der Wert an beiden Seiten ändert, verdoppelt sich der effektive Abstand. (Bei negativen Werten verkleinert sich der Bewegungsbereich entsprechend).
B5_PSZ			
B5R_PSZ			

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

VII. Prüfbetrieb/Inspektions-Modus (✳4✳)

Den gewünschten Bildschirm mit den Tasten ◄◄ oder ►► auswählen.
Die entsprechende Position berühren (die ausgewählte Position wird hervorgehoben).
Die Taste (✳) betätigen, um die Betriebsfunktion auszuführen.
Der Kopierer muß zum Ausführen der Funktionen betriebsbereit sein.

Bildschirm 4 - 1

Position	Beschreibung	Bemerkungen
TONER-S	Zur Tonerzufuhr bei der Installation (die Versorgungszeit (Sekunden) wird im Display angezeigt; der Vorgang endet normalerweise nach sieben bis neun Minuten (420 bis 540 Sekunden)). Vorher unbedingt prüfen, daß die Entwicklungseinheit korrekt installiert und verriegelt ist, anschließend den Tonerversorgungsvorgang durch Drücken von OK bestätigen. **Hinweis:** Nach dem ersten Drücken der Taste ✳ erfolgt die Meldung „Entwicklungseinheit überprüfen“. Ist die Entwicklungseinheit korrekt installiert, die Taste OK und anschließend ✳ betätigen. (Die Tonerzufuhr startet auch ohne installierte Entwicklereinheit!)	Der Vorgang endet automatisch.

Bildschirm 4 - 2

Position	Beschreibung	Bemerkungen
ERROR	Zum Löschen von E000, E001, E002, E003, E005, E013, E020 sowie der Aufzeichnungen für Staus, Fehlermeldungen, Sorterstaus, RDF-Staus und Alarmmeldungen. Das Zurücksetzen von E000 und artverwandten Fehlern löscht nicht die Stauaufzeichnung.	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 4 - 3

Position	Beschreibung	Bemerkungen
DISP-LED	Zum Einschalten aller LEDs auf dem Bedienfeld*.	
LCD-CHK	Zum Einschalten der LCD des Bedienfeldes (die LCD-Hintergrundbeleuchtung wird für drei Sekunden aus- und eingeschaltet).	
SCANLAMP	Zum Einschalten der Belichtungslampe (der Schlitten-Kühlungsventilator wird ebenfalls eingeschaltet).	Die Belichtungslampe bleibt ca. 3 Sekunden eingeschaltet.

* Die Reihenfolge des Ein- und Ausschaltens ist wie folgt:
Rote LED der Start-Taste
Grüne LED der Start-Taste
LED der Vorheiz-Taste
LED der Unterbrechen-Taste
LED der Bediener-Modus-Taste
LED der Hilfe-Taste
LED der Betriebs-Anzeige

Bildschirm 4 - 4

Position	Beschreibung	Bemerkungen
BLANK	Zum Einschalten der Zwischenbelichtungs-LED.	Die LEDs bleiben für ca. 3 Sek. eingeschaltet.
PRE-EXP	Zum Einschalten der Vorbelichtungs-LEDs.	Die LEDs bleiben für ca. 3 Sek. eingeschaltet.
HPPR-MTR	Zum Betrieb des Tonerbehältermotors. (M10 und M11 drehen gleichzeitig)	Der Motor wird für ca. 3 Sek. betrieben.
BK-ROT	Um eine Leerlaufdrehung des Entwicklungszylinders durchzuführen.	Der Motor wird für ca. 2 Min. betrieben.

Bildschirm 4 - 5

Position	Beschreibung	Bemerkungen
AE-ADJ	Zur automatischen Justage für die Helligkeitsmessung im AE-Modus. Bei Anzeige von „0“, ein F5-Original einlegen. (Testblatt) Bei Anzeige von „1“, ein F9-Original einlegen. (Zeitung / dunkles Original)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 4 - 6

Position	Beschreibung	Bemerkungen
NIP	Zum Durchführen der automatischen Messung für den Andruck der Fixierwalze. Eine Schwarzkopie wird automatisch zwischen den Fixierwalzen gestoppt und nach ca. 20 Sekunden ausgegeben.	Siehe Seite 2 - 20.
PO-CONT	Zum Ein- oder Ausschalten der Potentialkontrolle.	1: AUS 0: EIN

Bildschirm 4 - 7

Position	Beschreibung	Bemerkungen
C1-STMTR (n. v.)	Zur automatischen Justage des Papierbreite-Referenzpunkt 1 (STMTR) von Kassette 1.	
C1-A4R (n. v.)	Zur automatischen Justage des Papierbreite-Referenzpunkt 2 (A4R) von Kassette 1.	
C2-STMTR (n. v.)	Zur automatischen Justage des Papierbreite-Referenzpunkt 1 (STMTR) von Kassette 2.	
C2-A4R (n. v.)	Zur automatischen Justage des Papierbreite-Referenzpunkt 2 (A4R) von Kassette 2.	

Bildschirm 4 - 8

Position	Beschreibung	Bemerkungen
C3-STMTR (n. v.)	Zur automatischen Justage des Papierbreite-Referenzpunkt 1 (STMTR) von Kassette 3.	
C3-A4R (n. v.)	Zur automatischen Justage des Papierbreite-Referenzpunkt 2 (A4R) von Kassette 3.	
C4-STMTR	Zur automatischen Justage des Papierbreite-Referenzpunkt 1 (STMTR) von Kassette 4.	
C4-A4R	Zur automatischen Justage des Papierbreite-Referenzpunkt 2 (A4R) von Kassette 4.	

Hinweis:
Hierfür die jeweilige Kassette herausziehen und nach Justieren der Begrenzungsplatte auf die entsprechende Papiergröße wieder einsetzen. Danach die entsprechende Position am Bildschirm auswählen und den Einlesevorgang des Papierbreite-Referenzpunktes durchführen. (✳-Taste)

(n. v.): nicht verwendet

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 4 - 9

Position	Beschreibung	Bemerkungen
MF-A6R	Zur automatischen Justage des Papierbreite-Referenzpunkt 1 (A6R) für den Mehrzweckeinzug.	
MF-A4R	Zur automatischen Justage des Papierbreite-Referenzpunkt 2 (A4R) für den Mehrzweckeinzug.	
MF-A4	Zur automatischen Justage des Papierbreite-Referenzpunkt 3 (A4) für den Mehrzweckeinzug.	

Hinweis:
Hierfür die jeweilige Papierführung des Mehrzweckeinzugs herausnehmenauf die entsprechende Papiergröße einstellen und den Einlesevorgang des Papierbreite-Referenzpunktes durchführen. (❋-Taste)

(Anmerkung)

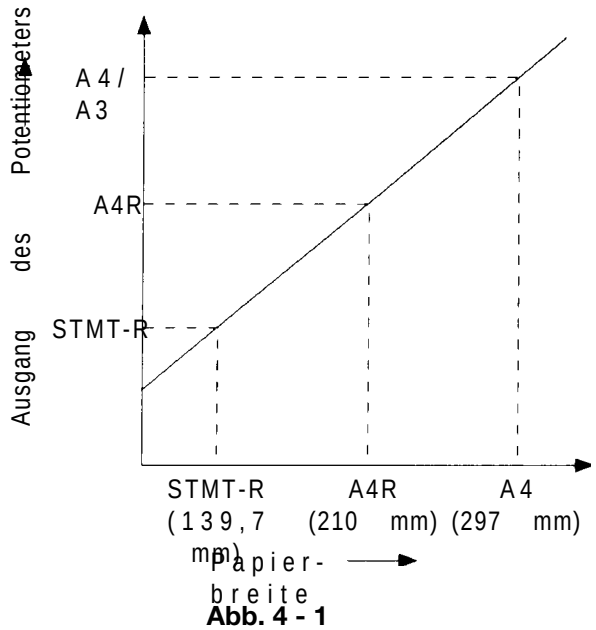

Abb. 4 - 1

Achtung:
Die Papiergröße A6R wird nach Austausch des Papierbreite-Erfassungspotentiometers im Mehrzweckeinzug als Bezugswert verwendet.
Am Größeindex des Mehrzweckeinzugs befindet sich jedoch keine Angabe „A6R“ und die Papierführung hat für dieses Format keinen Einrastpunkt.
Die Größe A6R erhält man durch vierfaches Falten eines A4-Blattes, die Breite beträgt 105 mm.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 4 - 10

Position	Beschreibung	Bemerkungen
RFSKEW	Zur Justage einer Papierschräglage im RDF.	
RF-AE	Zur automatischen Justage des AE-Sensor im RDF.	
RFSE-INT	Zur Initialisierung des RDF-Sensor.	Nach Drücken von "✳" bleibt die Anzeige im Bildschirm "0". Die Kontrolle erfolgt anhand der LED's 1, 2 und 3 auf dem RDF Controller PCB. (Blinksequenz)
S-BCLN	Zur Reinigung der Trennriemen im RDF.	

Bildschirm 4 - 11

Position	Beschreibung	Bemerkungen
RAM-INIT	Zum Initialisieren des RAM auf dem DC-Controller-PCB.	Nach der Initialisierung erscheint der Standard-Bildschirm der Kopierbereitschaft.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

VIII. Einstell-Modus (✳5✳)

Den gewünschten Bildschirm mit den Tasten ◄◄ oder ►► auswählen.
Die jeweilige Position berühren (die ausgewählte Position wird hervorgehoben).
Mit den numerischen Tasten den Wert eingeben. Die entsprechende Funktion im Bediener-Modus ein- oder ausschalten.

Bildschirm 5 - 1

Position	Beschreibung	Bemerkungen
SHUT-OFF	Zum Ein- oder Ausschalten der automatischen Abschaltfunktion.	0: EIN 1: AUS
DENS-ID	Zum Umschalten der Skalierung für die Helligkeitseinstellung.	0: 9 Stufen 1: 17 Stufen
SIZE-DET	Zum Ein- oder Ausschalten der automatischen Originalgrößeerfassung.	0: AUS 1: EIN
COIN-SET	Zum Umschalten des Displays bei Verwendung der Kontrollkarteneinheit zwischen „Münze“ und „Kopierkarte“.	0: Kontrollkarte 1: Münze 2: Kopierkarte

Bildschirm 5 - 2

Position	Beschreibung	Bemerkungen
DK-SZ-R	Zum Einstellen der Papiergröße für das rechte Papiermagazin.	0:A4 1:LTR 2:B5
DK-SZ-L	Zum Einstellen der Papiergröße für das linke Papiermagazin.	0:A4 1:LTR 2:B5
COPY-LIM	Zum Einstellen der Obergrenze des Kopierlimits. Die Obergrenze kann zwischen 1 und 999 eingestellt werden.	
CALL-SW	1.Es können freie Bereiche innerhalb des Modusspeichers genutzt werden. 2.Gebrauch von ‘OPTION CALL SW’ im Service Mode (✳5✳) 0: Abruffunktion ausgeschaltet. (Alles wird für den Modusspeicher benutzt.) 1 bis 9: Abruf der Einstellungen (Kopiermodi) aktiviert. Die Ursprungseinstellung ist ‘0’ und kann zwischen ‘1’ und ‘9’ eingestellt werden. 3.Die Abruffunktion wird in gleicher Weise wie der Modusspeicher abgerufen. 4.Die Einstellungen werden bei einem normalen Kopiervorgang gespeichert (nicht nach Stau, Alarm, Unterbrechung, Abbruch). Beispiel bei Einstellung ‘3’: Modusspeicher 7: der zuletzt verwendete Kopiermodus Modusspeicher 8: der vorletzte Kopiermodus, gezählt ab Speicherplatz 7 Modusspeicher 9: der vorletzte Kopiermodus, gezählt ab Speicherplatz 8 Modusspeicher 1-6: fungiert als normaler Modusspeicher	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 5 - 3

Position	Beschreibung	Bemerkungen
M-NOTATI	Zum Einstellen der möglichen Papiergrößen für den Mehrzweckeinzug.	

Bildschirm 5 - 4

Position	Beschreibung	Bemerkungen
U-NOTATI	Zur Namensänderung von Universalkassette. 0: Anzeigen als U1, U2, U3, U5 1: Anzeige von den in CST-GRP eingestellten Papiergrößen	
AE-SW	Zur Einstellung, ob die AE-Funktion des RDF oder des Kopierers verwendet werden soll (normalerweise wird bei installiertem RDF auch die AE-Funktion des RDF verwendet. Ist der AE-Mechanismus des RDF jedoch defekt, kann auf die AE-Funktion des Kopierers umgeschaltet werden). **Hinweis:** Ist die AE-Funktion des RDF abgeschaltet, steht der schnelle Durchlaufmodus nicht zur Verfügung.	0:RDF 1:Kopierer
DOC-F-SW	Zum Ein- oder Ausschalten des RDF-Durchlaufmodus.	0:EIN 1:AUS
DF-SIZE	Zum Einstellen der automatischen Papiererkennung bei gemischter Papierkonfiguration (A/B und Inch) (zur Erkennung der Papierformate A4 und LTR).	0:EIN 1:AUS

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 5 - 5

Position	Beschreibung	Bemerkungen
CST-GRP1	Zur Auswahl der Papiergröße-Anzeige, wenn die Position U-NOTATI für die Universalkassette auf „1“ gesetzt ist. 0:G LTR (angezeigt als LTR) 1:K LGL (angezeigt als U)	
CST-GRP2	Zur Auswahl der Papiergröße-Anzeige, wenn die Position U-NOTATI für die Universalkassette auf „1“ gesetzt ist. 0:FLSC (angezeigt als FLSC) 1:OFI (angezeigt als OFI) 2:E-OFI (angezeigt als OFI) 3:A-LGL (angezeigt als LGL) 4:S-OFI (angezeigt als OFI)	
CST-GRP3	Zur Auswahl der Papiergröße-Anzeige, wenn die Position U-NOTATI für die Universalkassette auf „1“ gesetzt ist. 0:G LGL (angezeigt als LGL) 1:FOLI (angezeigt als FOLI) 2:A FLS (angezeigt als FLSC)	
CST-GRP4	Zur Auswahl der Papiergröße-Anzeige, wenn die Position U-NOTATI für die Universalkassette auf „1“ gesetzt ist. 0:LTR (angezeigt als LTR) 1:A LTR (angezeigt als LTR)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 5 - 6

Position	Beschreibung	Bemerkungen
FUZZY	Zur Regelung des angelegten Koronastroms für Vor-Transfer-, Transfer- und Separationskorona-Einheit entsprechend der Raumtemperatur (Fuzzy-Kontrolle). Wird dieser Regelungsmechanismus abgeschaltet, kann der Koronastrom in drei Stufen manuell eingestellt werden.	0: Fuzzy-Kontrolle EIN 1: Bei zu hellen Bildern aufgrund zu hoher Luftfeuchtigkeit 2: Bei normaler Luftfeuchtigkeit 3: Falls aufgrund niedriger Luftfeuchtigkeit Trommel-, Separationsklauen und Kopierpapier miteinander in Kontakt kommen. Die Ziffern „0“, „1“, „2“ oder „3“ über die numerischen Tasten eingeben und anschließend die Taste ✻ betätigen.
VDT-SW	Zum Umschalten des Zielpotentials (VDT) der Potentialkontrolle für die dunklen Bereiche, falls völlig geschwärzte Bereiche einer Kopie zu hell wirken.	- 2: Helleres Bild - 1: Geringfügig helleres Bild 0: Voreinstellung + 1: Geringfügig dunkleres Bild +2 : Dunkleres Bild
CPMKP-SW	Zum Ein- oder Ausschalten der Funktion zum Verringern der Kopiergeschwindigkeit bei niedrigen Umgebungstemperaturen.	0: EIN 1: AUS
OHP-TEMP	Zum Absenken der Fixiertemperatur um einen bestimmten Bereich.	0: Normale Temperaturkontrolle 1:- -5° C 2:- -10° C 3:- -15° C 4:- -20° C

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 5 - 7

Position	Beschreibung	Bemerkungen
IDL-SW	Zum Ein- oder Ausschalten der Leerlaufrotation beim ersten Einschalten des Kopierers, um Bildfehler bei zu hoher Luftfeuchtigkeit zu vermeiden (z. B. wenn beim ersten Einschalten des Gerätes in den Morgenstunden die Kopien zu hell sind).	0:AUS (keine Leerlaufrotation) 1:EIN (Leerlaufrotation entspricht IDL-Mode)
IDL-MODE	Zur weiteren Einstellung der Leerlaufrotation; wird nur ausgeführt, wenn die Fixiertemperatur beim Einschalten unter 75° C liegt. Falls unter normalen Umgebungsbedingungen Bildfehler auftreten, weil die Luftfeuchtigkeit über Nacht sehr stark angestiegen ist, sollte die Leerlaufrotation 1 oder 2 eingestellt werden.	0:Automatische Kontrolle durch die Daten des Luftfeuchtigkeitssensors 1:Leerlaufrotation für zwei Minuten 2:Leerlaufrotation für fünf Minuten
TSPLY-SW	Dient zum Umschalten der Tonerversorgungssequenz entsprechend den Daten des Luftfeuchtigkeitssensors.	0:Die Sequenz der Tonerversorgung wird entsprechend der Daten des Luftfeuchtigkeitssensors geregelt; bei mittlerer oder geringer Luftfeuchtigkeit EIN für zwei Sekunden und AUS für eine Sekunde. Bei hoher Luftfeuchtigkeit EIN für vier Sekunden und AUS für 2 Sekunden. 1:Einschalten des Tonerversorgungsmotors für zwei Sekunden und Ausschalten für eine Sekunde.
AL-DISP	Zum Einstellen, ob die Alarmanzeige für die Länge des Fixier-Reinigungsbandes und des gefüllten Alttonerbehälters nur im Service Mode oder grundsätzlich erfolgen soll.	0:nur im Service Mode 1:grundsätzlich

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 5 - 8

Position	Beschreibung	Bemerkungen
F-POT-SW	Auf "1" setzen falls Transfer-Separationsfehler aufgrund eines defekten Potentialsensors auftreten. Provisorische Maßnahme bis zum Austausch des Potentialsensors.	
F-POT-D	Nur Einstellen, wenn "E-POT-SW" auf "1" gesetzt ist. 0:Der Kunde verwendet hauptsächlich Text-Originale. 1:Der Kunde verwendet hauptsächlich Foto-Originale. 2:Bei Auftreten von Re-Transfer (Weiße Flecken im Bereich von 50 mm an der Kopienvorderkante) Verhältnis zwischen Einstellung und Separationsstrom: 0>1>2.	
F-HUM-SW	Auf "1" setzen, falls der Umgebungssensor defekt ist. (Der Kopierer verwendet den Wert von "F-HUM-D" als Ausgabewert des Umgebungssensors.) Provisorische Maßnahme bis zum Austausch des Umgebungssensors.	
F-HUM-D	Einen geeigneten Wert für die Luftfeuchtigkeit am Aufstellungsort eingeben. (zwischen 30 und 99%) Voreinstellung: 35	

Bildschirm 5 - 9

Position	Beschreibung	Bemerkungen
SCAN_SEL	Zum Ein-/Ausschalten der Erkennungsfunktion für die Originalgröße im RDF für nicht-standardmäßige Formate. EIN: Wenn das Original keinem Standardformat entspricht, wird für die Kopiermodi, für die die Erkennung der Originalgröße erforderlich ist (APS, AMS, Randlöschung), eine entsprechende Originalgröße zugrunde gelegt.	0:AUS 1:EIN
2SIDE_SL	Zur Auswahl des doppelseitigen Modus (einseitig auf zweiseitig) als Standardkopiermodus. (Ist '0' ausgewählt, muß der Standardmodus im Bedienermodus neu initialisiert werden, damit die Anzeige 'doppelseitig' erscheint.)	0:AUS 1:EIN
M-LENGTH	Zum Speichern eines nicht-standardmäßigen Papierformats für den Mehrzweckeinzug (bei mehreren Seiten). Hinweis: Das Kopieren ist nur möglich, wenn kein Sorter angeschlossen ist. (Ansonsten würde aufgrund eines Papierlänge-Fehlers ein Sorterstau auftreten.)	432 bis 600 mm (in 0,1 mm Schritten)
PO-CNTMD	Zum Festlegen (EIN/AUS), ob die Potentialkontrolle für den ersten Kopiervorgang 10/60 Minuten nach Bereitschaft (nach vorausgehendem Einschalten) durchgeführt wird.	0:EIN 1:AUS

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 5 - 10

Position	Beschreibung	Bemerkungen
CST-SZ-1 CST-SZ-2 CST-SZ-3	Zum Ändern der Papiergröße für die 1. Kassette. Zum Ändern der Papiergröße für die 2. Kassette. Zum Ändern der Papiergröße für die 3. Kassette.	

Hinweis:
Die Anzeigen G1, G2 und G3 kennzeichnen die unter 'CST_GRP' eingestellten Papiergrößen (siehe S. 4-66).

Bildschirm 5 - 11

Position	Beschreibung	Bemerkungen
SPCL-PPR	Zum Auswählen der Kassette, die im Kopiermodus für dicke Papiersorten als Einzugsquelle dienen soll.	

Hinweis 1:
Ist der Modus für dicke Papiersorten eingestellt, verzögert sich der Kopierbeginn um maximal 30 Sek., bis die Fixiertemperatur 202° C erreicht (211° C beim ersten Einschalten morgens). Dadurch wird ein korrektes Fixierverhalten gewährleistet.

Hinweis 2:
Ist der Kopiermodus für dicke Papiersorten eingestellt, wird die Einstellung unter 'OHP_TEMP' (Seite 4-67) unwirksam.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 5 - 12

<table>
<tr><th>Position</th><th>Beschreibung</th><th>Bemerkungen</th></tr>
<tr><td>FIX-TEMP</td><td>Zum Ändern der Fixiertemperaturvorgabe. (Verlangsamen der Kopiergeschwindigkeit bei Absinken der Fixiertempertur)
0:Standard
1:Standard + 10° C (Priorität für den Fixiervorgang)
2:Standard - 5° C (Priorität für die Produktivität)</td><td></td></tr>
<tr><td>HI-HUME</td><td>Zum Ändern der Entwicklungsvorspannungsfrequenz entsprechend der Luftfeuchtigkeit.
0:2700 Hz (Voreinstellung)
1:2700 Hz für die 1. Seite einer Overlaykopie und
2000 Hz für die 2. Seite einer Overlaykopie
2:2000 Hz</td><td></td></tr>
<tr><td>WARM-UP</td><td>Zum Verkürzen der Aufwärmperiode beim ersten Einschalten morgens (Temperatur der Fixiereinheit unter 75° C).
0:Standard (Voreinstellung)
1:verkürzt (siehe Tabelle)
<table><tr><td>Sequenz</td><td>Temperatur</td></tr><tr><td>INTR-Start</td><td>180° C</td></tr><tr><td>STBY</td><td>185° C</td></tr><tr><td>Kopierstart</td><td>185° C</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>FC-SPEED</td><td>Nur Werkseinstellung</td><td>0: Voreinstellung</td></tr>
<tr><td>COTDPC_D</td><td>Zum Einstellen des Zielpotentials des „niedrigeren“ Potentials der dunklen Bereiche (V_D)
0:Standard (Voreinstellung)
1:V_D um ca. 20 V gesenkt
2:V_D um ca. 40 V gesenkt
3:V_D um ca. 60 V gesenkt

Hinweis:
Die Einstellungen 1, 2 oder 3 können können darüber hinaus zu einer etwas geringeren Bildqualität führen.
Eine Verringerung von V_D kann auch das Zielpotential ändern, wenn die Einstellung von ‘ATM’ unter (✻3✻) geändert wurde; der Fotomodus (Bedienermodus) wird jedoch nicht beeinträchtigt.
Die Einstellung unter ‘VDT_SW’ wird zu dieser Einstellung hinzugezählt oder abgezogen.</td><td>Die Einstellung 1, 2 oder 3 führt zu einem verringerten Tonerverbrauch. Beispiel: Bei Einstellung 1, 2 oder 3 verringert sich der Verbrauch um jeweils 5 %, 10 % oder 15 %. (Die Angaben sind von den Umgebungsbedingungen und dem individuellen Gerätezustand abhängig.)</td></tr>
</table>

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

IX. Zähler-Modus (✳6✳)

Den gewünschten Bildschirm mit den Tasten ◄◄ oder ►► auswählen.
Den Namen des jeweiligen Zählers berühren (wird hervorgehoben); danach den Service-Schalter gedrückt halten und die Taste C am Bedienfeld betätigen, um den Zählerstand auf „00000000“ zurückzusetzen.

Bildschirm 6 - 1

Position	Beschreibung	Bemerkungen
L-TOTAL	Gesamtzähler für großformatige Kopien (Papierlänge > 300 mm oder ein nicht-standardmäßiges Format).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
L-MULTI	Einzugszähler des Mehrfacheinzugs für großformatige Kopien (Papierlänge > 300 mm oder ein nicht-standardmäßiges Format).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
L-CST1	Für Modelle mit Papiermagazin ohne Funktion. Einzugszähler der Kassette 1 für großformatige Kopien (Papierlänge > 300 mm oder ein nicht-standardmäßiges Format).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
L-CST2	Für Modelle mit Papiermagazin ohne Funktion. Einzugszähler der Kassette 2 für großformatige Kopien (Papierlänge > 300 mm oder ein nicht-standardmäßiges Format).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
L-CST3	Einzugszähler der Kassette 3 für großformatige Kopien (Papierlänge > 300 mm oder ein nicht-standardmäßiges Format).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
L-CST4	Einzugszähler der Kassette 4 für großformatige Kopien (Papierlänge > 300 mm oder ein nicht-standardmäßiges Format).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.

Bildschirm 6 - 2

Position	Beschreibung	Bemerkungen
L-OVERLAY	Kopienzähler der zweiten Seite von großformatigen Overlay-Kopien (Papierlänge > 300 mm oder nicht-standardmäßiges Format).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
L-2-SIDE	Kopienzähler der zweiten Seite von großformatigen doppelseitigen Kopien (Papierlänge > 300 mm oder nicht-standardmäßiges Format).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
L-DF	Einzugszähler von großformatigen Originalen (Papierlänge > 300 mm oder nicht-standardmäßiges Format).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 6 - 3

Position	Beschreibung	Bemerkungen
S-TOTAL	Gesamtkopienzähler für kleinformatige Kopien (Papierlänge < 300 mm).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
S-MULTI	Einzugszähler des Mehrfacheinzugs für kleinformatige Kopien (Papierlänge < 300 mm).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
S-CST1	Einzugszähler für Kassette 1/Papiermagazin bei kleinformatigen Kopien (Papierlänge < 300 mm).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
S-CST2	Einzugszähler für Kassette 2 bei kleinformatigen Kopien (Papierlänge < 300 mm). (nur 100 V Modell)	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
S-CST3	Einzugszähler von Kassette 3 für kleinformatige Kopien (Papierlänge < 300 mm).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
S-CST4	Einzugszähler von Kassette 4 für kleinformatige Kopien (Papierlänge < 300 mm).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
S-SDK	Kopienzähler, Papiermagazin A1 (Papierlänge < 300 mm).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.

Bildschirm 6 - 4

Position	Beschreibung	Bemerkungen
S-OVERLAY	Kopienzähler für die zweite Seite von kleinformatigen Overlay-Kopien (Papierlänge < 300 mm).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
S-2-SIDE	Kopienzähler für die zweite Seite von kleinformatigen doppelseitigen Kopien (Papierlänge < 300 mm).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
S-DF	Einzugszähler für kleinformatige Originale (Papierlänge < 300 mm).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Bildschirm 6 - 5

Position	Beschreibung	Bemerkungen
WEB	Kopienzähler für den Austauschzeitpunkt des Reinigungsbandes (erreicht der Wert 250.000, wird beim Starten des Service-Mode ein Alarm ausgegeben).	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“. A3: 2 Zählimpulse
WSTTNR	Kopienzähler für den Austauschzeitpunkt des Alttonerbehälters (erreicht der Wert 250.000, wird beim Starten des Service-Mode bzw. grundsätzlich ein Alarm ausgegeben). - Siehe S. 4 - 68 "AL-DISP".	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“. Alle Formate: 1 Impuls
L-PU*	Zähler für den Linkseinzug des RDF.	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
R-PU*	Zähler für den Rechtseinzug des RDF.	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
PRINT_JAM	Zähler für Kopierer und Sorterstaus.	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.
DH_JAM	Zähler für RDF-Staus.	Nach „99999999“ Rücksprung des Zählers auf „00000000“.

* Entsprechend der erstellten Kopienzahl bezogen auf die Einzugsrichtung (links/rechts) müssen einige Teile ersetzt werden, wie zum Beispiel die RDF-Separationskissen.

Zählzeitpunkte

1. Gesamtzähler
- Bei der ersten Seite einer Overlay/doppelseitigen Kopie, wenn das Blatt auf der Duplexablage gestapelt ist.
- Bei einer einseitigen Kopie oder der zweiten Seite einer Overlay/doppelseitigen Kopie, wenn das Blatt aus dem Kopierer ausgegeben ist. Falls ein Sorter installiert ist, wenn das Blatt in ein Ablagefach ausgegeben worden ist.

2. Overlay/zweite Seite
- Bei der zweiten Seite einer Overlay/doppelseitigen Kopie, wenn das Blatt aus dem Kopierer ausgegeben worden ist.

3. Mehrfacheinzug, Kassetteneinzug
- Wenn das aus der jeweiligen Papierquelle eingezogene Blatt aus dem Kopierer ausgegeben worden ist.
- Bei der ersten Seite einer Overlay/doppelseitigen Kopie, wenn das Blatt auf der Duplexablage gestapelt ist.

4. RDF
Wenn das Original in den RDF eingezogen worden ist und die Größeerfassung stattgefunden hat.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

KAPITEL 5
SELBSTDIAGNOSE

I. Selbstdiagnose . . . . . 5 - 1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

I. Selbstdiagnose

Der Mikroprozessor auf dem DC-Controller-PCB des Kopierers ist mit einem Selbstdiagnosemechanismus ausgestattet, der den Status des Gerätes (insbesondere der Sensoren) überprüft. Wird ein Fehler erfaßt, gibt der Mikroprozessor eine entsprechende Fehlermeldung am Bedienfeld-Display aus.

1. Selbstdiagnose (Kopierer)

Code	Mögliche Ursache	Beschreibung
E000 (Hinweis 1)	• Haupt-Thermistor (TH1; schlechter Kontakt, Unterbrechung) • Fixierheizung (H1, H2 (115 V); Unterbrechung) • Thermoschalter (TS1; Unterbrechung) • SSR (defekt) • DC-Controller-PCB (defekt) • Sub-Thermistor (TH2; schlechter Kontakt oder Unterbrechung) ca. 6 Sek. nach Anzeige von "E000" schaltet der Hauptschalter aus.	• 3 Minuten 30 Sekunden nach dem Einschalten erreicht die Temperatur der oberen Fixierwalze nicht 70° C.
E001 (Hinweis 1)	• Thermistor (TH1; Kurzschluß) • SSR (defekt) • DC-Controller-PCB (defekt) • Subthermistor (TH2; fehlerhafte Temperaturerhöhung)	• Die Temperatur der oberen Fixierwalze überstieg für zwei Sekunden oder länger 230° C.
E002 (Hinweis 1)	• Thermistor (TH1; schlechter Kontakt, Unterbrechung) • Fixierheizung (H1, H2) • Thermoschalter (TS1; Unterbrechung) • SSR (defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Drei Minuten nach dem Erreichen von 70° C erreicht die Temperatur der oberen Fixierwalze nicht 100° C. • Nach dem Erreichen von 100° C erreicht die Temperatur der oberen Fixierwalze nicht 150° C.
E003 (Hinweis 1)	• Thermistor (TH1; schlechter Kontakt, Unterbrechung) • Fixierheizung (H1, H2) • Thermoschalter (TS1; Unterbrechung) • SSR (defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Nach dem Erreichen von 100° C fällt die Temperatur der oberen Fixierwalze für zwei Sekunden oder länger unter 70° C.
E004 (Hinweis 1)	• SSR (defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Ein Kurzschluß ist im SSR (Treiber der Fixierheizung) aufgetreten.
E005 (Hinweis 1)	• Reinigungsband (innerhalb Fixiereinheit; vollständig aufgewickelt) • Reinigungsbandsensor (PS11; defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Das Reinigungsband (Web) der Fixiereinheit ist aufgebraucht.
E006	• Sensor der Fixier-/Transporteinheit (PS53; defekt) • Stecker (Fixiereinheit; schlechter Kontakt) • DC Controller PCB (defekt)	• Der Stecker der Fixier-/Transporteinheit hat sich gelockert.
E010	• Hauptmotor (M1; defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Nach Erzeugen des Hauptmotortreibersignals wurden für eine Sekunde keine zwei oder mehr Taktimpulse erzeugt.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Code	Mögliche Ursache	Beschreibung
E013 **(Hinweis 1)**	• Alttonertransportschnecke (fehlerhaft) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Die Alttonertransportschnecke rotiert nicht und der Schalter (MSW4) wurde innerhalb einer bestimmten Zeit mehrmals betätigt.
E015 (Hinweis 2)	• Einzugsmotor (M2; defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Nach Erzeugen des Einzugsmotor-Treibersignals wurden innerhalb von einer Sekunde keine zwei oder mehr Taktimpulse erzeugt.
E020 **(Hinweis 1)**	• Motor des Tonerbehälters (M10, M11; defekt) • Tonererfassungsschaltkreis (innerhalb der Entwicklungseinheit; defekt) • Tonererfassungsschaltkreis (innerhalb des Tonerbehälters; defekt) • DC-Controller-PCB (defekt) • Tonerbehälterstecker (nicht angeschlossen)	• Während des Kopiervorgangs blieb das Tonerversorgungssignal für zwei oder mehr Minuten auf „0“ (Tonermangel). • Während der Tonerversorgungssequenz bei der Installation ging das Tonerversorgungssignal nach zehn Minuten oder länger nicht auf „1“.
E030	• Gesamtzählwerk (Unterbrechung) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Bei ausgeschaltetem Treibersignal des Kopienzählers wurde eine Unterbrechung im Gesamtzählwerk erfaßt.
E031	• Zubehörzählwerk (Unterbrechung) • DC-Controller-PCB (defekt) • Elektromagnetische Kupplung, Vertikaltransport (CL15; Kabelunterbrechung)	• Bei ausgeschaltetem Treibersignal des Zählers wurde eine Unterbrechung im Zählerschaltkreis erfaßt.
E043	• Hauptmotor, Papiermagazin (M101; defekt) • Treiber PCB des seitlichen Papiermagazins (defekt) • DC Controller PCB (defekt)	• Während der Periode der Anfangsrotation wurden die Taktimpulse des Papiermagazin-Hauptmotors für 1,4 Sek. oder länger nicht empfangen. • Während des Kopiervorgangs wurden die Taktimpulse des Papiermagazin-Hauptmotors für 2,8 Sek. oder länger nicht empfangen.
E050	• X-Heimpositionssensor, Duplexablage (PS21; defekt) • X-Motor, Duplexablage (M8; defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Bei erzeugtem Treibersignal für den X-Motor der Duplexablage (M8) wurde das X-Heimpositionssignal der Duplexablage (HTXHP) nicht innerhalb von vier Sekunden erzeugt. • Bei erzeugtem Treibersignal für den X-Motor der Duplexablage (M8) wurde das X-Heimpositionssignal der Duplexablage (HTXHP) nicht innerhalb von zwei Sekunden erzeugt.
E051	• Y-Heimpositionssensor, Duplexablage (PS20; defekt) • Y-Motor, Duplexablage (M9; defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Bei erzeugtem Treibersignal für den Y-Motor der Duplexablage (M9) wurde das Y-Heimpositionssignal der Duplexablage (HTYHP) nicht innerhalb von vier Sekunden erzeugt. • Bei erzeugtem Treibersignal für den Y-Motor der Duplexablage (M9) wurde das Y-Heimpositionssignal der Duplexablage (HTYHP) nicht innerhalb von zwei Sekunden erzeugt.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Code	Mögliche Ursache	Beschreibung
E203	• Schlittenmotor (M3; defekt) • Schlittenheimpositionssensor (PS1; defekt) • DC Controller PCB (defekt)	• Selbst bei drehendem Schlittenmotor wurden die Taktimpulse des Schlittenmotors (SCMCLK) nicht erzeugt. • Während der Ausgabe des Treibersignals für den Schlittenmotor (M3) wurde das Schlittenheimpositionssignal (SCHP) für 0,5 Sek. oder länger erzeugt.
E202 Keine Code-Anzeige; blokkierte Tasten am Bedienfeld	• Schlittenmotor (M3; defekt) • Schlittenheimpositionssensor (PS1; defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Das Schlittenheimpositionssignal (SCHP) wird nicht innerhalb von zehn Sekunden nach dem Einschalten oder nach Betätigen der Start-Taste erzeugt.
E204 Keine Code-Anzeige; blokkierte Tasten am Bedienfeld	• Schlittenmotor (M3; defekt) • Original-Vorderkantensensor, Schlitten (PS3, PS4; defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Das Originalvorderkantensignal des Schlittens (SCDP1, SCDP2) wird nicht innerhalb von 0,8 Sekunden nach Beginn des Schlittenvorlaufs erzeugt. • Das Originalvorderkantensignal des Schlittens (SCDP1, SCDP2) wird nicht innerhalb von einer Sekunde nach Beginn des Schlittenvorlaufs erzeugt. (nur 100 V-Modell)
E210	• X-Heimpositionssensor, Objektiv (PS6; defekt) • X-Motor, Objektiv (M4; defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Das X-Heimpositionssignal des Objektivs (LXHP) wird nicht innerhalb von neun Sekunden nach dem Einschalten oder dem Betätigen der Start-Taste erzeugt. • Das X-Heimpositionssignal des Objektivs (LXHP) wird für zwei Sekunden oder länger erzeugt.
E212	• Y-Heimpositionssensor, Objektiv (PS7; defekt) • Y-Motor, Objektiv (M5; defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Das Y-Heimpositionssignal des Objektivs (LYHP) wird nicht innerhalb von neun Sekunden nach dem Einschalten oder dem Betätigen der Start-Taste erzeugt. • Das Y-Heimpositionssignal des Objektivs (LYHP) wird für zwei Sekunden oder länger erzeugt.
E213	• Schlittenverriegelungssensor (PS48; defekt) • Schlittenverriegelungsmagnet (SL1; defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Im schnellen Einlese-Modus wird das Schlitten-Verriegelungssensorsignal (SCLK) nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne erzeugt, obwohl der Befehl zum Verriegeln des Schlittens ausgegeben worden ist.
E214	• Schlittenmotorventilator (FM9: defekt) • DC Controller PCB (defekt)	• Die Motordrehung wurde für eine bestimmte Zeitspanne nicht erkannt.
E220	• Lampenregulator (defekt) • DC Controller PCB (defekt)	• Die Belichtungslampe hat während des Bereitschaftszustands eingeschaltet. • Die Belichtungslampe hat während des Kopiervorgangs ausgeschaltet. • Das Lampeneinschalterkennungssignal (CVRON) wurde erzeugt, obwohl das Lampeneinschaltsignal (LAON) auf '0' gesetzt ist.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Code	Mögliche Ursache	Beschreibung
E240	• DC-Controller-PCB (defekt)	• Ein Kommunikationsfehler ist zwischen der Haupt-CPU (Q156) und der Neben-CPU (Q140) auf dem DC-Controller-PCB aufgetreten.
E243	• DC-Controller-PCB (defekt) • Bedienfeld-PCB (defekt)	• Ein Kommunikationsfehler ist zwischen der Haupt-CPU (Q156) auf dem DC-Controller-PCB und dem Mikroprozessor auf dem Bedienfeld-PCB aufgetreten.
E710	• DC-Controller-PCB (defekt)	• Aufgrund eines fehlerhaften Kommunikations IC (Q158) des Kopierers wurde ein Kommunikationsfehler zwischen Kopierer und externem Gerät erkannt.
E711	• DC-Controller-PCB (defekt)	• Aufgrund eines fehlerhaften Kommunikations IC (Q158) des Kopierers wurde ein Kommunikationsfehler zwischen Kopierer und externem Gerät erkannt.
E712	• RDF-Controller-PCB (defekt) • Stecker (schlechter Kontakt) • 24 V-Spannungsversorgung (fehlerhaft)	• Das Kommunikations-IC auf dem RDF-Controller-PCB ist fehlerhaft.
E713	• Sorter-Controller-PCB (defekt) • Stecker (schlechter Kontakt) • 24 V-Spannungsversorgung (fehlerhaft)	• Das Kommunikations-IC auf dem Sorter-Controller-PCB ist fehlerhaft.
E800	• Automatischer Abschalt-Schaltkreis (Unterbrechung) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Im automatischen Abschalt-Schaltkreis wurde ein Fehler erfaßt. • Das automatische Ausschaltsignal wurde innerhalb von zwei Sekunden zwei oder mehrmals erzeugt.
E802	• Automatischer Abschalt-Schaltkreis (defekt) • DC-Controller-PCB (defekt)	• Das Relais (RY401) im Netzteil wurde nicht aktiviert, obwohl das automatische Ausschaltsignal erzeugt wurde.

Vorsicht:

1. Normalerweise kann der Kopierer aus einem Fehler-Status des Selbstdiagnosemechanismus durch Aus- und Einschalten des Hauptschalters zurückgesetzt werden.
   Dies ist jedoch nicht möglich, wenn die Fehlercodes „E000“, „E001“, „E002“, „E003“, „E004“, „E005“, „E013“ oder „E020“ angezeigt werden. Durch diese Maßnahme wird verhindert, daß die Fixierwalze beschädigt wird oder daß eine Überfüllung mit Toner stattfindet, wenn der Anwender das Gerät bei beschädigtem Thermistor oder einer Unterbrechung eigenhändig zurücksetzt.
   Bei den o.g. Fehlercodes müssen die Fehlerdaten im RAM auf dem DC-Controller-PCB wie folgt gelöscht werden:
   1) Den Service-Mode (✳4✳) aktivieren.
   2) Mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶ den Bildschirm „ERROR“ auswählen.
   3) Die Taste (✳) betätigen (Bediener-Modus), um die E-Fehler-Anzeige zu löschen.
   4) Die Bedienfeldmeldung wird gelöscht und der normale Kopierbildschirn angezeigt.
2. Die Fehlercode, „E015“, „E202“ und „E204“ werden im Service-Mode (✳1✳) unter „B-ERR1“, „B-ERR2“ oder „B-ERR3“ angezeigt.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

2. Selbstdiagnose (RDF-D1)

Code	Hauptursache	Beschreibung
E400	• Datenkommunikation (mit Kopierer)	• Während der Kommunikation ist eine Unterbrechung von 5 Sek. aufgetreten.
E401	• Einzugswalzensensor (S8, S21; defekt) • Einzugsmotor (M1; defekt) • Einzugskupplung (CL1; defekt)	• Die Initialisierung endet nicht in 2 Sek. (Die D-förmige Einzugswalze befindet sich in Heimposition und die flache Seite ist oben.)
E402	• Taktsensor des Bandmotors (S11; defekt) • Bandmotor (M3; defekt)	• Die Anzahl der Taktimpulse des Bandmotors fällt für 100 ms unter den vorgeschriebenen Wert.
E403	• Taktsensor des Wendemotors (S10; defekt) • Wendemotor (M2; defekt)	• Die Anzahl der Taktimpulse des Wendemotors fällt für 100 ms unter den vorgeschriebenen Wert.
E404	• Taktsensor des Ausgabemotors (S12; defekt) • Ausgabemotor (M5; defekt)	• Die Anzahl der Taktimpulse des Ausgabemotors fällt für 200 ms unter den vorgeschriebenen Wert.
E405	• Taktsensor des Einzugsmotors (S9; defekt) • Einzugsmotor (M1; defekt)	• Die Anzahl der Taktimpulse des Einzugsmotors fällt für 200 ms unter den vorgeschriebenen Wert.
E406	• Stoppermotor (M7; defekt) • Stopperheimpositionssensor (S26; defekt) • Motor (Funktionsstörung) • Ablagerandsensor (Leistungsabfall)	• Die Bewegung der Führung durch den Stoppermotor endet nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit. • Der Sensorausgang ändert sich nicht, obwohl der Stoppermotor für 2 Sek. oder länger betrieben wurde.
E407	• Ablagemotor (M6; defekt) • Ablagepositionssensor (S25; defekt)	• Die Bewegung der Originalablage durch den Ablagemotor endet nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit.
E408	• Taktsensor des Transportmotors (S22; defekt) • Transportmotor (M8; defekt)	• Die Anzahl der Taktimpulse des Transportmotors fällt für 100 ms unter den vorgeschriebenen Wert.
E411	• Registrationssensor 1 (S3; defekt) • Schräglagesensor 1 (S4; defekt) • Registrationssensor für manuellen Einzug (S19; defekt) • Bildvorderkantensensor 1 (S20; defekt) • Originalsensor 1 (S1; defekt) • Originalsensor 2 (S27; defekt)	• Bei fehlendem Papier liegt der Sensorausgang über 2,3 V.

Hinweis:
1. Zum Zurücksetzen bei angezeigter E-Fehlermeldung den Kopierer aus- und wieder einschalten.
2. Ist der RDF defekt, kann problemlos weiter kopiert werden. Hierzu den Verbindungsstecker auf RDF-Seite abziehen, den RDF aufklappen und die Kopien auf das Vorlagenglas legen.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

3. Selbstdiagnose (Sorter)

Code	Fehler	Beschreibung
E500	• CPU (Q1 auf Sorter Controller) defekt • Kommunikations IC (Q3 auf auf Sorter Controller) defekt	• In der Kommunikation zwischen Sorter und Kopierer ist ein Fehler aufgetreten.
E510	• Der Transportmotor (M1) rotiert nicht. • Blockierter Mechanismus der Transportführung	• Das Taktsignal des Transportmotors kann für 250 ms oder länger nicht erfaßt werden.
E522	• Der Schubstangenmotor (M7) rotiert nicht.	• Die Funktion wird nicht innerhalb von 2.000 ms nach Erzeugen des Motortreibersignals beendet.
E523	• Der Referenzplattenmotor (M6) rotiert nicht.	• Die Funktion wird nicht innerhalb von 2.000 ms nach Erzeugen des Motortreibersignals beendet.
E524	• Der Mehrfachführungsmotor (M5) rotiert nicht.	• Die Funktion wird nicht innerhalb von 2.000 ms nach Erzeugen des Motortreibersignals beendet.
E525	• Der automatische Justage-Modus für den Papiersensor der Ablageeinheit funktioniert nicht.	• Der Papiersensor kann nicht automatisch justiert werden oder der Justagewert ist fehlerhaft.
E526	• Automatische Justage des Papierfachsensors (S6, S7) (defekt)	• Die automatische Justage des Papierfachsensors 1 (S6, S7) kann nicht ausgeführt werden, oder der Justagewert ist fehlerhaft.
E530	• Der Motor der Führungsstange (M8) funktioniert nicht.	• Die Funktion wird nicht innerhalb einer bestimmten Zeit nach Erzeugung des Motortreibersignal beendet. Zeit: 5.000 ms für Frontausgabe-Modus 2.000 ms in anderen Modi
E531	• Der Schwingmotor der Hefter-einheit (M4) rotiert nicht.	• Die Funktion wird nicht innerhalb von 2.000 ms nach Erzeugen des Motortreibersignals beendet. • Das Taktsignal des Motors kann für 250 ms oder länger nicht erfaßt werden. • Das Eingangssignal des Schwingheimpositions-sensors (PI9) wechselt nicht innerhalb von 1.000 ms oder mehr.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Code	Fehler	Beschreibung
E532	• Der Motor der Heftereinheit (M3) rotiert nicht	• Die Funktion wird nicht innerhalb von 5.000 ms nach Erzeugen des Motortreibersignals beendet.
E533	• Der automatische Justagemechanismus des internen Papiersensors im Hefter funktioniert nicht.	• Der interne Papiersensor kann nicht automatisch justiert werden oder der Justagewert ist fehlerhaft.
E540	• Der Schiebemotor der Ablageeinheit (M9) rotiert nicht.	• Die Funktion wird nicht innerhalb einer bestimmten Zeit nach Erzeugung des Motortreibersignal beendet. Zeit: 20.000 ms für Initialisierung 2.000 ms in anderen Modi • Das Taktsignal vom Taktsignalsensor des Motors kann für 250 ms oder länger nicht erfaßt werden. • Das Eingangssignal des Führungsschneckenpositionssensors (PI20) wechselt nicht innerhalb von 2.000 ms.
E550	• Stromversorgung (defekt)	• Während der Anfangsrotation des Kopierers oder beim Drücken der Starttaste ist die Versorgungsspannung 24 VP nicht vorhanden.

Zurücksetzen des Kopierers aus einem Fehler-Status.

1) Beim Erstellen von Kopien
- Die Meldung „Stau“ wird angezeigt.
- Nach dem Zurücksetzen des Kopierers wird die Meldung „Kopierer einschalten“ angezeigt.
- Nach erneutem Aus- und Einschalten wird die Selbstdiagnose durchgeführt: sind die Ergebnisse in Ordnung, wird der Kopierer auf Betriebsbereitschaft zurückgesetzt. Ergibt die Prüfung einen Fehler, schaltet das Gerät in den Fehler-Status* und die Meldung „E5XX“ wird am Bedienfeld angezeigt.

2) Es findet kein Kopiervorgang statt
- Die Meldung „Bitte schalten Sie den Kopierer AUS und wieder EIN“ wird angezeigt.
- Nach erneutem Aus- und Einschalten wird die Selbstdiagnose durchgeführt: sind die Ergebnisse in Ordnung, wird der Kopierer auf Betriebsbereitschaft zurückgesetzt. Ergibt die Prüfung einen Fehler, schaltet das Gerät in den Fehler-Status* und die Meldung „E5XX“ wird am Bedienfeld angezeigt.

* Der Kopierer zeigt im Fehler-Status folgendes Betriebsverhalten:
- Es erfolgt die Anzeige „E5XX“.
- Wird der Sorter entfernt**, wird der Kopierer betriebsbereit (für alle Modi, die den Sorter nicht benötigen).
- Wird ein Kopier-Modus gewählt, der den Sorter erfordert, erfolgt die Meldung „Funktion nicht verfügbar“.
  Der Kopierer kann durch Aus- und erneutes Einschalten aus dem Fehler-Modus zurückgesetzt werden; dies ist auch möglich, während der Sorter am Kopierer angeschlossen ist.

* Ein Status mit „E“-Fehleranzeige.

** Einfach den Arretierungssensor (MS1) ausschalten. Der Verbindungsstecker des Sorters muß nicht abgezogen werden.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

ANHANG

I. Allgemeines Ablaufdiagramm 1 . . . . . A - 1
II. Allgemeines Ablaufdiagramm II (kombiniert) . . . . . A - 2
III. Signale und Abkürzungen . . . . . A - 3
IV. Allgemeiner Schaltplan . . . . . A - 5
V. Allgemeiner Schaltplan Papiermagazin-A1 . . . . . A - 7
VI. Spezifikationen . . . . . A - 8
VII. Papiermagazin-A1 . . . . . A - 15

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

I. Allgemeines Ablaufdiagramm 1

A4, 2 Kopien, fortlaufender Kopiervorgang, Einzug aus rechtem Papiermagazin

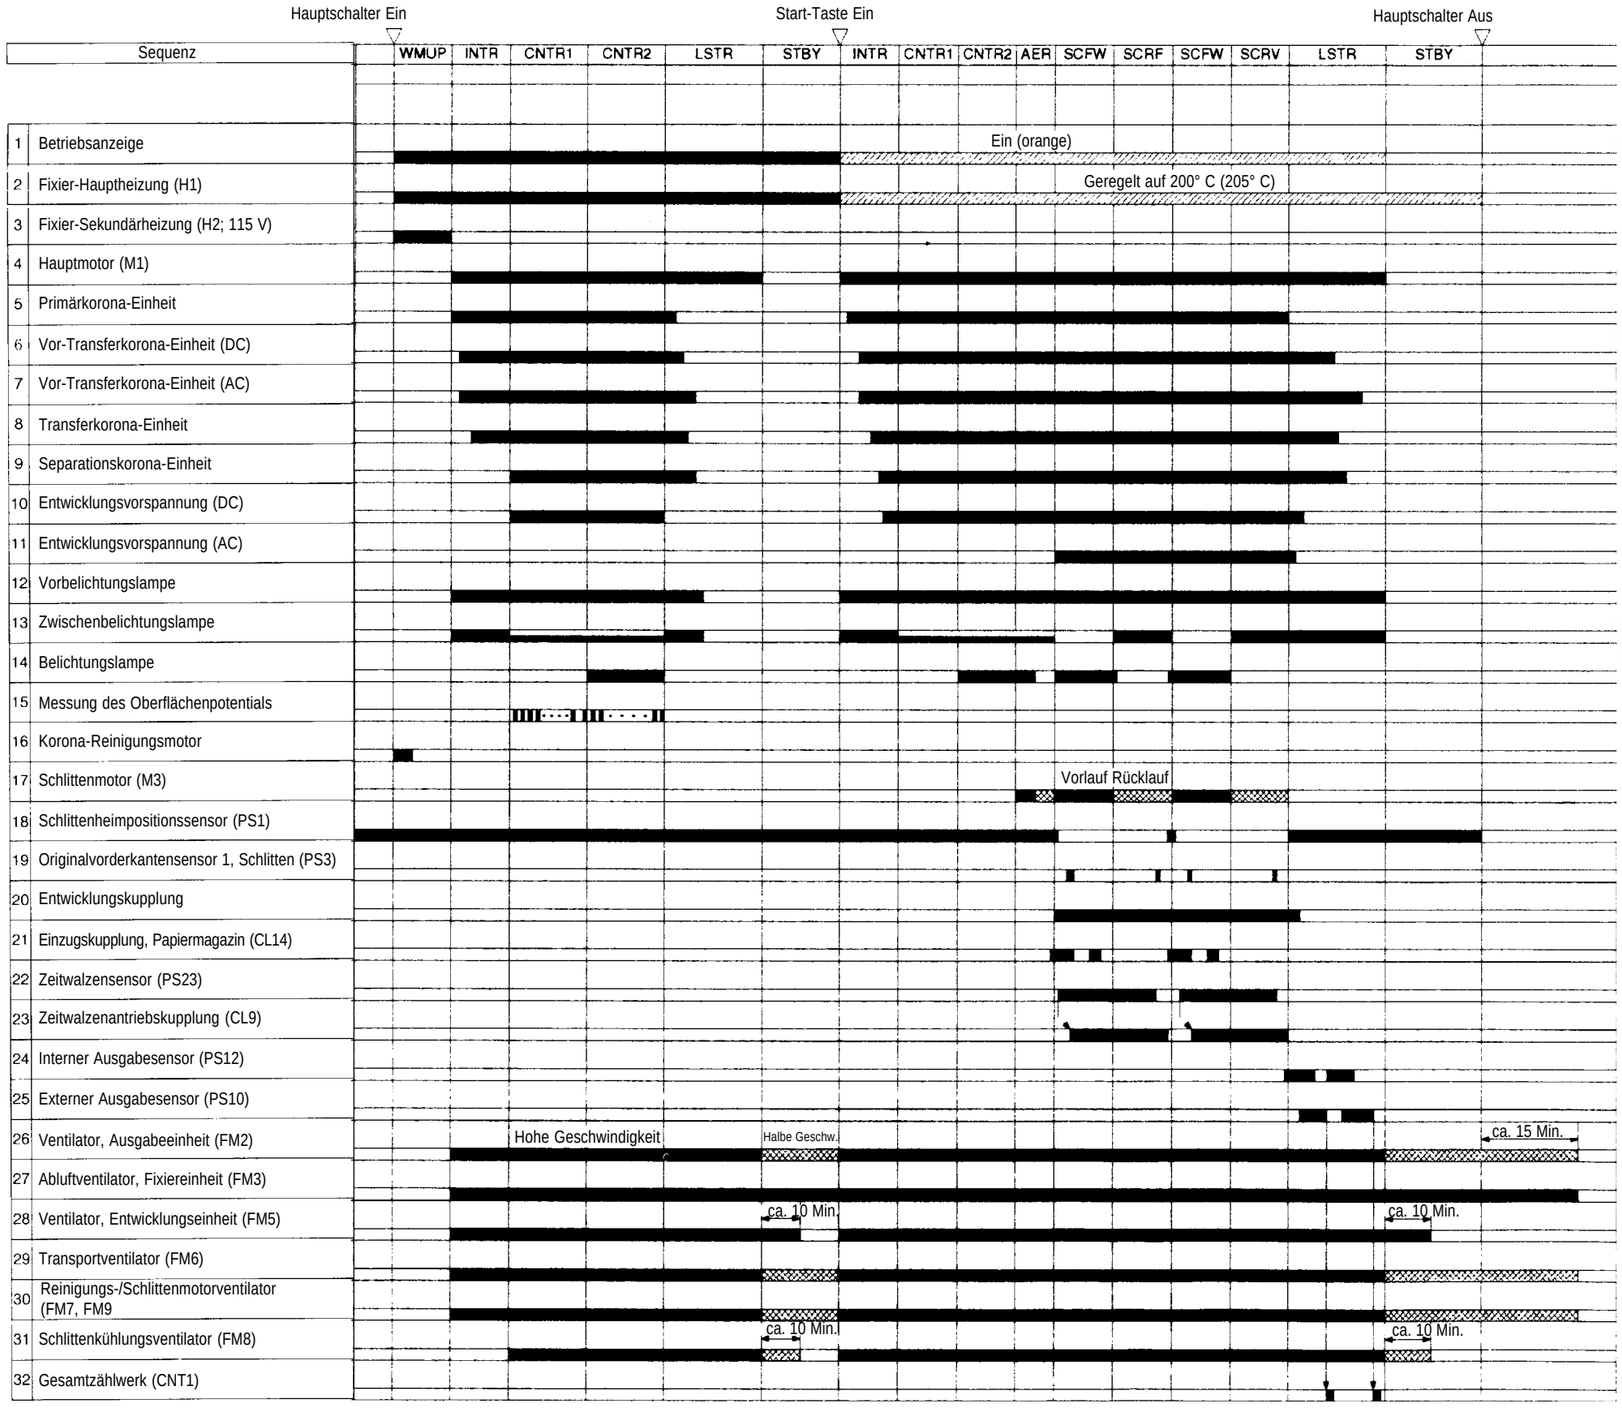

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

II. Allgemeines Ablaufdiagramm II (kombiniert)

- Kopierer + RDF-D1 + Hefter Sorter-E2
- A4, 2 Originale, 2 Kopien, Einzug aus rechtem Papiermagazin; RDF Rechtseinzug (Durchlaufmodus); Sorter-Doppelheftung

Hinweis:
Die Bezeichnung SCFW mit Stern (*) gilt für den RDF-Durchlaufmodus.

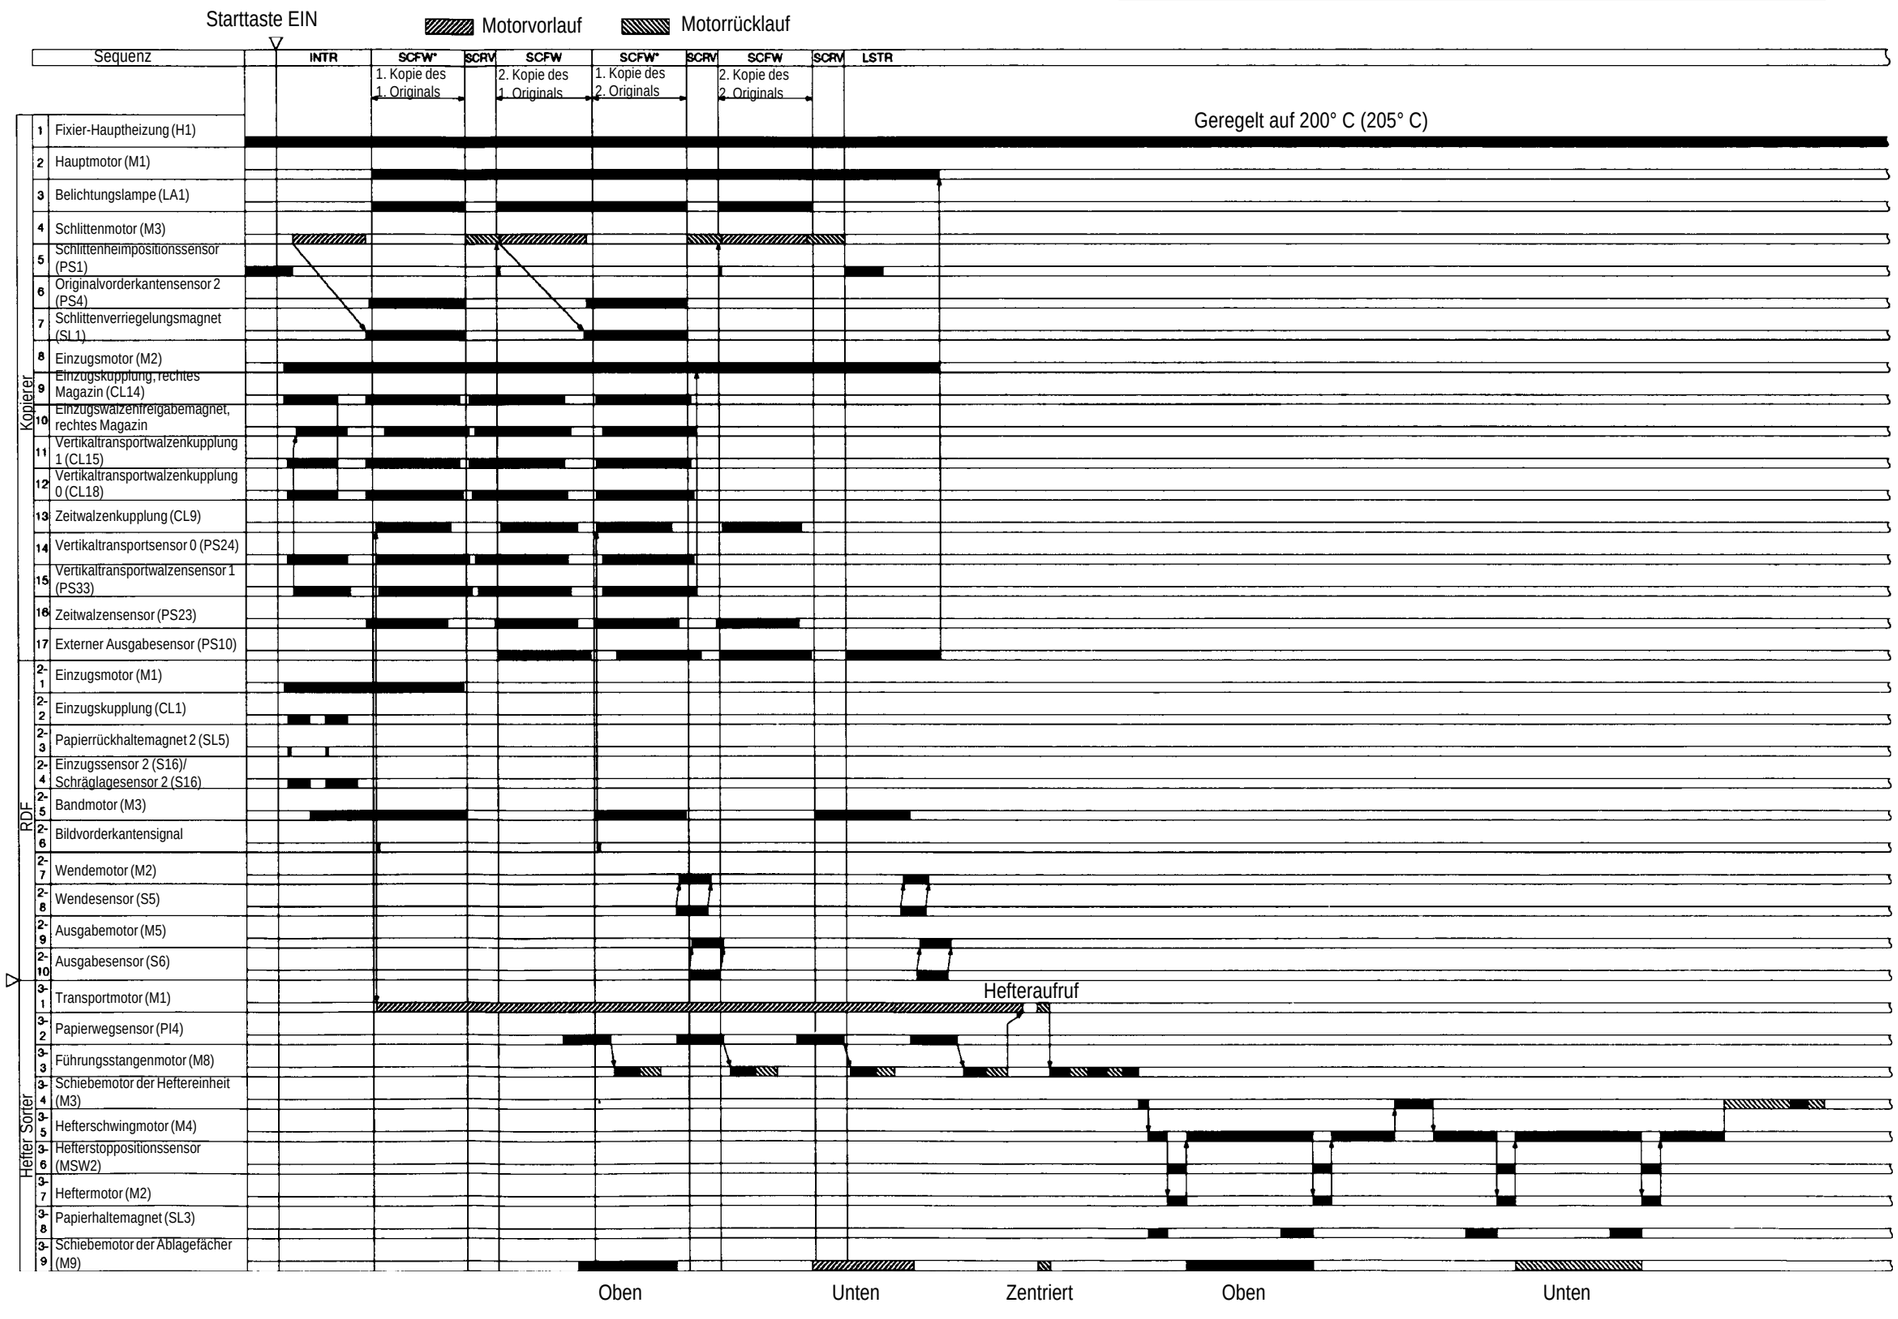

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

III. Signale und Abkürzungen

Es folgt eine Tabelle der Signale und Abkürzungen, die in den Schaltplänen dieses Service-Manuals verwendet werden.
Die Abkürzungen in Klammern repräsentieren analoge Signale, die nicht durch „1“ oder „0“ dargestellt werden können.

1. Signale

ACBTP	Befehl für Timingimpuls der AC-Vorspannung
ACON	Treiberbefehl, AC-Transformator
LED2ON	Zwischenbelichtungsbefehl (0 V)
RDLTP	Lifterpositionssignal, rechtes Papiermagazin
LDLTP	Lifterpositionssignal, linkes Papiermagazin
C3LMD	Liftermotor-Treiberbefehl, Kassette 3
C3LTP	Lifterpositionssignal, Kassette 3
C3PD	Papiererfassungssignal, Kassette 3
C3PL0	Papierlängensignal, Kassette 3
C3PL1	Papierlängensignal, Kassette 3
C3PUCD	Treiberbefehl der Einzugswalzenkupplung, Kassette 3
C3PURR	Treiberbefehl, Einzugswalzenfreigabemagnet, Kassette 3
C3PW	Papierbreitesignal, Kassette 3
C3SS	Einsetzsignal, Kassette 3
C4LMD	Liftermotor-Treiberbefehl, Kassette 4
C4LTP	Lifterpositionssignal, Kassette 4
C4PD	Papiererfassungssignal, Kassette 4
C4PL0	Papierlängensignal, Kassette 4
C4PL1	Papierlängensignal, Kassette 4
C4PUCD	Treiberbefehl der Einzugswalzenkupplung, Kassette 4
C4PURR	Treiberbefehl, Einzugswalzenfreigabemagnet, Kassette 4
C4PW	Papierbreitesignal, Kassette 4
C4SS	Einsetzsignal, Kassette 4
CBCC	Signal für geschlossenen Vorlagendeckel
CBOP	Signal für aufgebrauchtes Reinigungsband
CCNNT	Erfassungssignal der Kontrollkarteneinheit
CCNTB	Treibersignal, Kontrollkarteneinheit
CL11D	Kupplungstreiberbefehl, Vertikaltransportwalze 3
CL13D	Kupplungstreiberbefehl, Vertikaltransportwalze 4
CL15D*	Kupplungstreiberbefehl, Vertikaltransportwalze 1
CL18D*	Kupplungstreiberbefehl, Vertikaltransportwalze 0
DCBC	Kontrollsignal, DC-Vorspannung
DCBEP	Timingimpulsbefehl, DC-Vorspannung
DEVCD	Kupplungstreiberbefehl, Entwicklungseinheit
DHRD	Treiberbefehl, Trommelheizung
DPDSD	Treiberbefehl, Umlenker der Ausgabeeinheit
DSZ1	Dokumentgrößesignal 1
DSZ2	Dokumentgrößesignal 2
DSZ3A	Dokumentgrößesignal 3
DSZ3B	Dokumentgrößesignal 3
DTEP	Tonersignal der Entwicklungseinheit
EXDPD	Papiererfassungssignal, externe Ausgabe
SCBSD	Treiberbefehl, Antriebsmagnet des Reinigungsbandes
SDOD	Erfassungssignal, geöffnete Vordertür
SFUCNT	Anschlußsignal, Fixier-/Transporteinheit
FFULSD	Treiberbefehl, Verriegelungsmagnet der Fixier-/Transporteinheit
FM2D	Treiberbefehl, Abluftventilator (halbe Geschwindigkeit)
FM3D	Treiberbefehl, Abluftventilator (halbe Geschwindigkeit)
FM7D	Treiberbefehl, Abluftventilator (halbe Geschwindigkeit)
FM2D	Treiberbefehl, Abluftventilator (volle Geschwindigkeit)
FM3D	Treiberbefehl, Abluftventilator (volle Geschwindigkeit)
FM7D	Treiberbefehl, Abluftventilator (volle Geschwindigkeit)
FM5D	Treiberbefehl, Kühlungsventilator, Entwicklungseinheit
FM6D	Treiberbefehl, Transportventilator (halbe Geschwindigkeit)
FM6D	Treiberbefehl, Transportventilator (volle Geschwindigkeit)
FM8D	Treiberbefehl, Schlittenkühlungsventilator (halbe Geschwindigkeit)
FM8D	Treiberbefehl, Schlittenkühlungsventilator (volle Geschwindigkeit)
FM9ROT	Erkennungssignal, Schlittenmotorventilator
FXCJS	Klauenstausensor, Fixiereinheit
FXDEL	Papierausgabesignal, Fixiereinheit
FXDSD	Befehl für Antriebsmagnet, Fixiereinheit
FXGDSD	Magnettreiberbefehl zum Absenken der Papierführung
FXGUSD	Magnettreiberbefehl zum Anheben der Fixierführung
HTCNT	Anschlußsignal, Duplexablage
HTDSD	Treiberbefehl, Einzugsmagnet, Duplexablage
HTF1CD	Treiberbefehl, Duplextransportkupplung 1
HTF2CD	Treiberbefehl, Duplextransportkupplung 2
HTFCNT	Anschlußsignal, Duplextransporteinheit
HTFWCD	Treiberbefehl, Vorlaufkupplung der Duplexeinheit
HTJSD	Treiberbefehl, Schwenkmagnet der Duplexablage
HTLPD	Heimpositionssignal für letztes Papier der Duplexablage
HTPDD	Treiberbefehl, Papierumlenkermagnet der Duplexablage
HTRGCD	Treiberbefehl, Registrationswalzenkupplung der Duplexablage
HTRVCD	Treiberbefehl, Rücklaufkupplung der Duplexablage
HTSPCD	Treiberbefehl, Separationskupplung der Duplexablage
HTWSD	Treiberbefehl, Andruckmagnet der Duplexablage
HTXHP	X-Heimpositionssignal, Duplexablage
HTYHP	Y-Heimpositionssignal, Duplexablage
HUM1	Luftfeuchtigkeitssignal für Geräteinneres
HVPCT	Kontrollbefehl, Vor-Transferkoronastrom
HVSCT	Kontrollbefehl, Separationskoronastrom
HVTCT	Kontrollbefehl, Transferkoronastrom
HVTPC	Kontrollbefehl, Primärkoronastrom
IDPD	Papiererfassungssignal, interne Ausgabe
LAON	Treiberbefehl, Belichtungslampe
LCDLGHT	Einschaltbefehl, LCD-Hintergrundbeleuchtung
LDEL	Limitsignal, Lifter des linken Papiermagazins
LDEOP	Erfassungssignal, geöffnetes linkes Papiermagazin
LDLCD	Treiberbefehl, Lifterkupplung des linken Papiermagazins
LDPD	Papiererfassungssignal, linkes Papiermagazin
LDPUCD	Treiberbefehl, Einzugswalzenkupplung, linkes Papiermagazin
LDPURR	Treiberbefehl, Einzugswalzenfreigabemagnet, linkes Papiermagazin
LED2CK	Zwischenbelichtungsbefehl (Takt)
LED2DT	Zwischenbelichtungsbefehl (Daten)
LED2LD	Zwischenbelichtungsbefehl (Datenzwischenspeicher)
LEXTPD	Papierausgabeerfassungssignal, linkes Papiermagazin
LINT	PWM-Signal, CVR
LXHP	X-Heimpositionssignal, Objektiv
LYHP	Y-Heimpositionssignal, Objektiv
M1H/L	Änderungsbefehl, Hauptmotordrehzahl
M2BLK	Bremsbefehl, Einzugsmotor
M2H/L	Änderungssignal, Drehzahl des Einzugsmotors
M3BRK	Bremsbefehl, Schlittenmotor
M3F/R	Vorlaufbefehl, Schlittenmotor
M3FS	Geschwindigkeitssignal, Schlittenmotor
M3MD0	Kopiermaßstabauswahlbefehl (0), Schlittenmotor
M3MD1	Kopiermaßstabauswahlbefehl (1), Schlittenmotor
M3MD2	Kopiermaßstabauswahlbefehl (2), Schlittenmotor
M3ON	Treiberbefehl, Schlittenmotor
M3CL	PLL-Kontrollbefehl, Schlittenmotor
M4A	(A)-Befehl, X-Motor des Objektivs

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

X-HOLD	(Halte)-Befehl, X-Motor des Objektivs
M4B	(B)-Befehl, X-Motor des Objektivs
M5A	(A)-Befehl, Y-Motor des Objektivs
Y-HOLD	(Halte)-Befehl, Y-Motor des Objektivs
M5B	(B)-Befehl, Y-Motor des Objektivs
M8A	(A)-Befehl, X-Motor der Duplexablage
M8B	(B)-Befehl, X-Motor der Duplexablage
M8HLD	(Halte)-Befehl, X-Motor der Duplexablage
M9A	(A)-Befehl, Y-Motor der Duplexablage
M9B	(B)-Befehl, Y-Motor der Duplexablage
M9HLD	(Halte)-Befehl, Y-Motor der Duplexablage
M1SG	1/4-Taktimpulssignal, Hauptmotor
M1ON	Treiberbefehl, Hauptmotor
M10ON	Treiberbefehl, Motor des Tonerbehälters (Tonerversorgung)
M11ON	Treiberbefehl, Motor des Tonerbehälters (Tonerverteilung)
M2ON	Treiberbefehl, Papiertransportmotor
M7ON	Treiberbefehl, Erfassungsmotor für letztes Papier der Duplexablage
MFBC	Erfassungssignal, geöffnete Tür des Mehrzweckeinzugs
MFPCD	Treiberbefehl, Einzugswalzenkupplung, Mehrzweckeinzug
MFPW	Papierbreitesignal, Mehrzweckeinzug
MFRLSD	Treiberbefehl, Relaismagnet des Mehrzweckeinzugs
MFS	Papiererfassungssignal, Mehrzweckeinzug
MHOND	Papiererfassungssignal, Mehrzweckeinzug
MHRD	Treiberbefehl, Hauptheizung
OPCNTD	Treiberbefehl, Zähler für Zubehör
OPRST	Resetbefehl, Bedienfeld-CPU
PCLHP	Heimpositionssignal, Primärkoronareiniger
PCLM	Motortreiberbefehl, Primärkoronareiniger
PEXP	Treiberbefehl, Vorbelichtungs-LED
POT	Oberflächenpotentialsignal, lichtempfindliche Trommel
POT-S-ON	Einschaltbefehl des Oberflächenpotentialsensors, lichtempfindliche Trommel
PS14D	Papiererfassungssignal, Registrationswalze der Duplexablage
PS15D	Papiererfassungssignal, Einlaß der Duplexablage
PS17D	Papiererfassungssignal, Duplexablage
PS24D	Papiererfassungssignal, Vertikaltransportweg 0
PS27D	Papiererfassungssignal, Vertikaltransportweg 3
PS30D	Papiererfassungssignal, Vertikaltransportweg 4
PS33D	Papiererfassungssignal, Vertikaltransportweg 1
PS36D	Papiererfassungssignal, Vertikaltransportweg 2
PS8D	Papiererfassungssignal, Duplextransportbereich 1
PS9D	Papiererfassungssignal, Duplextransportbereich 2
PTCLHP	Heimpositionssignal, Vor-Transferkoronareiniger
PTRCLM	Motortreiberbefehl, Vor-Transferkoronareiniger
PWOFF	Ausschaltbefehl, Hauptschalter
RDEL	Limitsignal, Lifter des rechten Papiermagazins
RDEOP	Erfassungssignal, geöffnetes, rechtes Papiermagazin
RDFEG	Dokumentvorderkantensignal, RDF
RDLCD	Treiberbefehl, Lifter des rechten Papiermagazins
RDPD	Papiererfassungssignal, rechtes Papiermagazin
RDPUCD	Treiberbefehl, Einzugswalzenkupplung, rechtes Papiermagazin
RDPURR	Treiberbefehl, Einzugswalzenfreigabemagnet, rechtes Papiermagazin
RGCD	Treiberbefehl, Zeitwalzenkupplung
RGPD	Papiererfassungssignal, Zeitwalze
RL401D	Treiberbefehl, PWU-Relais
RLWDOP	Erfassungssignal, geöffnete, rechte, untere Tür
ROED	Vorspannungs-Treiberbefehl, Walzenelektrode
RUPDOP	Erfassungssignal, geöffnete, rechte, obere Tür
SCDP2	Dokumentvorderkantensignal 2, Schlitten
SCDP1	Dokumentvorderkantensignal 1, Schlitten
SCHP	Heimpositionssignal, Schlitten
SCLK	Schlittenverriegelungssignal
SHOND	Einschalterfassungssignal, Sekundärheizung (115 V)
SHRD	Treiberbefehl, Sekundärheizung (115 V)
SL10BD	Treiberbefehl, Mehrzweckeinzugswalzenmagnet
SL10SD	Treiberbefehl, Mehrzweckeinzugswalzenmagnet
SL10D	Treiberbefehl, Einzugsmagnet, Mehrzweckeinzug
SLCKSD	Treiberbefehl, Schlittenverriegelungsmagnet
SSBON	Service-Schaltersignal
SB1ON	Einschalterfassungssignal, Hauptschalter
TCNTD	Treiberbefehl, Gesamtzählwerk
TEP	Tonersignal, Tonerbehälter
TH1	Thermistorsignal, Fixierheizung
TH2	Temperatursignal, Geräteinneres
TH3	Thermistorsignal, Trommelheizung
TSCHP	Heimpositionssignal, Transfer-/Separationskoronareiniger
TSCLM	Treiberbefehl, Transfer-/Separationskoronareiniger
WTFL	Erfassungssignal, blockierte Alttonertransportschnecke

2. Abkürzungen

AER	Rotation zur AE-Messung
CNTR1	Kontrollrotation 1
CNTR2	Kontrollrotation 2
INTR	Anfangsrotation
LSTR	Letzte Rotation
SCSW	Schlittenvorlauf
SCRV	Schlittenrücklauf
STBY	Bereitschaft
WAIT	Wartezeit
WMUP	Aufwärmzeit
WMUPR	Aufwärmrotation

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

IV. Allgemeiner Schaltplan

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

V. Allgemeiner Schaltplan Papiermagazin-A1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

VI. Spezifikationen

1. Typ

Ausführung	Konsolengerät
Vorlagenglas	Feststehend
Belichtungslampe	Halogenlampe (153 V, 290 W; 230 V)
Objektiv	Zoomobjektiv
Lichtempfindliches Medium	Amorphes Silizium

2. System

Konfiguration		Frontlader mit Papiermagazin
Kopiersystem		Indirekt, Elektrostatisch
Aufladung		Korona
Belichtung		Schlitzblende (bewegliche Lichtquelle)
Einstellung der Kopierhelligkeit		Automatisch oder manuell
Entwicklungssystem		Trocken (Trockentoner-Projektion)
Papiereinzug	Automatisch	2 Frontkassetten 2 Front-Papiermagazine
	Manuell	Universaleinzug (5,5 mm Stapelhöhe; 50 Blatt bei 80 g/m²)
Transfersystem		Korona
Separationssystem		Korona (elektrostatische Separation)
Trommelreinigung		Abstreifer
Fixiersystem		Heizwalze (600W + 600 W)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

3. Leistungsumfang

Originalart		Einzelblatt, Buch 3-D Objekt (max. 2 kg)
Maximale Originalgröße		A3
Kopiermaßstäbe	Direkt	1:1
	Verkleinerung I	1:0,5
	Verkleinerung II	1:0,707
	Verkleinerung III	1:0,816
	Verkleinerung IV	1:0,865
	Vergrößerung I	1:2,0
	Vergrößerung II	1:1,414
	Vergrößerung III	1:1,224
	Vergrößerung IV	1:1,154
	Zoom	1:0,490 bis 2,040 (in 1 % Schritten)
Aufwärmzeit		min. 6 min. (bei 20° C)
Zeit für 1. Kopie		min. 2,8 sek. (A4, kein AE, rechtes Papiermagazin)
Fortlaufendes Kopieren		max. 999
Kopiergröße		Einseitig DIN-Konfiguration A3 (max.) A6 vertikal (Postkarten; min.) Doppelseitig DIN-Konfiguration A3 (max.) A5 horizontal (min.)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Verwendbares Kopierpapier	Kassette		• Normalpapier (64 - 90 g/m²) A3, B4, A4, B5, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTR-R, A5, A5R, STMT, STMTR, Foolscap, GLTR, GLTR-R, K-LGL, K-LGL-R, OFFICIO, E-OFFICIO, A-OFFICIO, B-OFFICIO, A-LTR, A-LTRR, A-LGL • Pauspapier (SM-1)* A3, B4, A4, B5, A4R, B5R • Farbiges Papier * (empfohlene Sorten) B4, A4
	linkes/rechtes Papiermagazin		• Normalpapier (64 - 90 g/m²) A4, B5, LTR • Farbiges Papier (empfohlene Sorten) A4
	Universaleinzug		• Normalpapier (64 - 90 g/m²) A3, B4, A4, B5, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTR-R, STMT-R*, Postkarten • Pauspapier (SM-1)* A3, B4, A4, B5, A4R, B5R • Overheadfolie* A4, LTR • Farbiges Papier* (empfohlene Sorten) B4, A4 • Etikettenbögen (empfohlene Sorten) A4, LTR • Dicke Papiersorten (91 - 200 g/m²)*
	Doppelseitiger Modus	Automatisch	• Normalpapier (64 - 90 g/m²)* A3, B4, A4, B5, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTR-R, A5, STMT • Farbiges Papier (empfohlene Sorten) B4, A4
		Mehrzweckeinzug	• Normalpapier (64 - 90 g/m²)* A3, B4, A4, B5, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTR-R, STMT-R, A5, STMT • Farbiges Papier* (empfohlene Sorten) B4, A4
	Bildüberlagerungsmodus	Automatisch	• Normalpapier (64 - 90 g/m²)* A3, B4, A4, B5, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTR-R, A5, STMT • Farbiges Papier* (empfohlene Sorten) B4, A4
		Mehrzweckeinzug	• Normalpapier (64 - 90 g/m²)* A3, B4, A4, B5, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTR-R, STMT-R, A5, STMT • Farbiges Papier* (empfohlene Sorten) B4, A4

* Verwendbar, kann jedoch zu Einzugsproblemen führen.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Papierfach/ Kapazität	Rückhalteklauen	Keine
	Kassette	60 mm Stapelhöhe (ca. 500 Blatt bei 80 g/m²)
	Linkes/rechtes Papiermagazin	162 mm Stapelhöhe (ca. 1500 Blatt bei 80 g/m²)
	Ausgabefach	250 Blatt (ca.; A3, bei 80 g/m²)
Bildfreier Bereich	Vorderkante	Bei direkt 4,5 ±1,4 mm (bei sonstigen Größen, Overlay, doppelseitig, 4,5 ±1,5 mm)
	Hinterkante	2,0 ±1,5 mm (bei sonstigen Größen, Overlay, doppelseitig, 2,0 ±1,0 mm); mit RDF-D1 2,0 ±1,8 mm
	Links/rechts (1. Seite)	2,75 ±2,5 mm; mit RDF-D1, 2,75 ±2,75 mm
	Links/rechts (2. Seite)	2,75 ±2,5 mm; mit RDF-D1, 2,75 ±2,75 mm
Automatisches Zurücksetzen		Verfügbar (2 Min. Standard; kann zwischen 1 und 9 Min. in 1-Min.-Schritten eingestellt werden; kann zwischen 0 und 50 Sek. in 10-Sek.-Schritten eingestellt werden)
Automatisches Abschalten		Verfügbar (1 Std. Standard; kann zwischen 0 und 1 Std. in 10-Min.-Schritten eingestellt werden; kann zwischen 1 und 2 Std. in 1-Std.-Schritten eingestellt werden)
Zubehör		• Sorter-G1 • Papiermagazin-A1 • Hefter Sorter-E2/E3 • Hefter Sorter mit Lochautomatik-J1 • Kontrollkarteneinheit-V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

4. Sonstiges

Betriebs-bedingungen	Temperatur	7,5 bis 32,5° C		
	Luftfeuchtigkeit	5 bis 80 %		
	ATM. Druck	810,6 hPa bis 1013,3 hPa (0,8 bis 1,0 ATM)		
Anschlußwerte		NP6560	NP6360	NP6260
	120 V (UL)	NHW XXXXX	-	-
	120 V	-	NHV XXXXX	-
	220/240 V	-	PES XXXXX	-
	220/240 V (UK)	-	-	QBM XXXXX
	220/240 V (CA)	-	RBX XXXXX	-
	220/240 V (FRN)	-	-	SAZ XXXXX
	220/240 V (GER)	-	-	PDW XXXXX
	220/240 V (AMS)	-	-	UDB XXXXX
	220/240 V (ITA)	-	-	TBB XXXXX
Leistungs-aufnahme	Maximal	max. 2,0 kW		
	Bereitschaft	0,4 kWh (ca.)		
	Dauerbetrieb	1,4 kWh (ca.)		
Betriebsgeräusch	Kopiervorgang	max. 78 dB (gemessen nach ISO)		
	Bereitschaft	max. 55 dB		
Ozonemission		max. 0,05 ppm (Durchschnitt über 8 std)		
Abmessungen	Breite	643 mm		
	Tiefe	725 mm		
	Höhe	1169 mm		
Gewicht		210 kg (ca.; mit RDF)		
Verbrauchs-material	Kopierpapier	verpackt lagern und vor Feuchtigkeit schützen		
	Toner	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen; Lagerung bei max. 40° C / 85 % Luftfeuchtigkeit		

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Kopiermaßstab		Größe	Kopierpapiergröße	Kopien / min.
Direkt		A3 (297 x 420 mm)	A3	30
		A4 (210 x 297 mm)	A4	60
		B4 (257 x 364 mm)	B4	39
		B5 (182 x 257 mm)	B5	60
		A4R (297 x 210 mm)	A4R	46
		B5R (257 x 182 mm)	B5R	52
Verkleinerung	I (50 %)	A3 → A5R	A5R	57
	II (70 %)	A3 → A4R	A4R	46
		B4 → B5R	B5R	52
		A4 → A5	A5	60
	III (81 %)	B4 → A4R	A4R	46
	IV (86 %)	A3 → B4	B4	39
		A4 → B5	B5	60
Vergrößerung	I (200 %)	A5R → A3	A3	29
	II (141 %)	A4R → A3	A3	30
		B5R → B4	B4	38
		A5 → A4	A4	47
	III (122 %)	A4 → B4	B4	39
	IV (115 %)	B4 → A3	A3	30
		B5 → A4	A4	60

Tab. A - 1
Kopiergeschwindigkeiten (nur Kopierer)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

Kopiermaßstab		Größe	Kopierpapiergröße	Kopien / min.
Direkt		LTR	LTR	60
		11" x 17"	11" x 17"	30
		LGL	LGL	40
		LTRR	LTRR	49
		STMT / STMTR	STMT / STMTR	60
Verkleinerung	I (50 %)	11" x 17" → STMTR	STMTR	56
	II (64, 7 %)	11" x 17" → LTRR	LTRR	48
	III (73,3 %)	11" x 15" → LTRR	LTRR	48
Vergrößerung	I (200 %)	STMR → 11" x 17"	11" x 17"	29
	II (129,4 %)	LTRR → 11" x 17"	11" x 17"	30
	III (121,4 %)	LGL → 11" x 17"	11" x 17"	30

Tab. A - 2
Kopiergeschwindigkeiten (nur Kopierer)

Änderungen vorbehalten.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

VII. Papiermagazin-A1

Position	Spezifikationen
Einzug	Ohne Rückhalteklauen
Papierfach	Seitliches Papiermagazin
Kopierpapier	• Normalpapier (64 bis 90 g/m²) A4, B5, LTR • Farbpapier (empfohlene Sorten) A4
Papierkapazität	385 mm Stapelhöhe (ca. 3.500 Blatt von 80 g/m² Papier)
Seriennummer	ZHY XXXXX (A/B), ZHZ XXXXX (Inch)
Papierkonfiguration	Durch Seitenbegrenzungsplatten (schrittweise), im Service Mode (✻5✻)
Abmessungen	329 (B) x 583 (T) x 680 (H) mm
Gewicht	33,5 kg
Stromversorgung	DC-Versorgungsspannung vom Kopierer
Betriebsbedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit	Identisch mit Kopierer

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON NP6560/NP6360/NP6260 REV.0 MÄRZ. 1998 PRINTED IN GERMANY

NP6560/NP6360/ NP6260/NP6260V

PARTS-CATALOG

Canon

FY8 - 31DC - 010

CONTENTS

A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

020. SPECIAL TOOLS

100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
101. MACHINE FRONT PLATE
102. INTERNAL COMPONENTS 1
103. INTERNAL COMPONENTS 2
104. INTERNAL COMPONENTS 3 (4C TYPE)
104A. INTERNAL COMPONENTS 3 (DECK TYPE)
105. MACHINE REAR PLATE 1
106. MACHINE REAR PLATE 2
107. MACHINE BOTTOM PLATE
110. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100/120V)
111. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (220/240V)
130. CONTROL PANEL ASSEMBLY
180. COUNTER ASSEMBLY
190. FIXING EXHAUST FAN ASSEMBLY
191. DEVELOPING FAN ASSEMBLY
192. FEEDER FAN ASSEMBLY
193. MACHINE EXHAUST FAN ASSEMBLY
194. SCANNER COOLING FAN ASSEMBLY

210. LENS MOUNT ASSEMBLY
230. VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY
232. PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
235. DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY
250. MAIN DRIVE ASSEMBLY
260. RE-PICK UP DRIVE ASSEMBLY
261. CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
262. CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY (4C TYPE)
265. DUPLEXING FEED DRIVE ASSEMBLY
280. WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY

300. CASSETTE
302. 1.5K RIGHT PAPER STOCK ASSEMBLY (DECK TYPE)
303. 1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY (DECK TYPE)
305. CASSETTE HEATER ASSEMBLY (ACCESSORY)
310. UPPER CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY (4C TYPE)
311. LOWER CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY
312. DECK RIGHT PICK-UP ASSEMBLY (DECK TYPE)
313. DECK LEFT PICK-UP ASSEMBLY (DECK TYPE)
315. MULTI FEED ASSEMBLY
316. MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
320. FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY
325. REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY
330. FEEDER ASSEMBLY
335. HOLDING TRAY ASSEMBLY
336. RE-PICK UP ASSEMBLY
337. INLET PAPER GUIDE ASSEMBLY
338. SIDE LIMIT ASSEMBLY
340. FEED ROLLER/SEP. BELT ASSEMBLY
350. INTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
351. EXTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
360. DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY

420. MIRROR ASSEMBLY 1
430. MIRROR ASSEMBLY 2

510. PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY
550. PRIMARY CORONA ASSEMBLY
570. PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY
580. TRANSFER/SEPARATE CORONA ASSEMBLY

600. AP KIT ASSEMBLY
620. HOPPER ASSEMBLY
640. DEVELOPING ASSEMBLY

720. SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY
770. WASTE TONER ASSEMBLY

810. FIXING ASSEMBLY

910. DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
920. CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY
925. CONTROL PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY
930. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
940. POTENTIAL MEASURING PCB ASSEMBLY
960. AC DRIVER PCB ASSEMBLY
980. H. V. TRANSFORMER PCB ASSEMBLY

B. LIST OF CONNECTORS

C. LIST OF STANDARD FASTENERS

D. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.0 OCT. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(1/7)
主要部品配置図(1/7)

(4C TYPE)

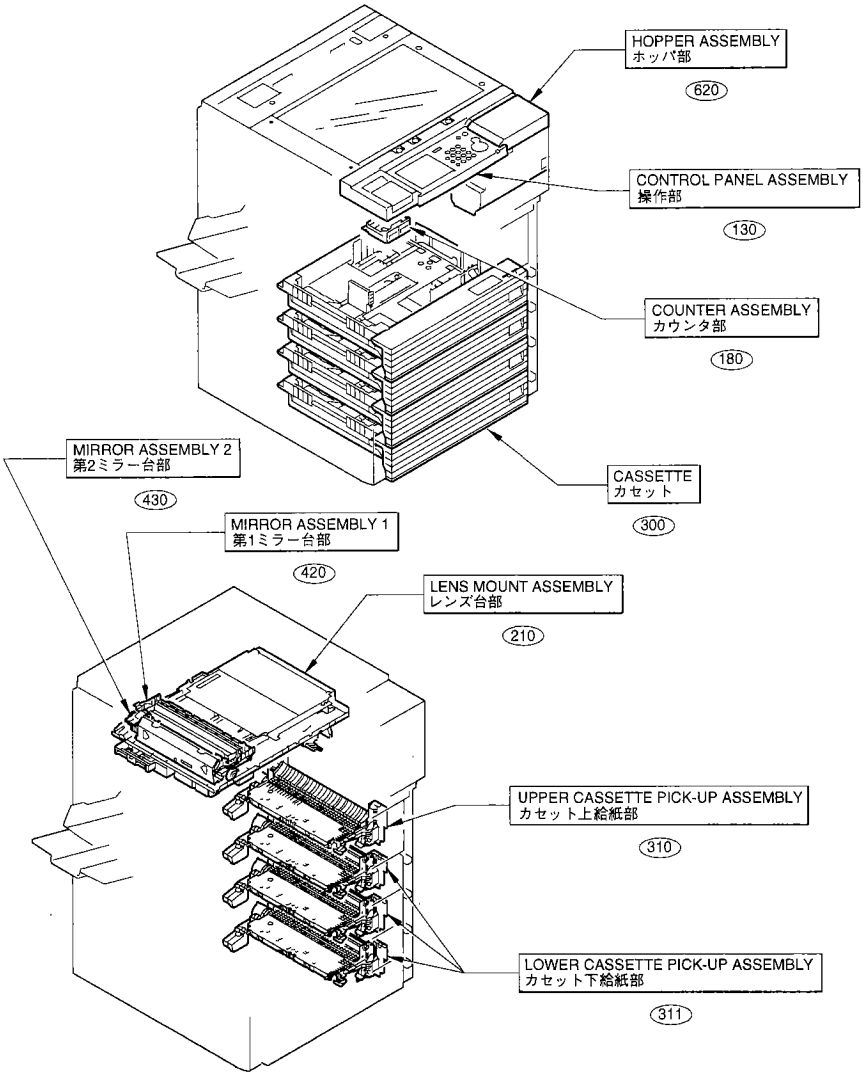

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(2/7)
主要部品配置図(2/7)

(DECK TYPE)

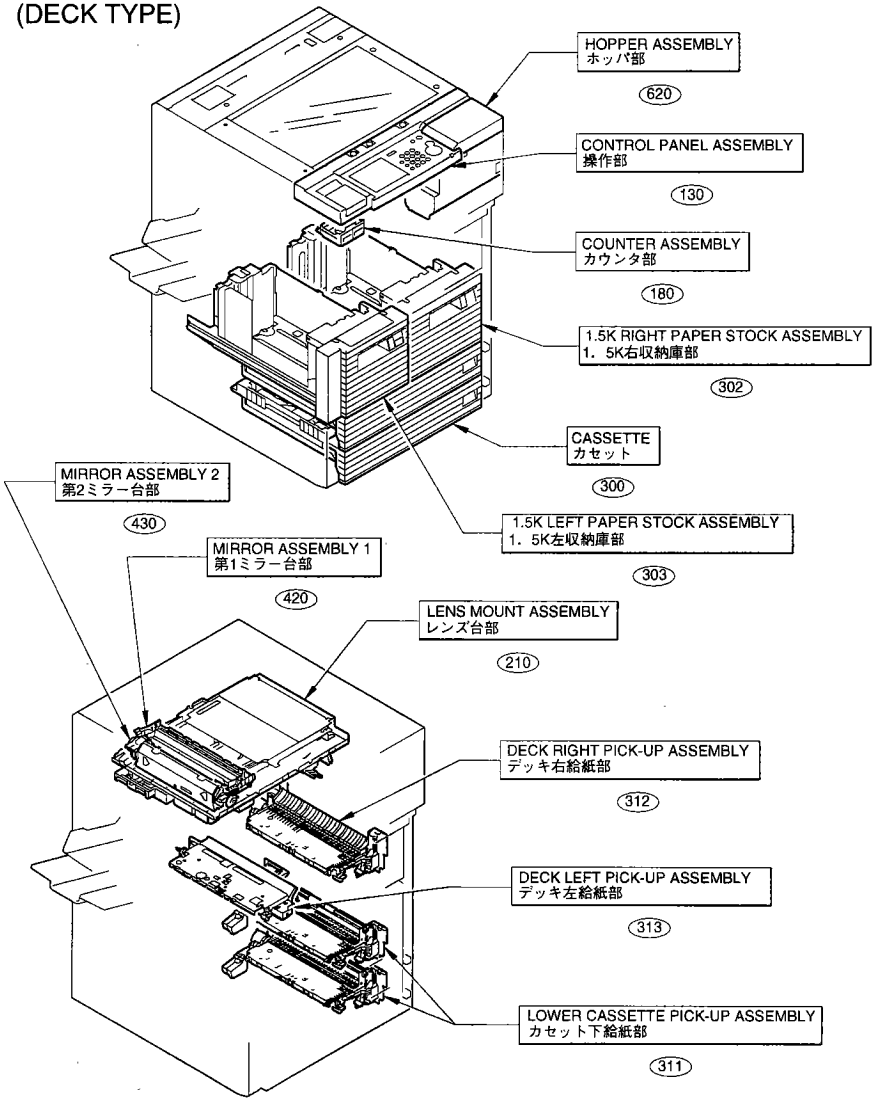

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(3/7)
主要部品配置図(3/7)

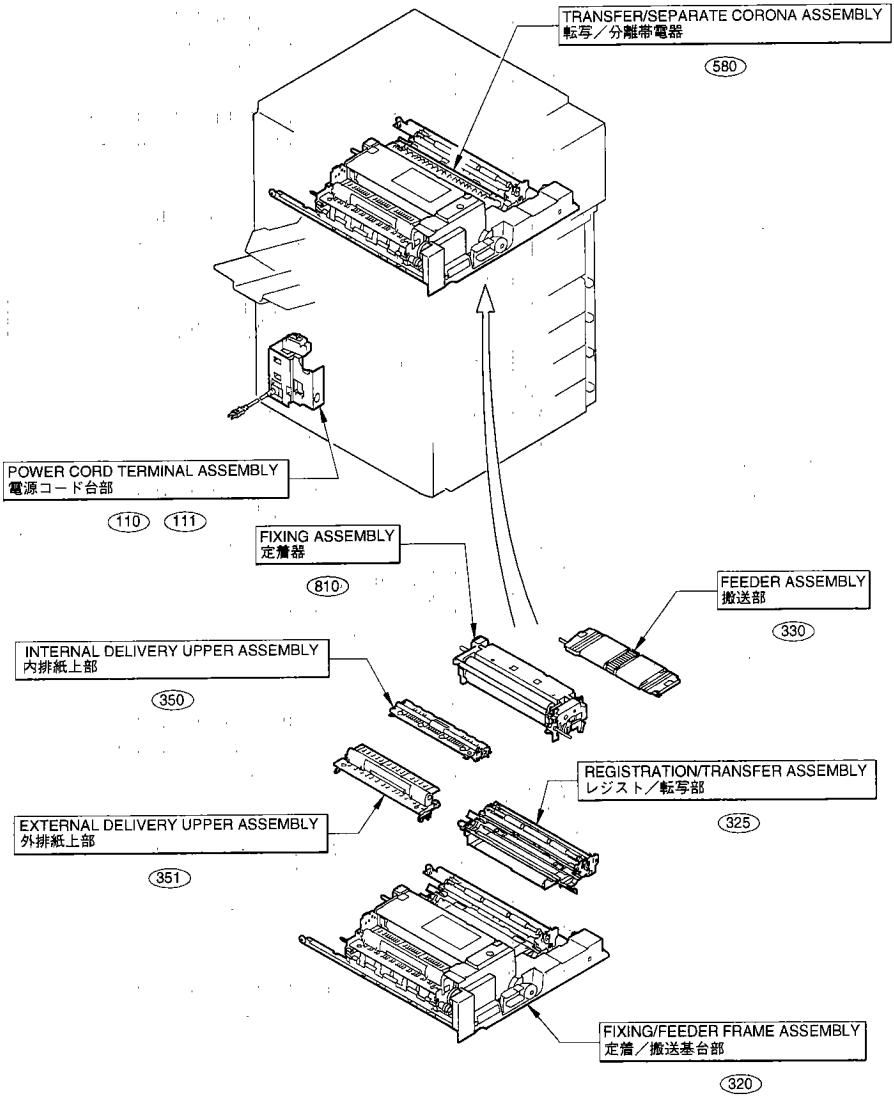

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(4/7)
主要部品配置図(4/7)

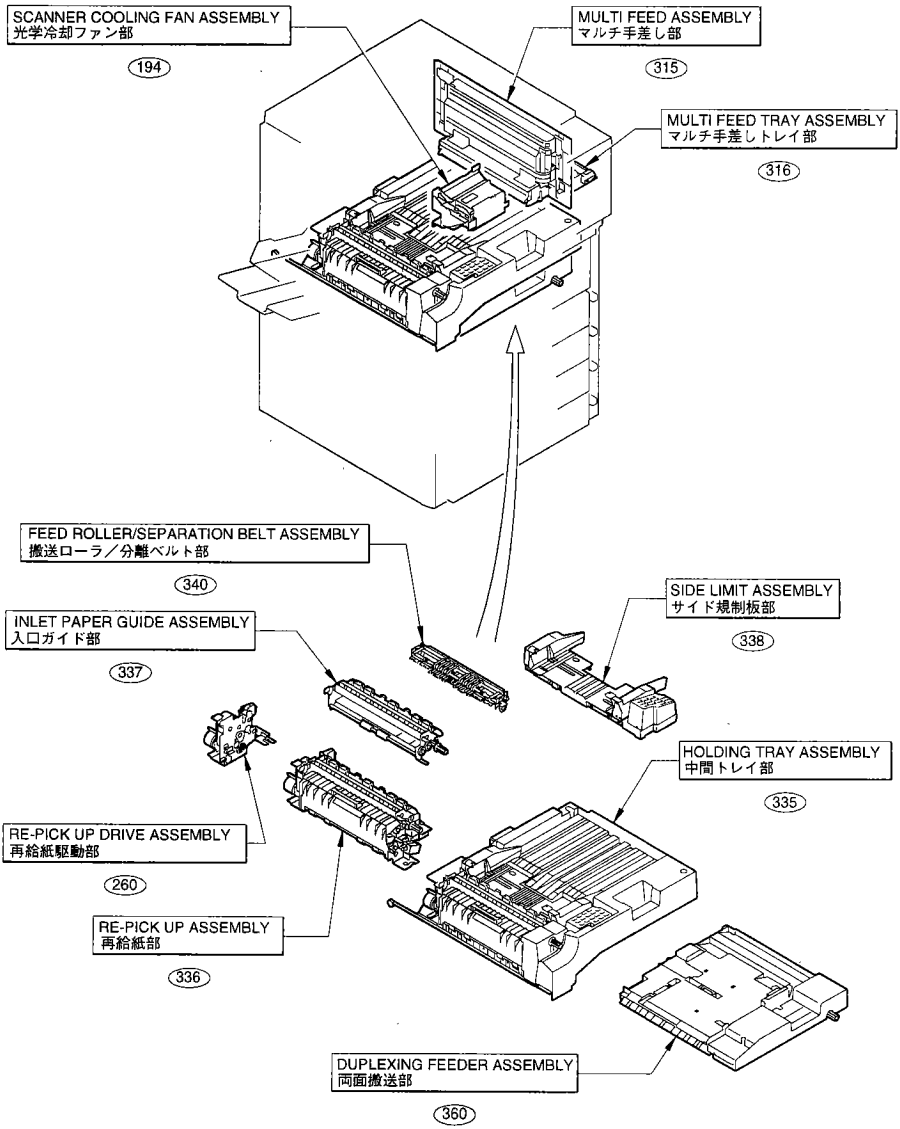

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(5/7)
主要部品配置図(5/7)

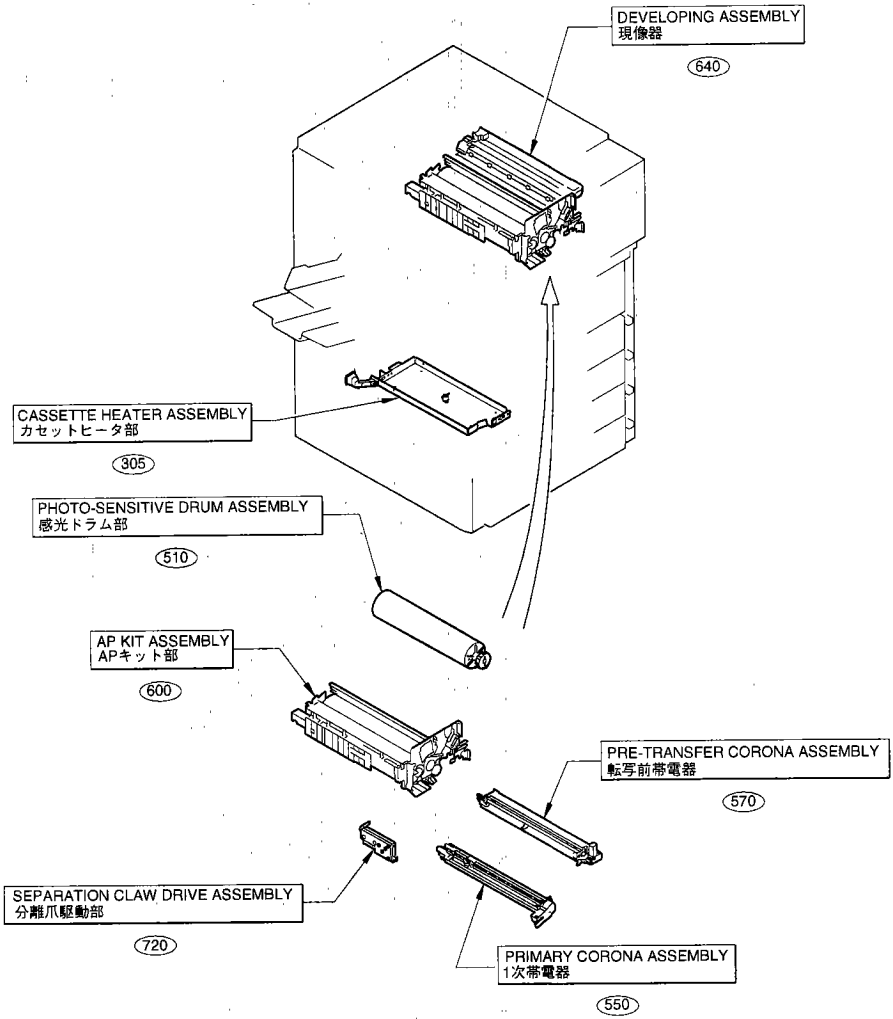

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(6/7)
主要部品配置図(6/7)

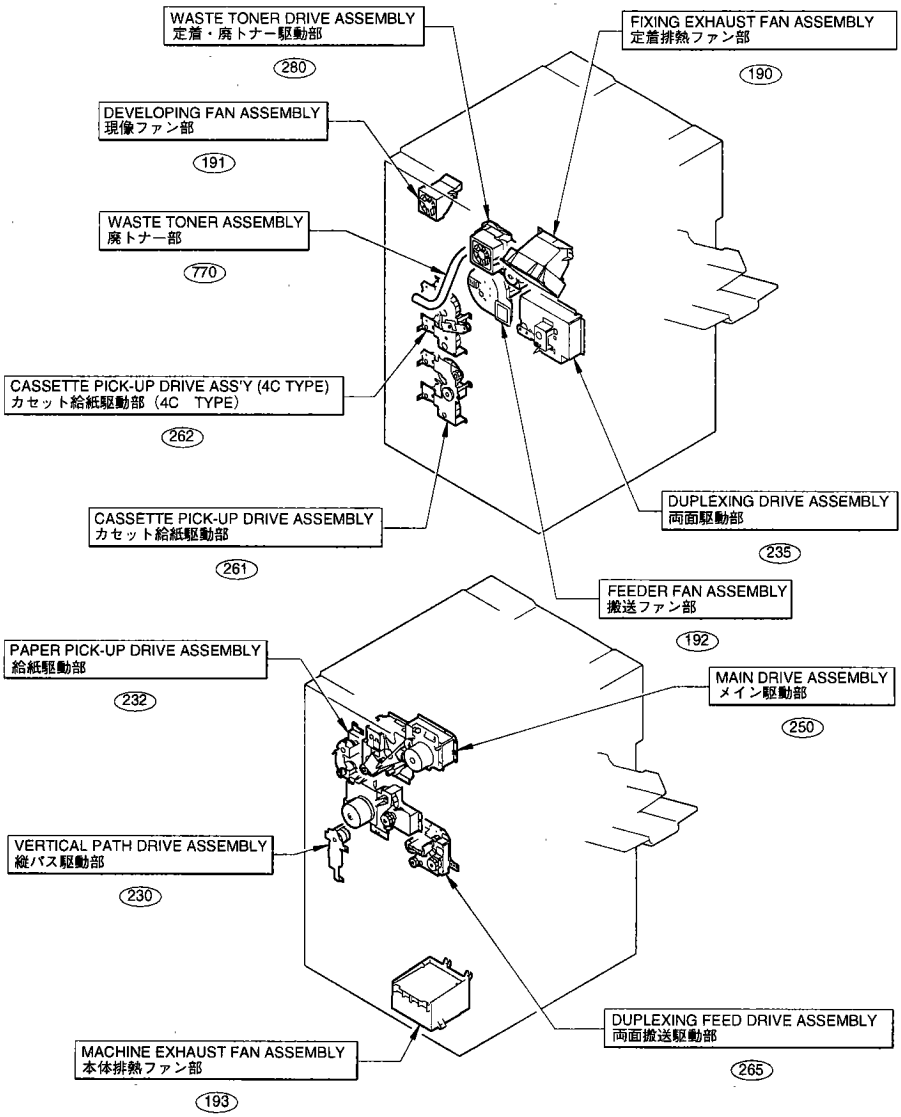

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(7/7)
主要部品配置図(7/7)

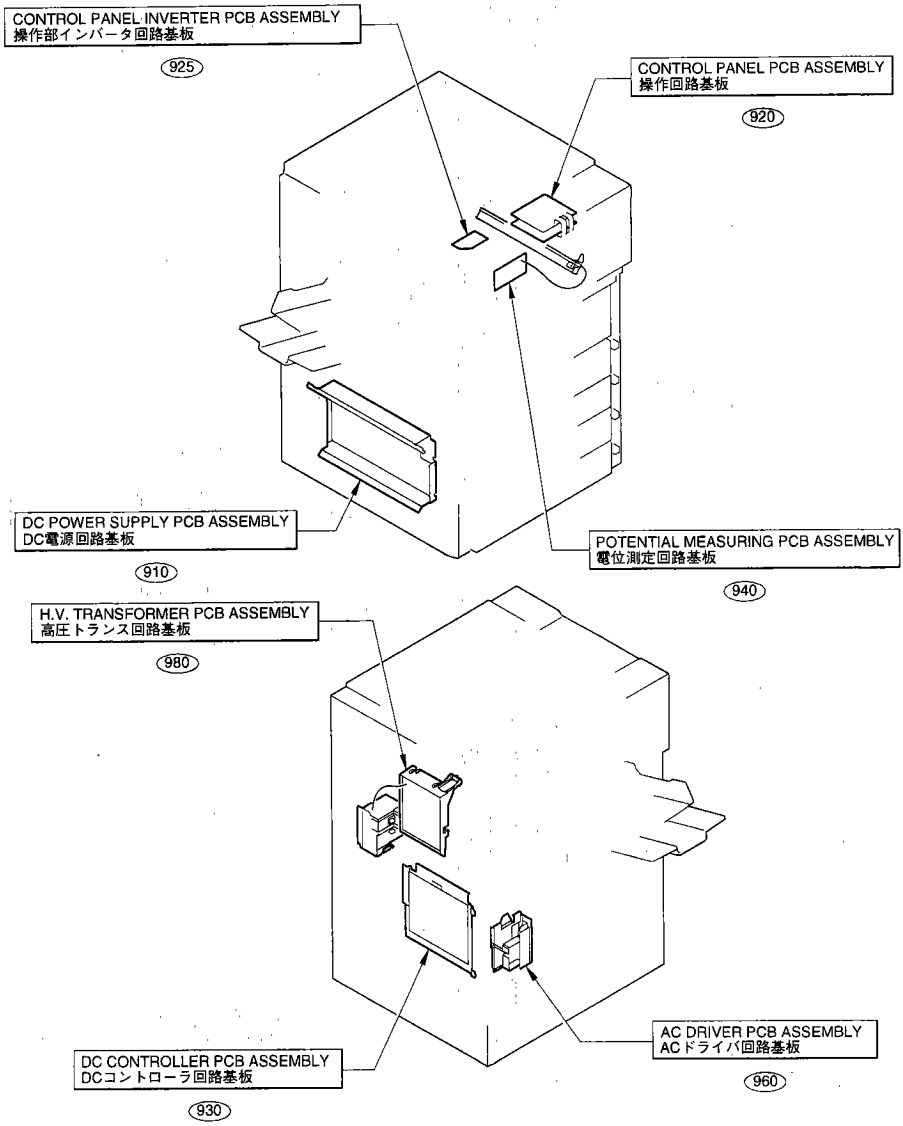

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 020 SPECIAL TOOLS 特殊工具

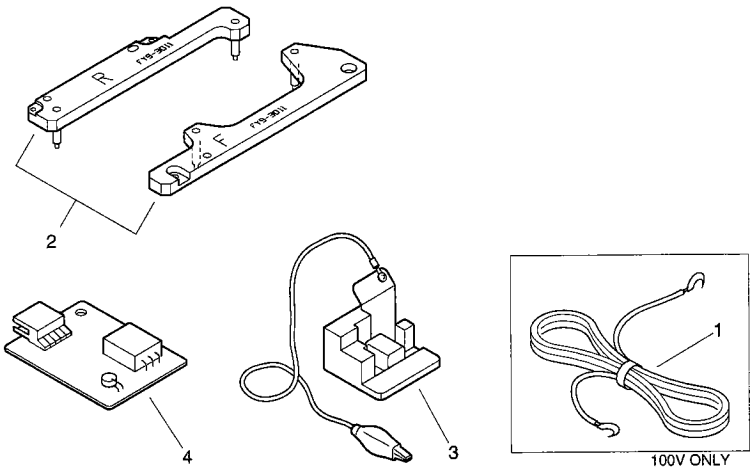

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
020 -	NPN		RF	SPECIAL TOOLS 特殊工具	
1	FH2 - 5006 - 000		1	WIRE, GROUNDING アース コード	100V ONLY
2	FY9 - 3011 - 000		1	MIRROR POSITIONING TOOLS ミラー位置決め工具	
3	FY9 - 3012 - 000		1	TERMINAL, POTENTIAL SENSOR 電位センサ チェック電極	
4	FY9 - 3014 - 000		1	ENVIRONMENT SENSOR TOOL 環境センサ チェック工具	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.0 OCT. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 100 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー

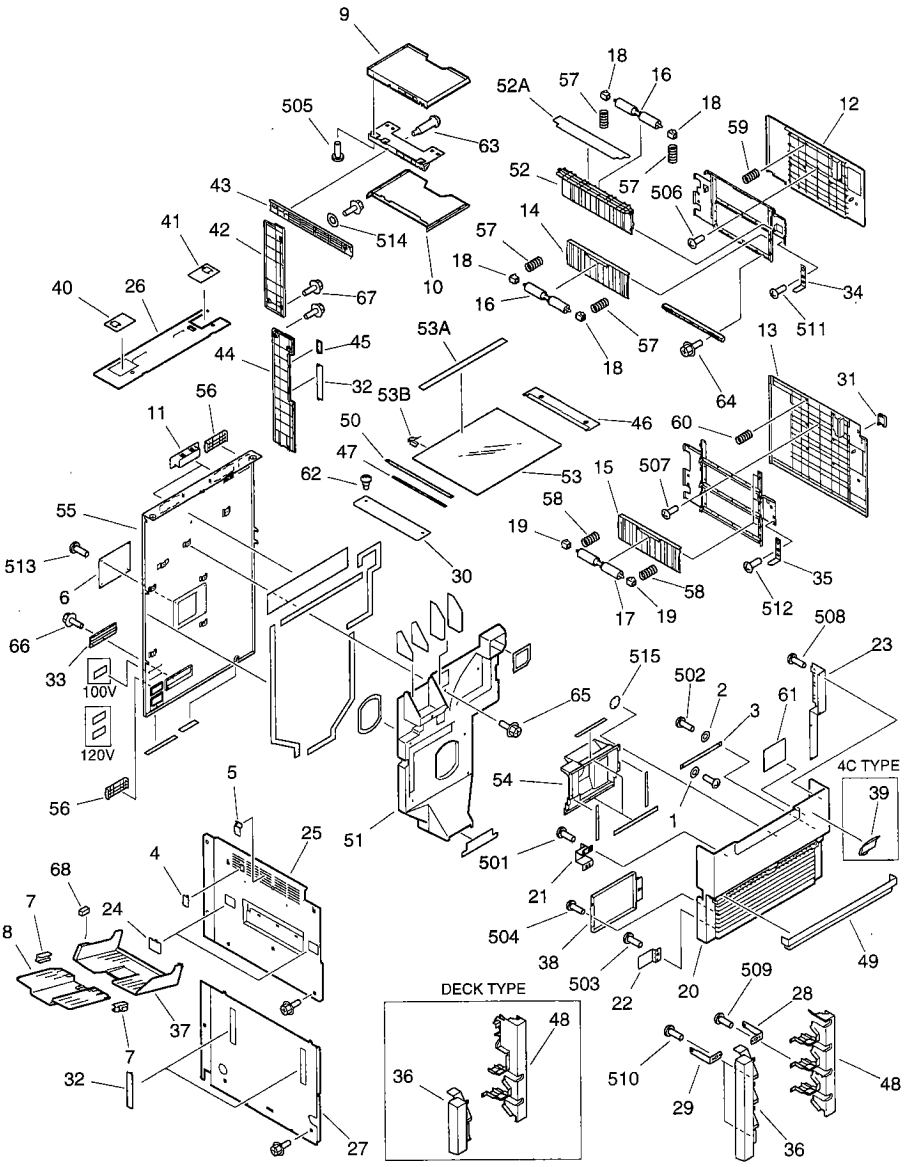

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 -	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. 外装カバー	
1	FA2 - 7162 - 000		1	WASHER, PLAIN バンド ワッシャ	
2	FA2 - 7162 - 000		1	WASHER, PLAIN バンド ワッシャ	
3	FA6 - 0745 - 000		1	TAPE, DOOR ドア テープ	
4	FA6 - 8847 - 000		1	PLATE, MAGNET マグネット ダイ	
5	FA7 - 0444 - 000		1	PLATE, MIRROR STOP ミラー台止め板	
6	FB1 - 7157 - 000		1	COVER カバー	
7	FB1 - 7197 - 000		2	GUIDE, DELIVERY TRAY 排紙トレイ ガイド	
8	FB1 - 7205 - 000		1	TRAY, COPY, 2 排紙トレイ (2)	
9	FB1 - 7737 - 000		1	TRAY, DOCUMENT, UPPER 原稿置き台 (上)	
10	FB1 - 7738 - 000		1	TRAY, DOCUMENT, LOWER 原稿置き台 (下)	
11	FB2 - 1492 - 000		2	HANDLE 把手	
12	FB2 - 7745 - 000		1	DOOR, RIGHT, UPPER 右扉 (上)	
13	FB2 - 7746 - 000		1	DOOR, RIGHT, LOWER 右扉 (下)	
14	FB2 - 7750 - 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH SWING 縦パス揺動ガイド	
15	FB2 - 7750 - 000		3	GUIDE, VERTICAL PATH SWING 縦パス揺動ガイド	
16	FB2 - 7754 - 000		2	ROLLER コロ	
17	FB2 - 7754 - 000		3	ROLLER コロ	
18	FB2 - 7755 - 000		4	BUSHING ブッシング	
19	FB2 - 7755 - 000		6	BUSHING ブッシング	
20	FB2 - 7861 - 000		1	COVER, FRONT 前カバー	
21	FB2 - 7863 - 000		1	ACTUATOR アクチュエータ	
22	FB2 - 7864 - 000		1	PLATE, MAGNET マグネット受け板	
23	FB2 - 7868 - 000		1	PLATE, SUPPORT 補強板	
24	FB2 - 8021 - 000		2	COVER, CAP, LEFT キャップ カバー (左)	
25	FB2 - 8022 - 020		1	LEFT COVER, UPPER 左カバー (上)	
26	FB2 - 8023 - 000		1	COVER, REAR, UPPER 後カバー (上)	
27	FB2 - 8025 - 030		1	LEFT COVER, LOWER 左カバー (下)	
28	FB2 - 8027 - 020		2	SUPPORT, FRONT COVER, LOWER 前カバー支え板 (下)	
29	FB2 - 8027 - 020		1	SUPPORT, FRONT COVER, LOWER 前カバー支え板 (下)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 - 30	FB2 - 8052 - 000		1	COVER, CROSSMEMBER, LEFT ステイ カバー	
31	FB2 - 8101 - 000		1	COVER, HANDLE, 2 把手カバー (2)	
32	FB2 - 8102 - 000		3	COVER, HANDLE, 1 把手カバー (1)	
33	FB2 - 8247 - 000		1	COVER, FILTER CASE フィルタ ケース カバー	
34	FB2 - 8507 - 000		1	FLAG, RIGHT DOOR 右扉開閉フラグ	
35	FB2 - 8507 - 000		1	FLAG, RIGHT DOOR 右扉開閉フラグ	
36	FB2 - 9847 - 020		1	COVER, LEFT LOWER, FRONT 左下カバー (前)	4C TYPE
	FB2 - 8018 - 030		1	COVER, LEFT LOWER, FRONT 左下カバー (前)	DECK TYPE
37	FB3 - 2032 - 000		1	TRAY, COPY, 1 排紙トレイ (1)	
38	FB3 - 7117 - 000		1	HOLDER, SERVICE RECORD サービス レコード ホルダ	
39	FB3 - 8238 - 000		1	LABEL, "BELPIA" ベルピア ラベル	4C TYPE
40	FB3 - 8623 - 000		1	PLATE, POCKET, LEFT ポケット板 (左)	
41	FB3 - 8624 - 000		1	PLATE, POCKET, RIGHT ポケット板 (右)	
42	FB3 - 8660 - 000		1	COVER, RIGHT, 1 右カバー (1)	
43	FB3 - 8661 - 020		1	COVER, RIGHT, 2 右カバー (2)	
44	FB3 - 9890 - 000		1	COVER, WASTE TONER 廃トナー カバー	
45	FB3 - 9891 - 000		1	COVER, LATCH ラッチ カバー	
46	FB3 - 9905 - 000		1	SUPPORT, GLASS, RIGHT 右ガラス押え	
47	FB3 - 9918 - 000		1	SPACER, SIZE INDEX PLATE 縦サイズ プレート スペーサ	
48	FB4 - 2624 - 000		1	COVER, RIGHT LOWER, FRONT 右下カバー (前)	4C TYPE
	FB4 - 5322 - 000		1	COVER, RIGHT LOWER, FRONT 右下カバー (前)	DECK TYPE
49	FB4 - 2625 - 000		1	PLATE, FRONT COVER 前カバー プレート	NP6260
	FB3 - 9165 - 000		1	PLATE, FRONT COVER 前カバー プレート	NP6260V
	FB4 - 0628 - 000		1	PLATE, FRONT COVER 前カバー プレート	NP6360
	FB4 - 6207 - 000		1	PLATE, FRONT COVER 前カバー プレート	NP6560
50	FC2 - 3125 - 020		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ プレート	AB SIZE
	FC2 - 3126 - 020		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ プレート	A/INCH SIZE
	FC2 - 3127 - 020		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ プレート	A SIZE
	FC2 - 3128 - 020		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ プレート	AB/INCH SIZE
51	FF5 - 3027 - 040		1	DUCT, LINK 連結ダクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 - 52	FF5 - 5925 - 000		1	GUIDE, REGISTRATION, SWING レジスト前揺動ガイド	
52A	FB2 - 7768 - 000		1	DAMPER ダンパ	
53	FF5 - 6301 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	AB SIZE
	FF5 - 6302 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	A/INCH SIZE
	FF5 - 6304 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	A SIZE
	FF5 - 6303 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	AB/INCH SIZE
53A	FS5 - 8859 - 000		1	PLATE, LENGTH INDEX 横サイズ プレート	AB SIZE
	FS5 - 8860 - 000		1	PLATE, LENGTH INDEX 横サイズ プレート	A/INCH SIZE
	FS5 - 8862 - 000		1	PLATE, LENGTH INDEX 横サイズ プレート	A SIZE
	FS5 - 8861 - 000		1	PLATE, LENGTH INDEX 横サイズ プレート	AB/INCH SIZE
53B	FB3 - 9907 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
54	FF5 - 6387 - 000		1	DUCT, FRONT フロント ダクト	
55	FF5 - 6881 - 000		1	COVER, REAR 後カバー	
56	FH2 - 5824 - 000		2	COVER, CONNECTOR, 1 コネクタ カバー (1)	
57	FS5 - 2921 - 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
58	FS5 - 2921 - 000		6	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
59	FS5 - 2922 - 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
60	FS5 - 2922 - 000		6	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
61	FS5 - 8867 - 000		1	LABEL, "SERVICE" サービス ラベル	
62	FS5 - 9144 - 000		1	SCREW,STEPPED,M3X1.5 ダンビス	
63	FS5 - 9161 - 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
64	XA9 - 0628 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
65	XA9 - 0628 - 000		7	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
66	XA9 - 0629 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
67	XA9 - 0643 - 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
68	XZ9 - 0406 - 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
501	XB1 - 2400 - 406		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 - 505	XB4 - 7300 - 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
506	XB4 - 7400 - 609		9	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
507	XB4 - 7400 - 609		11	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
508	XB4 - 7400 - 806		8	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
509	XB4 - 7400 - 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
510	XB4 - 7400 - 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
511	XB6 - 7300 - 309		1	SCREW,TP,M3X3 TP ネジ	
512	XB6 - 7300 - 309		1	SCREW,TP,M3X3 TP ネジ	
513	XB6 - 7300 - 609		4	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
514	XD1 - 2100 - 607		1	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	
515	XD2 - 2300 - 402		16	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 101 MACHINE FRONT PLATE
本体前側板

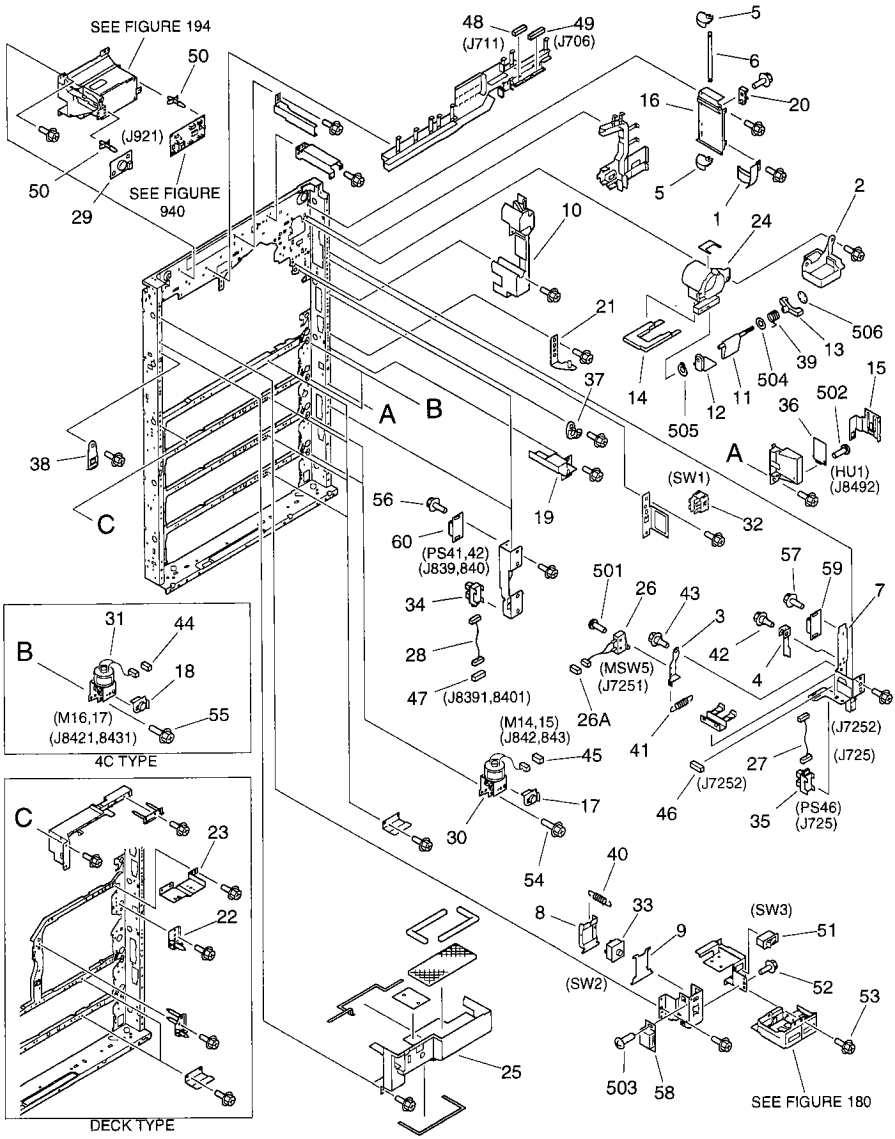

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 -	NPN		RF	MACHINE FRONT PLATE 本体前側板	
1	FB2 - 7012 - 000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	
2	FB2 - 7027 - 000		1	COVER, TONER トナー カバー	
3	FB2 - 7559 - 000		1	MOUNT, SWITCH スイッチ台	
4	FB2 - 7560 - 000		1	COVER, SWITCH スイッチ カバー	
5	FB2 - 7866 - 000		2	PLATE, HINGE SHAFT STOP ヒンジ軸ストッパ	
6	FB2 - 7867 - 000		1	SHAFT, HINGE ヒンジ軸	
7	FB2 - 7878 - 020		1	MOUNT, MAGNET, LOWER マグネット保持台 (下)	
8	FB2 - 7928 - 000		1	HOLDER, DOOR SWITCH ドア スイッチ ホルダ	
9	FB2 - 7929 - 000		1	PLATE, DOOR SWITCH ドア スイッチ オシ イタ	
10	FB2 - 8028 - 020		1	COVER, INTERNAL, RIGHT 内カバー (右)	
11	FB2 - 8118 - 000		1	SHUTTER シャッタ	
12	FB2 - 8119 - 000		1	SUPPORT, SHUTTER シャッタ ジクウケ	
13	FB2 - 8120 - 000		1	LEVER, SHUTTER シャッタ レバー	
14	FB2 - 8122 - 000		1	SEAL, 2 シール (2)	
15	FB2 - 8345 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
16	FB3 - 9170 - 000		1	HINGE, FRONT COVER, UPPER 前カバー ヒンジ (上)	
17	FB4 - 2623 - 000		2	COVER, LIFT MOTOR リフタ モータ カバー	
18	FB4 - 2623 - 000		2	COVER, LIFT MOTOR リフタ モータ カバー	4C TYPE
19	FB4 - 6204 - 000		1	GUIDE, CASSETTE カセット ガイド	
20	FB4 - 6205 - 000		1	BLOCK, HINGE STOP ヒンジ ストッパ	
21	FF5 - 2969 - 000		1	HINGE, COVER, LOWER 前カバー ヒンジ (下)	
22	FF5 - 3084 - 020		1	SUPPORT, SHAFT 軸支持板	DECK TYPE
23	FF5 - 3107 - 000		1	PLATE, LOCK, RIGHT 右ロック板	DECK TYPE
24	FF5 - 3124 - 000		1	PIPE, CONNECT ウケワタシ パイプ	
25	FF5 - 6012 - 000		1	COVER, INTERNAL, LEFT 内カバー (左)	
26	FG2 - 6932 - 000		1	H.V. DOOR SWITCH UNIT 高圧ドア スイッチ ユニット	MSW5 J7251
26A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7251
27	FG2 - 7383 - 000		1	CABLE, DOOR CONNECTING マルチ ドア中継束線	J725,7252
28	FG5 - 5049 - 000		2	CABLE, RIGHT DOOR 右ドア中継束線	J839,840,8391,8401

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 - 29	FG5 - 5213 - 000		1	SERVICE SWITCH PCB UNIT サービス スイッチ回路ユニット	J921
30	FH6 - 1441 - 000		2	MOTOR, DC 7.2W DCモータ	M14,15 J842,843
31	FH6 - 1441 - 000		2	MOTOR, DC 7.2W DCモータ	4C TYPE M16,17 J8421,8431
32	FH7 - 6228 - 000		1	SWITCH, MAIN メイン スイッチ	SW1
33	FH7 - 6229 - 000		1	SWITCH, DOOR ドア スイッチ	SW2
34	FH7 - 7272 - 000		2	PHOTO-INTERRUPTER, TLP1215 フォトインタラプタ	PS41,42 J839,840
35	FH7 - 7272 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER, TLP1215 フォトインタラプタ	PS46 J725
36	FH7 - 7342 - 000		1	SENSOR UNIT, HUMIDITY 湿度センサ	HU1 J8492
37	FS5 - 1470 - 000		1	BUSHING ジクウケ	
38	FS5 - 1788 - 000		1	BUSHING ブッシング	NP6560/6360/6260
	FS5 - 1757 - 000		1	BUSHING ジクウケ	NP6260V
39	FS5 - 2901 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
40	FS5 - 2928 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
41	FS5 - 2958 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
42	FS5 - 9166 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダン ビス	
43	FS5 - 9216 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダン ビス	
44	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE J8421,8431
45	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J842,843
46	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7252
47	VS1 - 5057 - 004		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J8391,8401
48	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J711
49	VS1 - 5057 - 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J706
50	VT2 - 0001 - 003		6	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
51	WC1 - 5131 - 000		1	SWITCH, TOGGLE トグル スイッチ	SW3
52	XA9 - 0628 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
53	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
54	XA9 - 0721 - 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
55	XA9 - 0721 - 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	4C TYPE
56	XA9 - 0724 - 000		4	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
57	XA9 - 0724 - 000		2	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 - 58	XZ9 - 0251 - 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
59	XZ9 - 0251 - 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
60	XZ9 - 0394 - 000		2	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
501	XB1 - 2230 - 809		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X8 バインド ネジ	
502	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
503	XB6 - 7300 - 809		2	SCREW,TP,M3X8 TP ネジ	
504	XD1 - 1105 - 224		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
505	XD2 - 2100 - 302		1	RING,GRIP グリップ リング	
506	XD2 - 2300 - 302		1	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 102 INTERNAL COMPONENTS 1
本体機械内部（1）

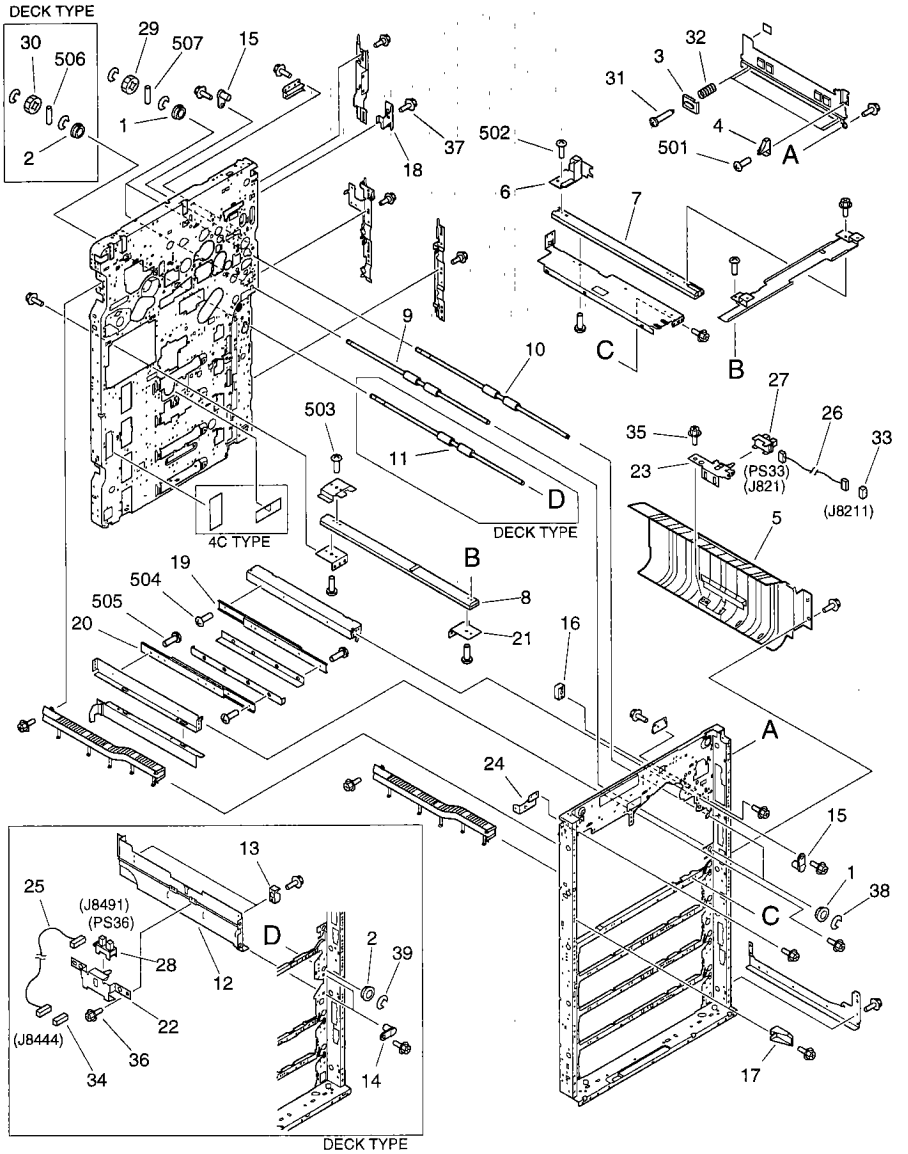

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 -	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 1 本体機械内部 (1)	
1	FA9 - 2112 - 000		4	BUSHING ブッシング	
2	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	DECK TYPE
3	FB2 - 6956 - 000		2	PLATE, PRESSURE, BLACK 現像加圧板 (黒)	
4	FB2 - 6957 - 000		1	BLOCK, HOPPER STOP ホッパ開閉部材	
5	FB2 - 7742 - 030		1	GUIDE, VERTICAL PATH レジ前縦パスガイド	
6	FB2 - 7944 - 000		1	PLATE, HOLDER, RIGHT 両面搬送固定板 (右)	
7	FB2 - 7949 - 020		1	RAIL, SLIDE スライド レール	
8	FB2 - 7950 - 020		1	RAIL, SLIDE スライド レール	
9	FB2 - 8000 - 000		1	ROLLER, VERTICAL PATH, 0 縦パス ローラ (0)	
10	FB2 - 8001 - 000		1	ROLLER, VERTICAL PATH, 1 縦パス ローラ (1)	
11	FB2 - 8001 - 000		1	ROLLER, VERTICAL PATH, 1 縦パス ローラ (1)	DECK TYPE
12	FB2 - 8002 - 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH, MIDDLE 中縦パス ガイド	DECK TYPE
13	FB2 - 8003 - 000		2	GUIDE, SWING 揺動ガイド	DECK TYPE
14	FB2 - 8010 - 000		2	PLATE, PIN フロート ピン	DECK TYPE
15	FB2 - 8010 - 000		2	PLATE, PIN フロート ピン	
16	FB2 - 8035 - 000		1	PIN, RELEASE 圧解除ピン	
17	FB2 - 8041 - 000		1	BLOCK, CLOSE クローズ ブロック	
18	FB2 - 8132 - 000		1	SUPPORT, TAPE 支えテープ板	
19	FB2 - 8169 - 020		1	RAIL レール	
20	FB2 - 8169 - 020		1	RAIL レール	
21	FB2 - 9848 - 000		1	SUPPORT, RAIL, LEFT FRONT レール支持板 (左前)	4C TYPE
	FB2 - 7945 - 000		1	SUPPORT, RAIL, LEFT FRONT レール支持板 (左前)	DECK TYPE
22	FF5 - 2990 - 000		1	MOUNT, FEEDER SENSOR ハンソウ センサ ダイ	DECK TYPE
23	FF5 - 3002 - 030		1	PLATE, VERTICAL PATH SENSING 縦パス検知台	
24	FF5 - 3098 - 000		1	PLATE, SPINDLE, FRONT テンション板 (前)	
25	FG2 - 6930 - 000		1	CABLE, VERTICAL PATH, SENSOR 縦パス2センサ中継束線	DECK TYPE J8444,8491
26	FG5 - 5048 - 000		1	CABLE, VERTICAL PATH 縦パス中継束線	J821,8211
27	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS33 J821
28	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	DECK TYPE PS36 J8491

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 - 29	FS5 - 0514 - 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
30	FS5 - 0514 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	DECK TYPE
31	FS5 - 9274 - 000		4	SCREW,STEPPED,M5X2.5 ダン ビス	
32	FS6 - 2001 - 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
33	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J8211
34	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE J8444
35	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
36	XA9 - 0628 - 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	DECK TYPE
37	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
38	XD9 - 0137 - 000		11	RING,E E リング	
39	XD9 - 0137 - 000		3	RING,E E リング	DECK TYPE
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
504	XB1 - 2300 - 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
505	XB1 - 2300 - 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
506	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	DECK TYPE
507	XD3 - 2200 - 122		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 103 INTERNAL COMPONENTS 2
本体機械内部（2）

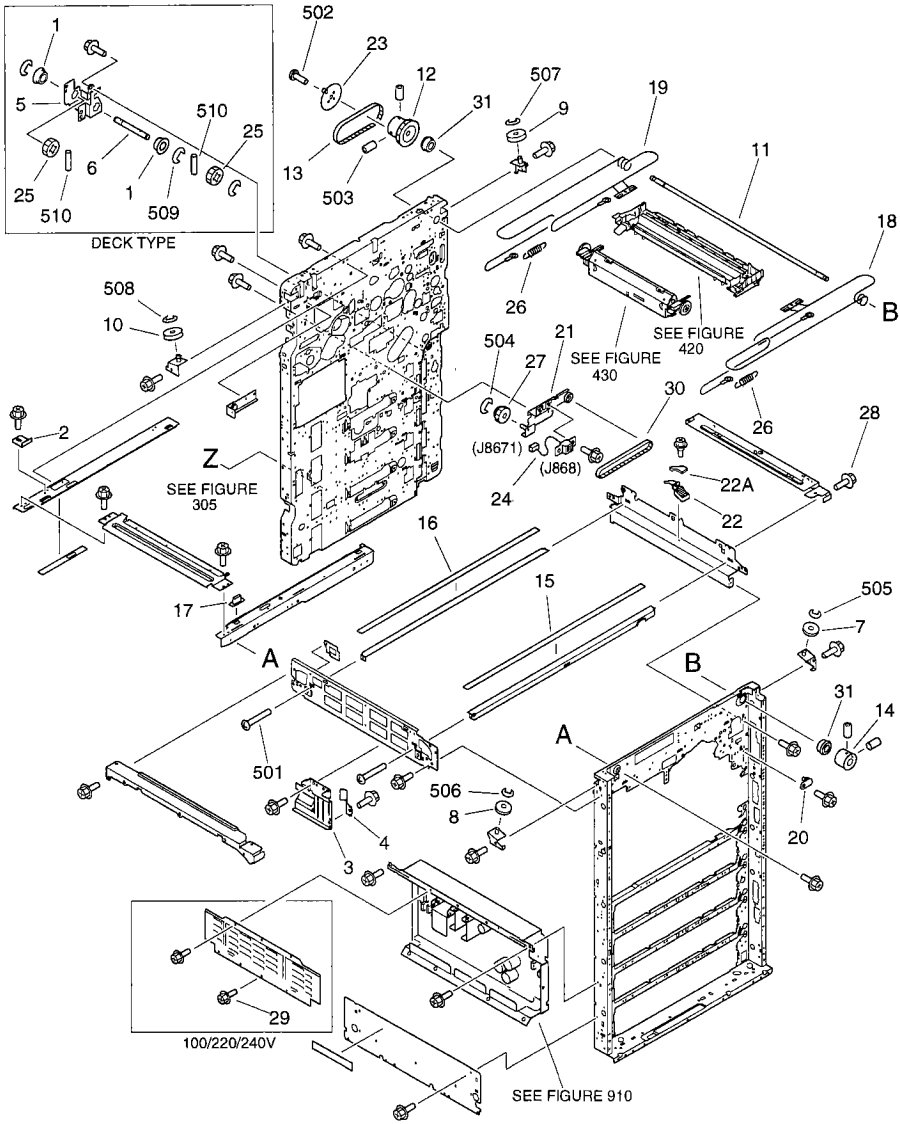

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6250V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 -	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 2 本体機械内部 (2)	
1	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	DECK TYPE
2	FB1 - 8777 - 000		2	PLATE, ADJUSTING 調整板	
3	FB2 - 7159 - 000		1	MOUNT, LEAF SPRING 加圧バネ支板	
4	FB2 - 7160 - 000		2	SPRING, LEAF 板バネ	
5	FB2 - 7810 - 000		1	PLATE, PICK-UP 給紙入力板	DECK TYPE
6	FB2 - 7811 - 000		1	SHAFT, LEFT 左給紙入力軸	DECK TYPE
7	FB2 - 7873 - 000		1	PULLEY プーリ	
8	FB2 - 7873 - 000		1	PULLEY プーリ	
9	FB2 - 7876 - 000		1	PULLEY プーリ	
10	FB2 - 7876 - 000		1	PULLEY プーリ	
11	FB2 - 8045 - 000		1	SHAFT, DRIVE 駆動軸	
12	FB2 - 8046 - 020		1	PULLEY, 66T 66T プーリ	
13	FB2 - 8048 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
14	FB2 - 8049 - 030		1	PULLEY, DRIVE 駆動プーリ	
15	FB2 - 8057 - 000		1	SHEET, SCANNER RAIL 光学レール シート	
16	FB2 - 8057 - 000		1	SHEET, SCANNER RAIL 光学レール シート	
17	FB2 - 8229 - 000		2	DAMPER ダンパ	
18	FB3 - 9127 - 000		1	WIRE, SCANNER, FRONT 光学ワイヤ (前)	
19	FB3 - 9128 - 000		1	WIRE, SCANNER, REAR 光学ワイヤ (後)	
20	FF2 - 6314 - 000		1	PIN, PIVOT ピボット ピン	
21	FF5 - 2954 - 000		1	PLATE, BELT 両面搬送ベルト板	
22	FF5 - 5715 - 000		1	BLOCK, MIRROR CLEANING ミラー清掃工具	
22A	FB1 - 7944 - 000		2	PAD, CLEANING クリーナ パッド	
23	FF5 - 6136 - 000		1	PLATE, ROTATING 回転支板	
24	FG5 - 5026 - 000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER 両面搬送中継束線	J868,8671
25	FS4 - 0145 - 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	DECK TYPE
26	FS5 - 2309 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
27	FS6 - 0060 - 000		1	GEAR, 24T/30T 24T/30T ギア	
28	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 - 29	XA9 - 0633 - 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	100/220/240V
30	XF9 - 0551 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
31	XG9 - 0208 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2402 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	
502	XB2 - 7300 - 607		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
503	XB6 - 2401 - 208		4	SETSCREW,M4X12 ロッカク アナツキ トメネジ	
504	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
506	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 642		3	RING,E E リング	DECK TYPE
510	XD3 - 2200 - 142		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	DECK TYPE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 104 INTERNAL COMPONENTS 3 (4C TYPE) 本体機械内部（3）（4C TYPE）

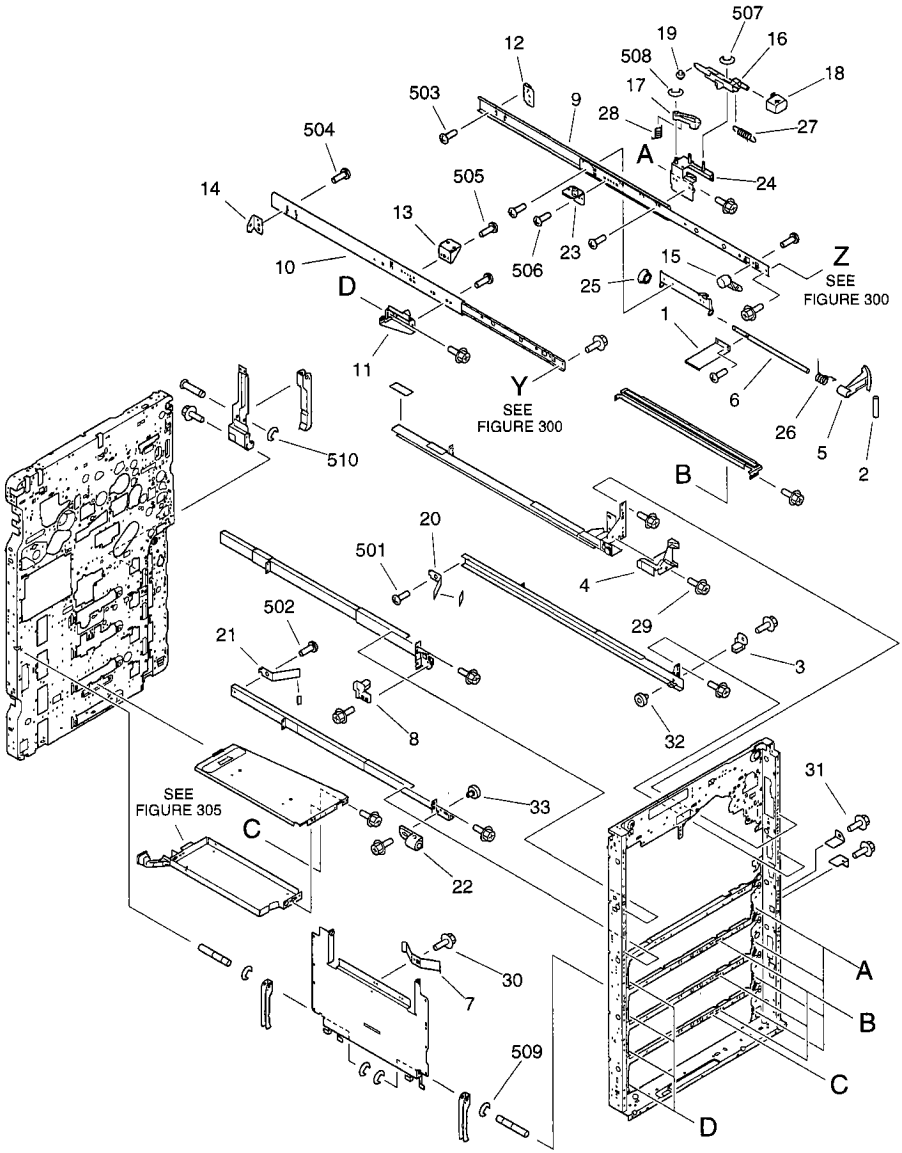

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 -	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 3 本体機械内部 (3)	4C TYPE
1	FA5 - 2878 - 030		4	PLATE, LIFTING 加圧板	
2	FA5 - 2924 - 000		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
3	FB2 - 7044 - 000		1	BLOCK, RAIL STOP レール ストッパ	
4	FB2 - 7107 - 030		1	GUIDE, RAIL レール ガイド	
5	FB2 - 7882 - 030		4	GEAR, 16T 16T ギア	
6	FB2 - 7883 - 000		4	SHAFT, CASSETTE LIFTER カセット リフタ軸	
7	FB2 - 8042 - 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
8	FB2 - 8044 - 000		1	BLOCK, RAIL STOP レール ストッパ	
9	FB3 - 9343 - 000		4	RAIL, SLIDE スライド レール	
10	FB3 - 9343 - 000		4	RAIL, SLIDE スライド レール	
11	FB3 - 9345 - 000		4	SUPPORT, RAIL, LEFT FRONT レール支板 (左前)	
12	FB3 - 9346 - 000		4	SUPPORT, RAIL, RIGHT REAR レール支板 (右奥)	
13	FB3 - 9359 - 000		4	SUPPORT, CASSETTE, REAR カセット支台 (奥)	
14	FB4 - 1201 - 000		4	SUPPORT, RAIL, LEFT REAR レール支板 (左奥)	
15	FB4 - 3688 - 000		4	SPACER, RAIL レール スペーサ	
16	FB4 - 3698 - 000		4	BUTTON, CASSETTE RELEASE カセット解除ボタン	
17	FB4 - 3699 - 000		4	ARM, CASSETTE RELEASE カセット解除アーム	
18	FB4 - 5334 - 000		4	BUTTON ボタン	
19	FB4 - 5335 - 000		4	ROLLER, CAM カム コロ	
20	FF5 - 2929 - 000		1	PLATE, RAIL, GROUNDING レール アース バン	
21	FF5 - 2929 - 000		1	PLATE, RAIL, GROUNDING レール アース バン	
22	FF5 - 2930 - 000		1	MOUNT, MAGNET マグネット台	
23	FF5 - 6391 - 000		4	SUPPORT, CASSETTE, REAR カセット支台 (奥)	
24	FF5 - 6903 - 000		4	SUPPORT, RAIL, RIGHT FRONT レール支板 (右前)	
25	FS5 - 1787 - 000		4	BUSHING ブッシング	
26	FS6 - 2666 - 000		4	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
27	FS6 - 2740 - 000		4	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
28	FS6 - 2741 - 000		4	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
29	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 - 30	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
31	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
32	XG9 - 0302 - 000		1	BEARING ベアリング	
33	XG9 - 0302 - 000		1	BEARING ベアリング	
501	XB1 - 2400 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 409		20	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 409		12	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
505	XB1 - 2400 - 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB1 - 2400 - 609		16	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
507	XD2 - 1100 - 402		8	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 502		4	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 642		4	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 104A

INTERNAL COMPONENTS 3
(DECK TYPE)
本体機械内部（3）
（DECK　TYPE）

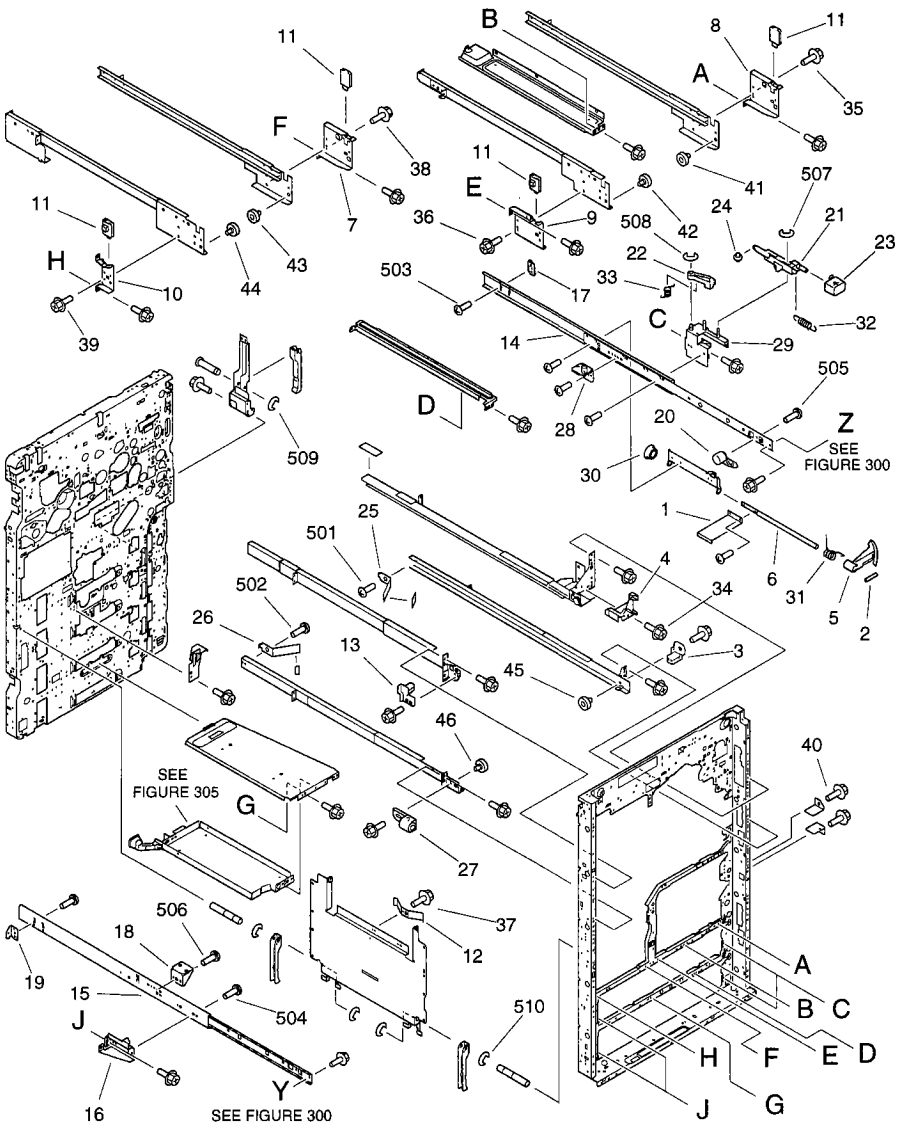

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104A –	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 3 本体機械内部 (3)	DECK TYPE
1	FA5 – 2878 – 030		2	PLATE, LIFTING 加圧板	
2	FA5 – 2924 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
3	FB2 – 7044 – 000		1	BLOCK, RAIL STOP レール ストッパ	
4	FB2 – 7107 – 030		1	GUIDE, RAIL レール ガイド	
5	FB2 – 7882 – 030		2	GEAR, 16T 16T ギア	
6	FB2 – 7883 – 000		2	SHAFT, CASSETTE LIFTER カセット リフタ軸	
7	FB2 – 7887 – 020		1	SUPPORT, RIGHT RAIL 右レール支持板	
8	FB2 – 7887 – 020		1	SUPPORT, RIGHT RAIL 右レール支持板	
9	FB2 – 7888 – 020		1	SUPPORT, LEFT RAIL 左レール支持板	
10	FB2 – 7891 – 000		1	SUPPORT, LEFT RAIL, LEFT 左レール支持板 (左)	
11	FB2 – 8033 – 020		4	BLOCK, DECK RAIL STOP デッキ レール ストッパ	
12	FB2 – 8042 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
13	FB2 – 8044 – 000		1	BLOCK, RAIL STOP レール ストッパ	
14	FB3 – 9343 – 000		2	RAIL, SLIDE スライド レール	
15	FB3 – 9343 – 000		2	RAIL, SLIDE スライド レール	
16	FB3 – 9345 – 000		2	SUPPORT, RAIL, LEFT FRONT レール支板 (左前)	
17	FB3 – 9346 – 000		2	SUPPORT, RAIL, RIGHT REAR レール支板 (右奥)	
18	FB3 – 9359 – 000		2	SUPPORT, CASSETTE, REAR カセット支台 (奥)	
19	FB4 – 1201 – 000		2	SUPPORT, RAIL, LEFT REAR レール支板 (左奥)	
20	FB4 – 3688 – 000		2	SPACER, RAIL レール スペーサ	
21	FB4 – 3698 – 000		2	BUTTON, CASSETTE RELEASE カセット解除ボタン	
22	FB4 – 3699 – 000		2	ARM, CASSETTE RELEASE カセット解除アーム	
23	FB4 – 5334 – 000		2	BUTTON ボタン	
24	FB4 – 5335 – 000		2	ROLLER, CAM カム コロ	
25	FF5 – 2929 – 000		1	PLATE, RAIL, GROUNDING レール アース バン	
26	FF5 – 2929 – 000		1	PLATE, RAIL, GROUNDING レール アース バン	
27	FF5 – 2930 – 000		1	MOUNT, MAGNET マグネット台	
28	FF5 – 6391 – 000		2	SUPPORT, CASSETTE, REAR カセット支台 (奥)	
29	FF5 – 6903 – 000		2	SUPPORT, RAIL, RIGHT FRONT レール支板 (右前)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104A - 30	FS5 - 1787 - 000		2	BUSHING ブッシング	
31	FS6 - 2666 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
32	FS6 - 2740 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
33	FS6 - 2741 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
34	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
35	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
36	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
37	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
38	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
39	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
40	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
41	XG9 - 0224 - 000		1	BEARING ベアリング	
42	XG9 - 0224 - 000		1	BEARING ベアリング	
43	XG9 - 0224 - 000		1	BEARING ベアリング	
44	XG9 - 0224 - 000		1	BEARING ベアリング	
45	XG9 - 0302 - 000		1	BEARING ベアリング	
46	XG9 - 0302 - 000		1	BEARING ベアリング	
501	XB1 - 2400 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 409		10	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
505	XB1 - 2400 - 609		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB1 - 2400 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
507	XD2 - 1100 - 402		4	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 642		4	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 105 MACHINE REAR PLATE 1
本体後側板（1）

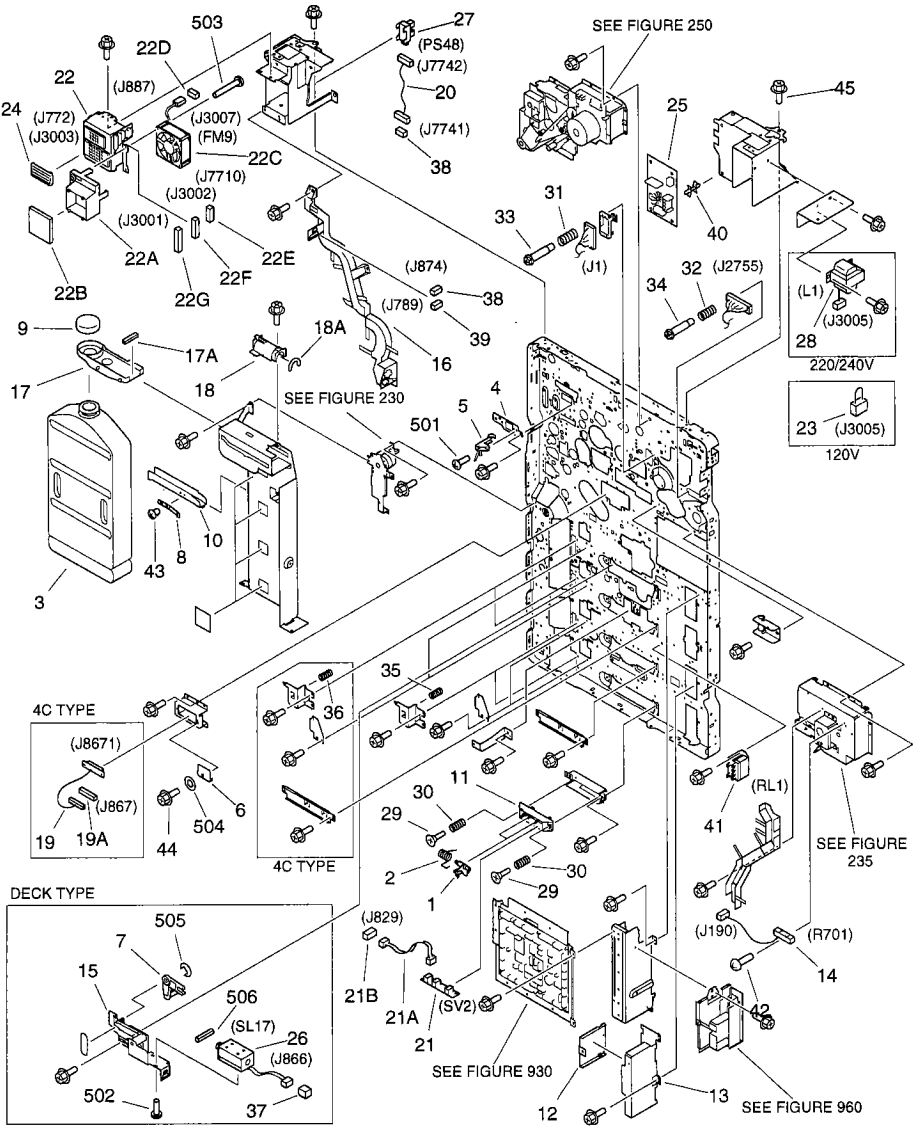

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 -	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE 1 本体後側板 (1)	
1	FB1 - 8735 - 000		2	ARM, SENSOR センサ アーム	
2	FB1 - 8737 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
3	FB2 - 6793 - 000		1	BOTTLE, WASTE TONER 廃トナー ボトル	
4	FB2 - 6954 - 000		1	PLATE, BIAS CONNECTOR バイアス コネクタ支持板	
5	FB2 - 6958 - 000		1	CONNECTOR, BIAS バイアス コネクタ	
6	FB2 - 7333 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
7	FB2 - 7908 - 000		1	ARM, SOLENOID, 2 ソレノイド アーム (2)	DECK TYPE
8	FB2 - 8344 - 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
9	FB2 - 8408 - 000		1	CAP, WASTE TONER 廃トナー キャップ	
10	FB2 - 8513 - 000		1	KNOB, 2 本体把手 (2)	
11	FB3 - 9364 - 000		1	HOLDER, SWITCH スイッチ ホルダ	
12	FB3 - 9908 - 000		1	COVER, RAIL レール カバー	
13	FB4 - 1208 - 000		1	COVER, RAIL レール カバー	
14	FF3 - 0658 - 000		1	CEMENT RESISTOR UNIT セメント抵抗ユニット	R701 J190
15	FF5 - 3070 - 020		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド台	DECK TYPE
16	FF5 - 3106 - 040		1	GUIDE, CABLE 束線ガイド	
17	FF5 - 3172 - 000		1	CAP, BOTTLE, 1 ボトル キャップ (1)	
17A	FB2 - 8272 - 000		1	SEAL, CAP キャップ シール	
18	FF5 - 3173 - 000		1	CAP, BOTTLE, 2 ボトル キャップ (2)	
18A	FB2 - 8272 - 000		1	SEAL, CAP キャップ シール	
19	FG2 - 6931 - 000		1	CABLE, FEEDER CONNECTING 両面搬送中継束線	4C TYPE J867,8671
19A	VS1 - 5057 - 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE J867
20	FG2 - 7382 - 000		1	CABLE, SCANNER LOCK スキャナ ロック ソクセン	J7741,7742
21	FG5 - 8221 - 000		1	CASSETTE SENSOR PCB ASSEMBLY カセット紙検知回路基板	SV2
21A	FG5 - 5031 - 000		1	CABLE, CASSETTE SENSING カセット紙検知束線	J829
21B	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J829
22	FG5 - 9805 - 000		1	DF CONNECTOR MOUNT DFコネクタ台	J772,887,3001-3003 J7710
22A	FB4 - 0633 - 000		1	DUCT, MOTOR モータ ダクト	
22B	FB4 - 2499 - 000		1	FILTR, AIR エア フィルタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 - 22C	FH6 - 1453 - 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM9 J3007
22D	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J3007
22E	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7710
22F	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J3002
22G	VS1 - 5057 - 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J3001
23	FG5 - 9830 - 000		1	CONNECTOR, DUMMY ダミー コネクタ	120V J3005
24	FH2 - 5831 - 000		1	COVER, CONNECTOR ダスト カバー	
25	FH3 - 7171 - 000		1	LAMP REGULATOR PCB ASSEMBLY ランプ レギュレータ回路基板	100/120V
	FH3 - 7205 - 000		1	LAMP REGULATOR PCB ASSEMBLY ランプ レギュレータ回路基板	220/240V
26	FH7 - 5712 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	DECK TYPE SL17 J866
27	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS48 J7742
28	FH7 - 9300 - 000		1	INDUCTOR インダクタ	220/240V L1 J3005
29	FS2 - 9327 - 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダン ビス	
30	FS3 - 2044 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
31	FS5 - 2964 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
32	FS5 - 2965 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
33	FS5 - 9282 - 000		2	SCREW, STEPPED ダンビス	
34	FS5 - 9282 - 000		2	SCREW, STEPPED ダンビス	
35	FS6 - 2746 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
36	FS6 - 2746 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	4C TYPE
37	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE J866
38	VS1 - 5057 - 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J874,J7741
39	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J789
40	VT2 - 0006 - 008		4	SUPPORT, SPACER ロッキング カード スペーサ	
41	WB1 - 5172 - 000		1	RELAY, 100V リレー	100V LJK RL1
42	XA9 - 0235 - 000		2	SCREW,W/WASHER,M3X8 バネツキ ネジ	
43	XA9 - 0624 - 000		1	SCREW,M3X4 ネジ	
44	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
45	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 ~ 502	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	DECK TYPE
503	XB1 − 2403 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X30 バインド ネジ	
504	XD1 − 1105 − 239		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
505	XD2 − 1100 − 642		1	RING,E E リング	DECK TYPE
506	XD3 − 0300 − 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	DECK TYPE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 106 MACHINE REAR PLATE 2
本体後側板（2）

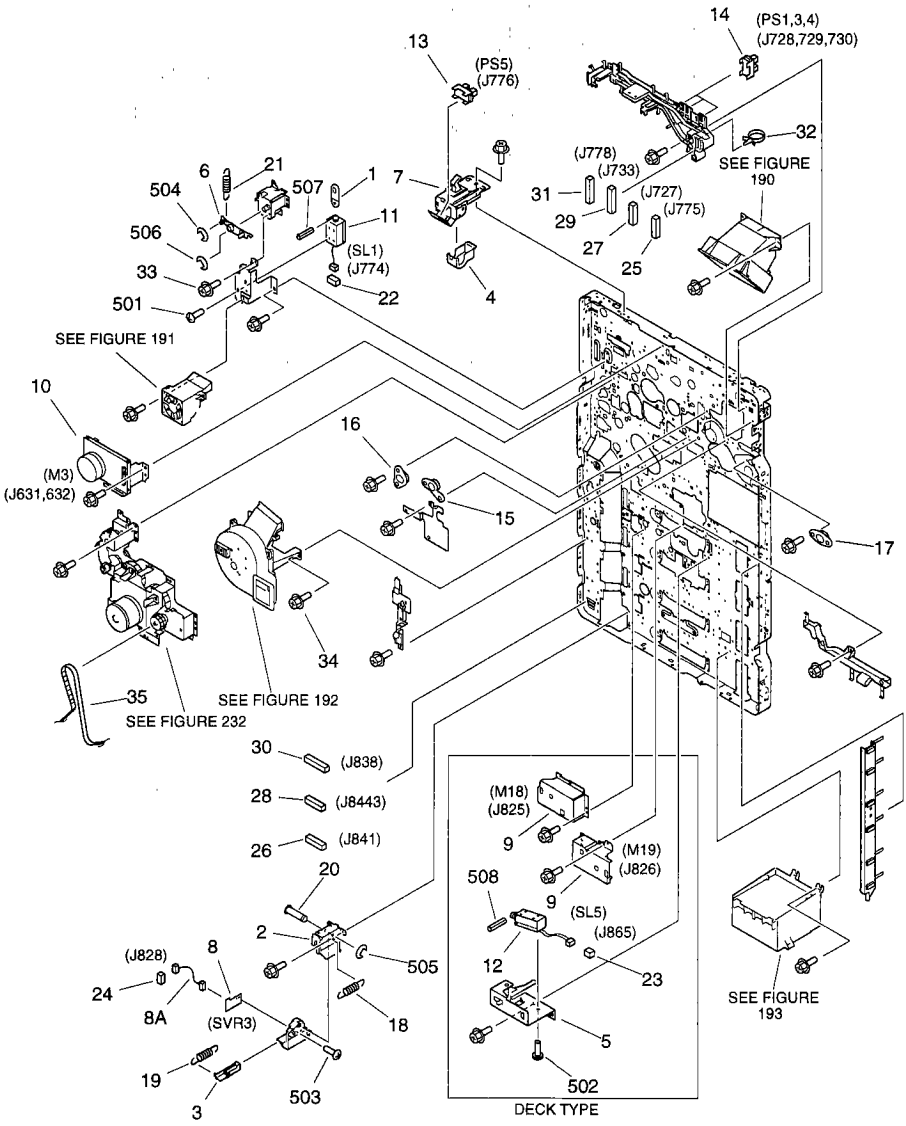

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
106 -	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE 2 本体後側板 (2)	
1	FB2 - 6823 - 000		1	ARM, SOLENOID ソレノイド アーム	
2	FB3 - 9362 - 000		1	MOUNT, VR HOLDER ボリューム ホルダ基台	
3	FB3 - 9363 - 000		1	SHAFT, SLIDE スライド シャフト	
4	FB4 - 6208 - 020		1	SENSOR, COVER センサ カバー	
5	FF5 - 3190 - 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	DECK TYPE
6	FF5 - 6134 - 000		1	ARM, LOCK ロック アーム	
7	FF5 - 6402 - 000		1	PLATE, SENSOR センサ支板	
8	FG5 - 1957 - 000		1	CASSETTE VR PCB ASSEMBLY カセット ボリューム回路基板	SVR3
8A	FG5 - 1947 - 000		1	CABLE, CASSETTE VR カセット ボリューム束線	J828
9	FH6 - 1370 - 000		2	MOTOR, DC 24V モータ	DECK TYPE M18,19 J825,826
10	FH6 - 1440 - 000		1	MOTOR, DC 9.5W DCモータ	M3 J631,632
11	FH7 - 5712 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL1 J774
12	FH7 - 5712 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	DECK TYPE SL5 J865
13	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS5 J776
14	FH7 - 7394 - 000		3	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS1,3,4 J728,729,730
15	FS5 - 1467 - 020		1	BUSHING, 3 ブッシング (3)	
16	FS5 - 1468 - 020		1	BUSHING, 2 ブッシング (2)	100V LHP 120V
	FS5 - 1863 - 000		1	BUSHING, 2 ブッシング (2)	100V LJK 220/240V
17	FS5 - 1469 - 020		1	BUSHING, 1 ブッシング (1)	
18	FS5 - 2322 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
19	FS5 - 2323 - 020		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
20	FS5 - 7128 - 000		1	SHAFT 支持軸	
21	FS6 - 2738 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
22	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J774
23	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE J865
24	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J828
25	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J775
26	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J841
27	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J727

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
106 - 28	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J8443
29	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J733
30	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J838
31	VS1 - 5057 - 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J778
32	WT2 - 5178 - 000		3	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
33	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
34	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
35	XF9 - 0528 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	4C TYPE
	XF9 - 0635 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	DECK TYPE
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	DECK TYPE
503	XB4 - 7400 - 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
504	XD2 - 1100 - 402		1	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	
506	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
507	XD3 - 0300 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
508	XD3 - 0300 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	DECK TYPE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 107 MACHINE BOTTOM PLATE
本体底板

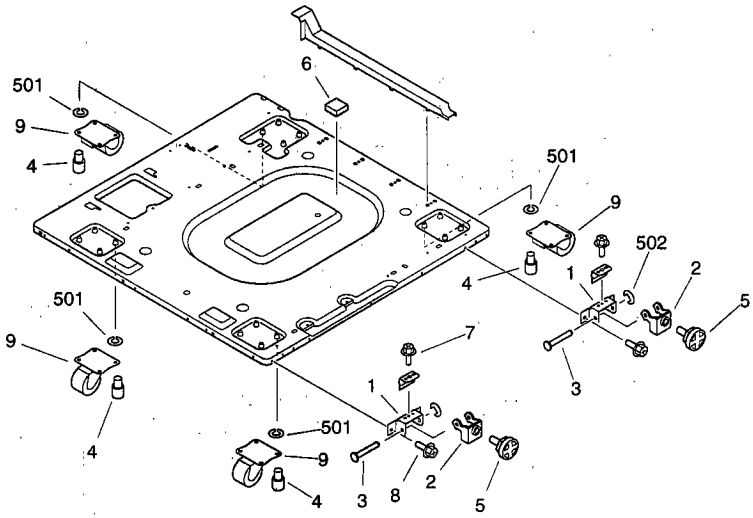

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 -	NPN		RF	MACHINE BOTTOM PLATE 本体底板	
1	FB2 — 7897 — 000		2	PLATE, ADJUSTING, FRONT アジャスタ固定板（前）	
2	FB2 — 7898 — 000		2	PLATE, PIVOT, FRONT アジャスタ揺動板（前）	
3	FB2 — 7899 — 000		2	SHAFT, PIVOT, FRONT アジャスタ揺動軸（前）	
4	FB2 — 8323 — 000		16	SCREW,ALLEN HEAD,M8X10 ロッカク アナツキ ボルト	
5	FB2 — 8506 — 000		1	ADJUSTER アジャスタ	
6	FB3 — 9178 — 000		1	DAMPER ダンパ	
7	XA9 — 0628 — 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
8	XA9 — 0643 — 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
9	XZ9 — 0409 — 000		4	CASTER キャスタ	
501	XD1 — 3100 — 805		16	WASHER,SPRING バネ ザガネ	
502	XD2 — 1100 — 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 110 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100/120V)
電源コード台部（100／120V）

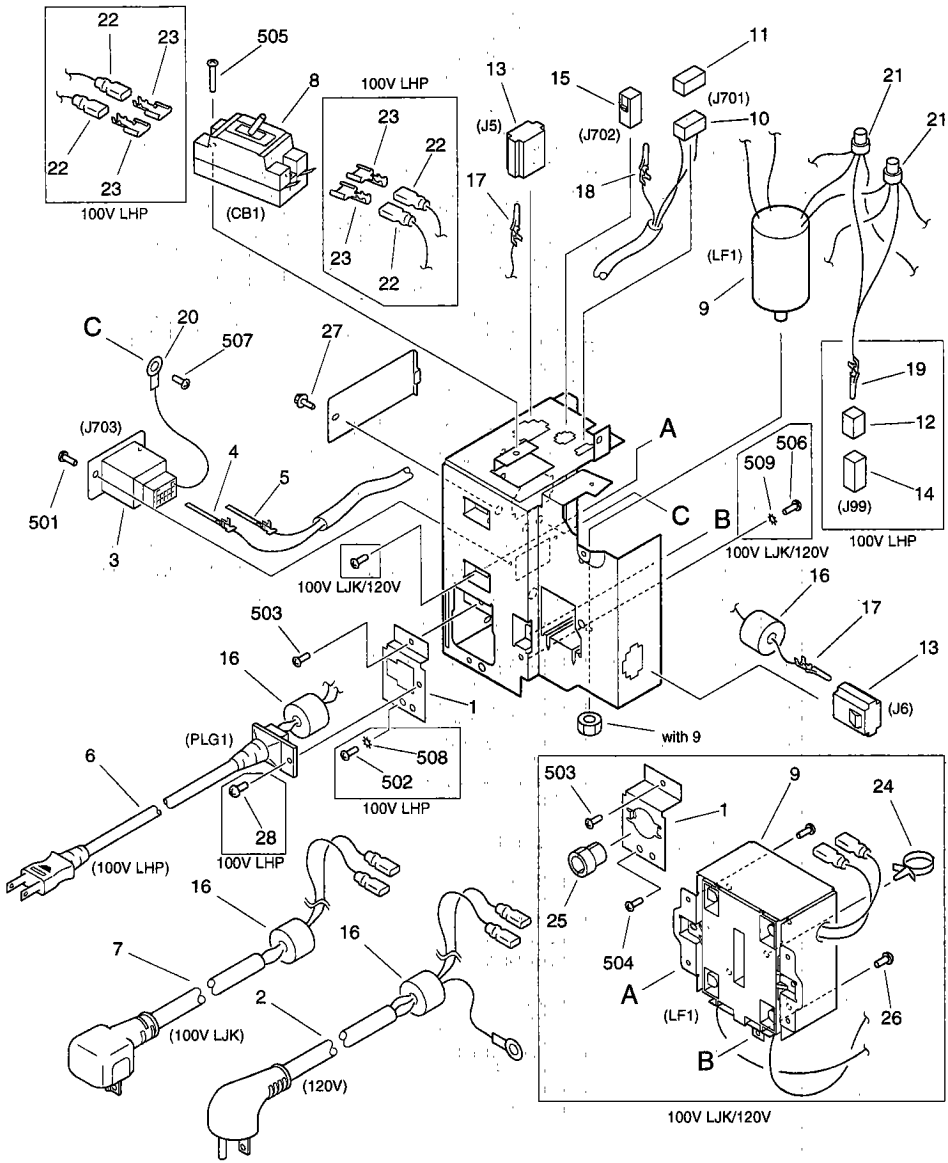

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
110 -	FG5 - 9759 - 000	N	1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY 電源コード台部	100V LHP
	FG5 - 9774 - 000	N	1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY 電源コード台部	100V LJK
	FG5 - 9814 - 000	N	1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY 電源コード台部	120V
1	FB4 - 2621 - 000		1	PLATE, POWER CORD 電源コード板	100V LHP
	FB3 - 9166 - 000		1	PLATE, POWER CORD 電源コード板	100V LJK
	FB4 - 2502 - 000		1	PLATE, POWER CORD 電源コード板	120V
2	FF3 - 3057 - 000		1	CORD, POWER, 125V 20A 電源コード	120V PLG1
3	FH2 - 5819 - 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	J703
4	FH2 - 5820 - 000		4	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
5	FH2 - 5825 - 000		7	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	
6	FH2 - 6447 - 000		1	CORD, POWER, 125V 15A 電源コード	100V LHP PLG1
7	FH2 - 6556 - 000		1	CORD, POWER, 125V 20A 電源コード	100V LJK PLG1
8	FH7 - 7441 - 000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブレーカ	100V LHP CB1
	FH7 - 7442 - 000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブレーカ	100V LJK/120V CB1
9	FH7 - 9217 - 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	100V LHP LF1
	FG6 - 0164 - 000		1	NOISE FILTER UNIT ノイズ フィルタ ユニット	100V LJK/120V LF1
10	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	J701
11	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J701
12	VS3 - 0053 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP J99
13	VS3 - 5121 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	J5,6
14	VS4 - 0001 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	100V LHP J99
15	VS4 - 0002 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	J702
16	WE8 - 5093 - 000		2	FERRITE CORE フェライト コア	
17	WS3 - 5291 - 000		11	PIN CONTACT ピン コンタクト	
18	WS4 - 0217 - 000		4	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
19	WS4 - 0217 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	100V LHP
20	WT1 - 0237 - 000		1	TERMINAL, RING マルガタ タンシ	
21	WT1 - 0247 - 000		2	TERMINAL, END ヘイタン タンシ	
22	WT1 - 5245 - 000		4	SLEEVE, ONE TOUCH ワンタッチ スリーブ	100V LHP
23	WT1 - 5407 - 000		4	SOCKET, FASTON 250 ファストン	100V LHP

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
110 - 24	WT2 - 5178 - 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	100V LJK/120V
25	X62 - 6825 - 000		1	BUSHING ブッシング	100V LJK
	WT2 - 5040 - 000		1	CORD BUSH ストレイン リリーフ ブッシング	120V
26	XA9 - 0385 - 000		1	SCREW, W/WASHER, TRUSS HEAD バネツキ ネジ	100V LJK/120V
27	XA9 - 0629 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
28	XA9 - 0739 - 000		1	SCREW,TP,M4X8 タッピン ネジ	100V LHP
501	XB1 - 2300 - 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	100V LHP
503	XB1 - 2400 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	100V LJK/120V
505	XB1 - 2402 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	
506	XB1 - 2500 - 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X6 バインド ネジ	100V LJK/120V
507	XB2 - 7400 - 606		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
508	XD1 - 4200 - 402		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	100V LHP
509	XD1 - 4200 - 502		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	100V LJK/120V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 111 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (220/240V)
電源コード台部（220／240V）

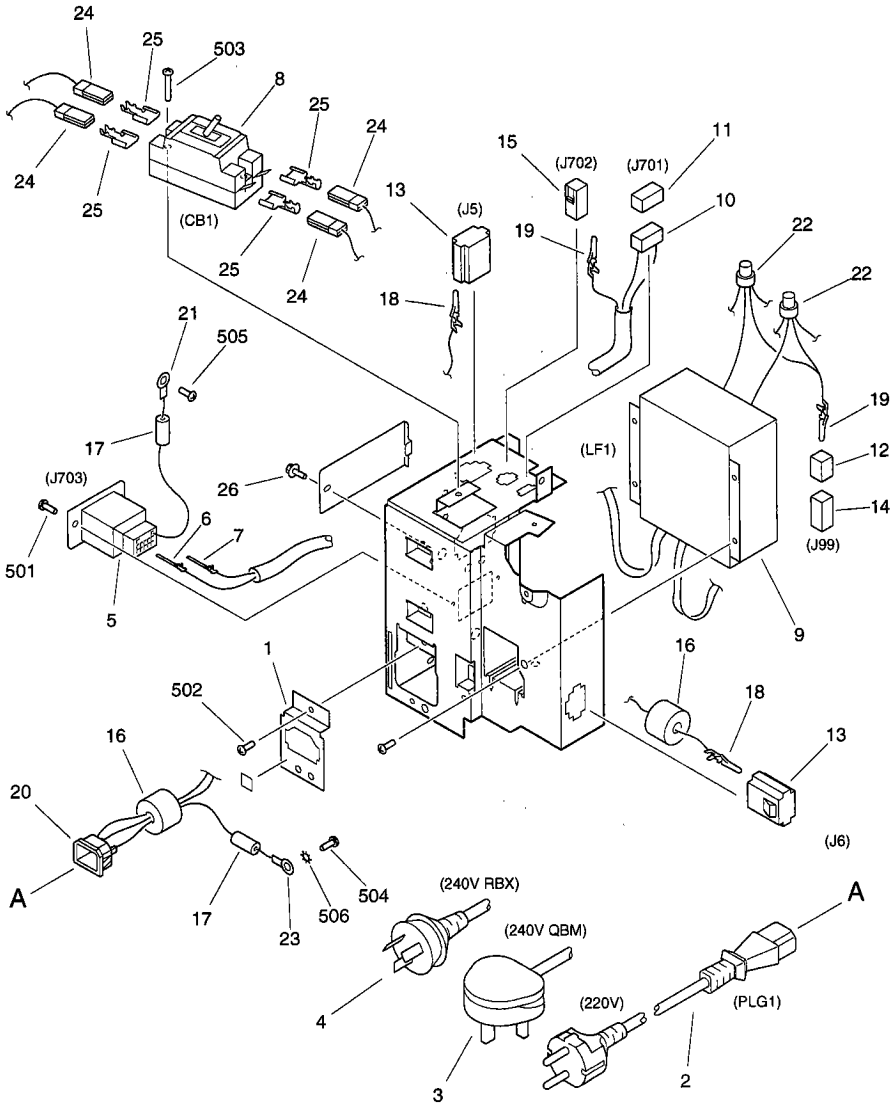

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.2,3, and 4.
注：このユニットにKey No. 2、3、4の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
111 -	FG5 - 9815 - 000	N	1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY 電源コード台部	220/240V
1	FB4 - 2503 - 000		1	PLATE, POWER CORD 電源コード板	
2	FH2 - 5761 - 020		1	CORD, POWER 電源コード	220V SEE NOTE
3	FH2 - 5762 - 000		1	CORD, POWER 電源コード	240V QBM SEE NOTE
4	FH2 - 5763 - 000		1	CORD, POWER 電源コード	240V RBX SEE NOTE
5	FH2 - 5819 - 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	J703
6	FH2 - 5820 - 000		4	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
7	FH2 - 5825 - 000		7	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	
8	FH7 - 7440 - 000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブレーカ	CB1
9	FH7 - 9299 - 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	LF1
10	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	J701
11	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J701
12	VS3 - 0053 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	J99
13	VS3 - 5121 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	J5,6
14	VS4 - 0001 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	J99
15	VS4 - 0002 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	J702
16	WE8 - 5093 - 000		2	FERRITE CORE フェライト コア	
17	WE8 - 5545 - 000		2	CORE, SLEEVE スリーブ コア	
18	WS3 - 5291 - 000		11	PIN CONTACT ピン コンタクト	
19	WS4 - 0217 - 000		6	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
20	WS5 - 5025 - 000		1	SOCKET, AC AC ソケット	
21	WT1 - 0237 - 000		1	TERMINAL, RING マルガタ タンシ	
22	WT1 - 0247 - 000		2	TERMINAL, END ヘイタン タンシ	
23	WT1 - 0580 - 000		1	TERMINAL, RING マルガタ タンシ	
24	WT1 - 5245 - 000		4	SLEEVE, ONE TOUCH ワンタッチ スリーブ	
25	WT1 - 5407 - 000		4	SOCKET, FASTON 250 ファストン	
26	XA9 - 0629 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2402 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
111 - 504	XB1 - 2500 - 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X6 バインド ネジ	
505	XB2 - 7400 - 606		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
506	XD1 - 4200 - 502		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 130 CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部

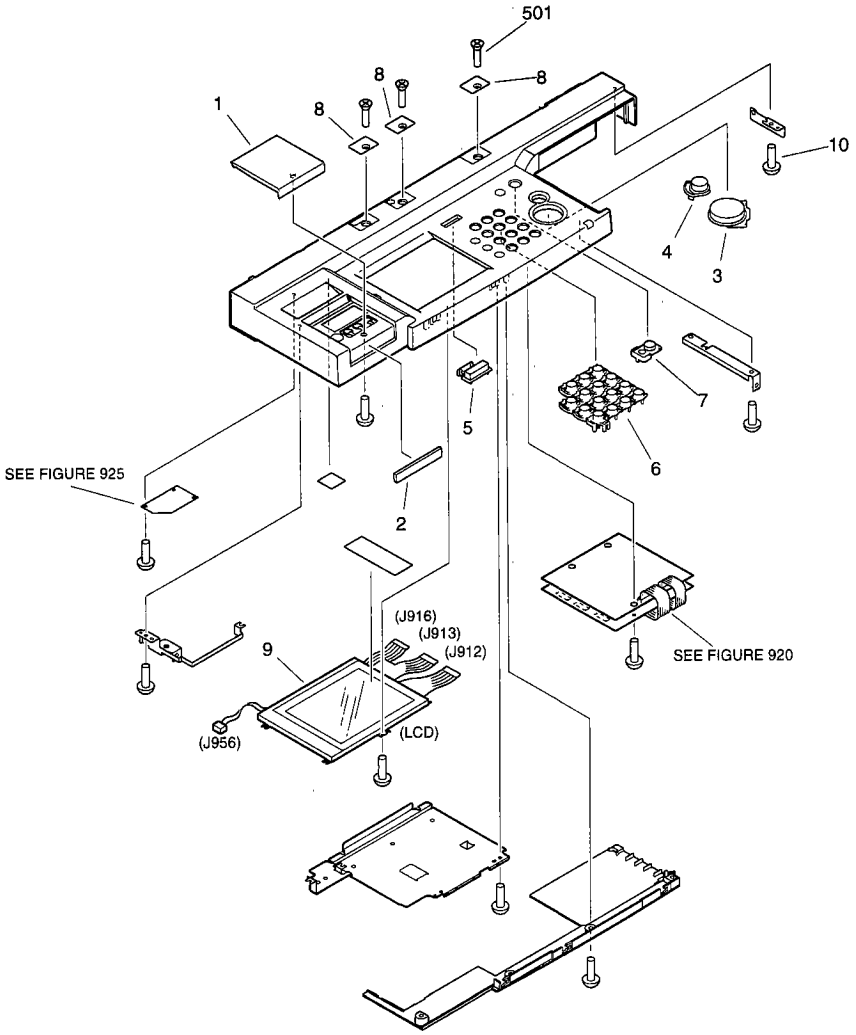

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure 920 and 925.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.8 and 501.
注1：このユニットはFigure920、925のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 8、501の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 -	FG5 - 8797 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	JAPANESE SEE NOTE 1
	FG5 - 8627 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ENGLISH SEE NOTE 1
	FG5 - 8629 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ILLUSTRATION SEE NOTE 1
1	FB2 - 4234 - 000		1	COVER, CONTROL CARD コントロール カード蓋	
2	FB2 - 4236 - 000		1	PLATE, BLANKING 目隠し板	
3	FB2 - 7563 - 000		1	KEY TOP, START スタート キー	
4	FB2 - 7564 - 000		1	KEY TOP, STOP ストップ キー	
5	FB2 - 7565 - 000		1	KEY TOP, RESET リセット キー	
6	FB3 - 8310 - 000		1	KEY TOP, NUMBERS テン キー	
7	FB3 - 8311 - 000		1	KEY TOP, STANDBY 予熱キー	
8	FB3 - 9903 - 000		3	PLATE, BLANKING 穴ふさぎ板	SEE NOTE 2
9	FG9 - 3516 - 000		1	LCD CONTROL PANEL UNIT 液晶パネル	LCD J912,913,916,956
10	XA9 - 0591 - 000		39	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
501	XB1 - 3401 - 006		3	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X10 サラ ネジ	SEE NOTE 2

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 180 COUNTER ASSEMBLY カウンタ部

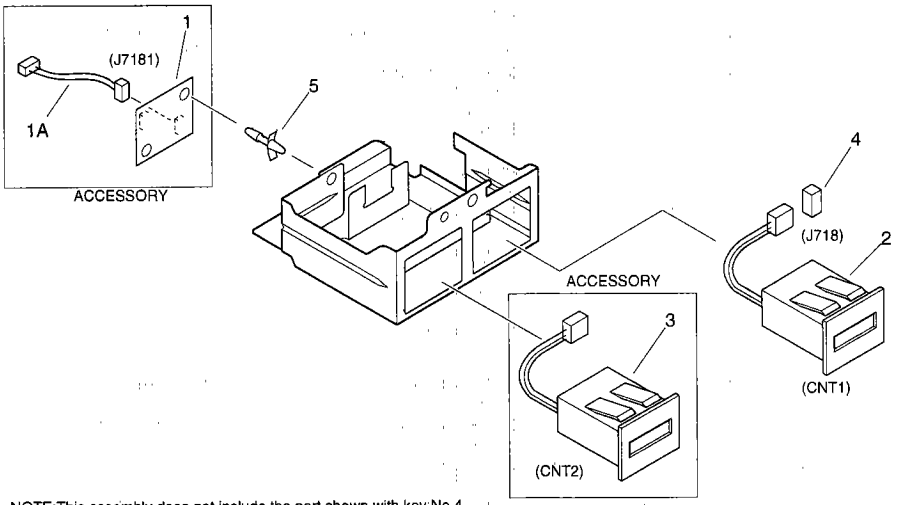

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.4.
注：このユニットにKey No. 4の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
180 -	FG5 - 4505 - 000		1	COUNTER ASSEMBLY カウンタ部	LHP,TBB,QBM,RBX,SAZ PDW,UDB,LJK
	FG5 - 5795 - 000		1	COUNTER ASSEMBLY カウンタ部	NHW,PES
1	FG2 - 5195 - 000		1	OPTION COUNTER PCB ASSEMBLY オプション カウンタ回路基板	ACCESSORY LHP,TBB,QBM,RBX,SAZ PDW,UDB,LJK
1A	FF2 - 8212 - 000		1	CABLE, OPTION COUNTER PCB オプション カウンタ束線	ACCESSORY LHP,TBB,QBM,RBX,SAZ
					PDW,UDB,LJK
2	FH6 - 3445 - 000		1	COUNTER カウンタ	CNT1 J718
3	FH6 - 3537 - 000		1	COUNTER, OPTION オプション カウンタ	ACCESSORY LHP,TBB,QBM,RBX,SAZ PDW,UDB,LJK
4	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J718
5	VT2 - 0001 - 003		2	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 190 FIXING EXHAUST FAN ASSEMBLY
定着排熱ファン部

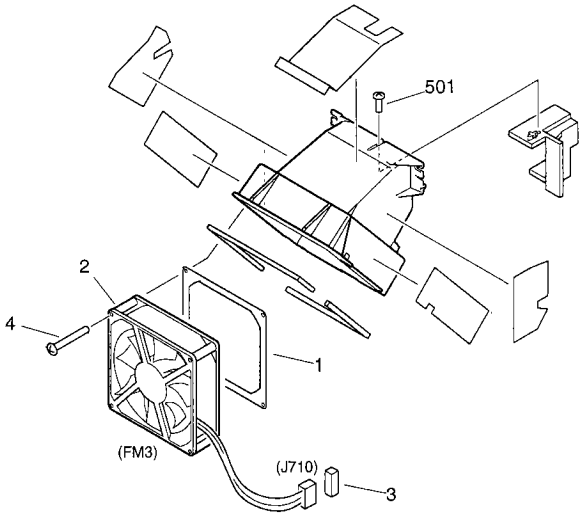

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
190 -	FG5 - 4497 - 000		1	FIXING EXHAUST FAN ASSEMBLY 定着排熱ファン部	
1	FB2 - 8487 - 000		1	PLATE, EXHAUST FAN DUCT 排熱ファン ダクト板	
2	FH6 - 1143 - 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM3 J710
3	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J710
4	XA9 - 0189 - 000		2	SCREW,M4X50 タッピン ネジ	
501	XB4 - 7400 - 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 191 DEVELOPING FAN ASSEMBLY
現像ファン部

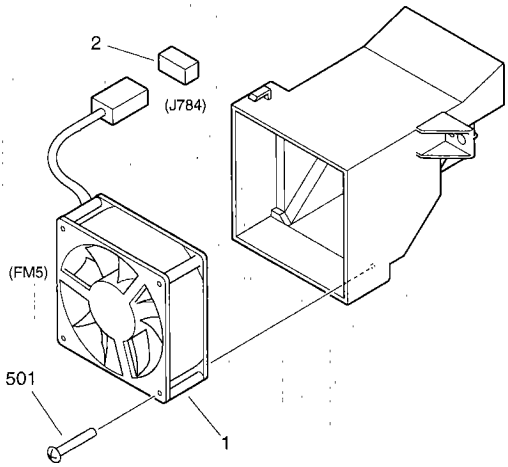

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
191 –	FG5 – 4498 – 000		1	DEVELOPING FAN ASSEMBLY 現像ファン部	
1	FH6 – 1144 – 000		1	FAN, DEVELOPING 現像ファン	FM5 J784
2	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J784
501	XB4 – 7403 – 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X30 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 192 FEEDER FAN ASSEMBLY
搬送ファン部

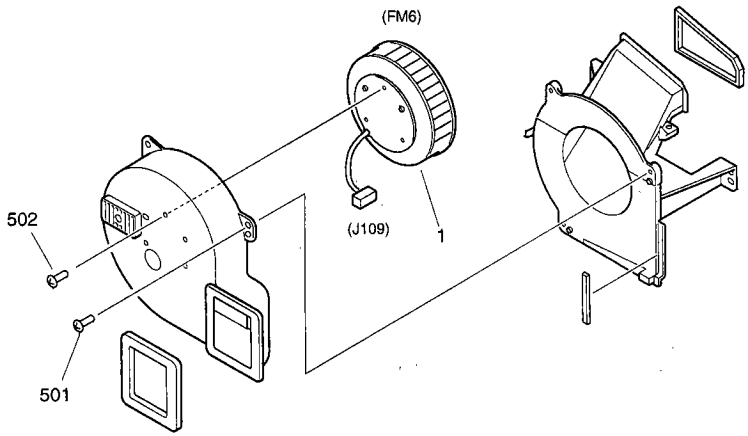

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
192 -	FG5 - 4499 - 000		1	FEEDER FAN ASSEMBLY 搬送ファン部	
1	FH6 - 1142 - 000		1	FAN, FEEDER 搬送ファン	FM6 J109
501	XB4 - 7400 - 609		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
502	XB6 - 7300 - 609		3	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 193 MACHINE EXHAUST FAN ASSEMBLY
本体排熱ファン部

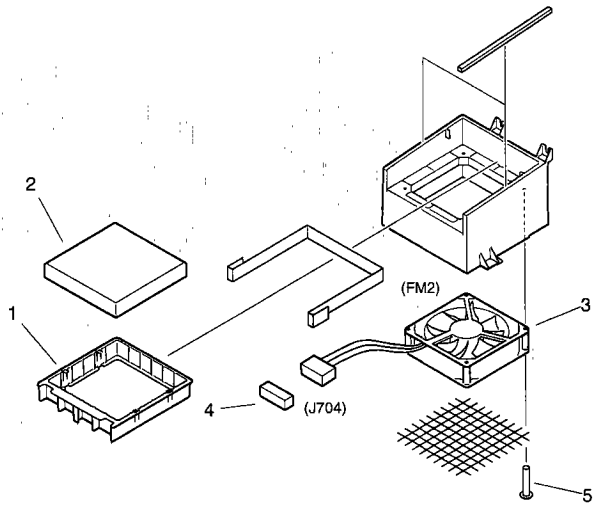

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
193 -	FG5 - 4520 - 000		1	MACHINE EXHAUST FAN ASSEMBLY 本体排熱ファン部	
1	FB2 - 8081 - 000		1	CASE, OZONE FILTER オゾン フィルタ ケース	
2	FB2 - 8514 - 000		1	FILTER, OZONE オゾン フィルタ	
3	FH6 - 1143 - 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM2 J704
4	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J704
5	XA9 - 0189 - 000		2	SCREW,M4X50 タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 194 SCANNER COOLING FAN ASSEMBLY
光学冷却ファン部

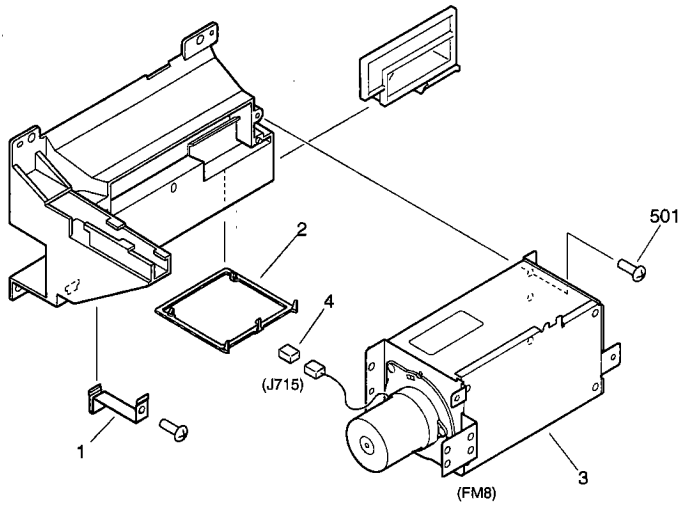

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
194 -	FG5 - 8813 - 000		1	SCANNER COOLING FAN ASSEMBLY 光学冷却ファン部	
1	FB2 - 8249 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
2	FB3 - 8599 - 000		1	CASE, FILTER フィルタ ケース	
3	FH6 - 1139 - 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM8 J715
4	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J715
501	XB4 - 7400 - 609		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY(1/2)
レンズ台部(1/2)

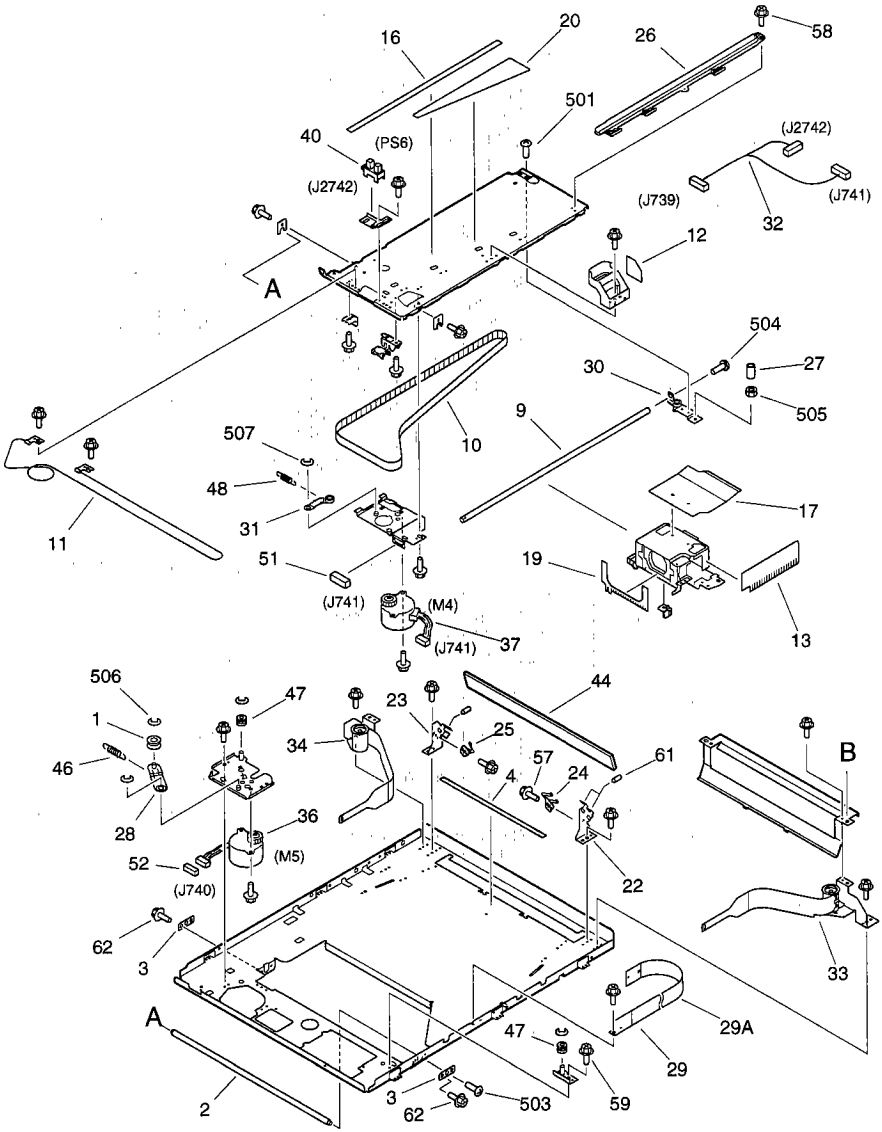

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6380/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY(2/2)
レンズ台部(2/2)

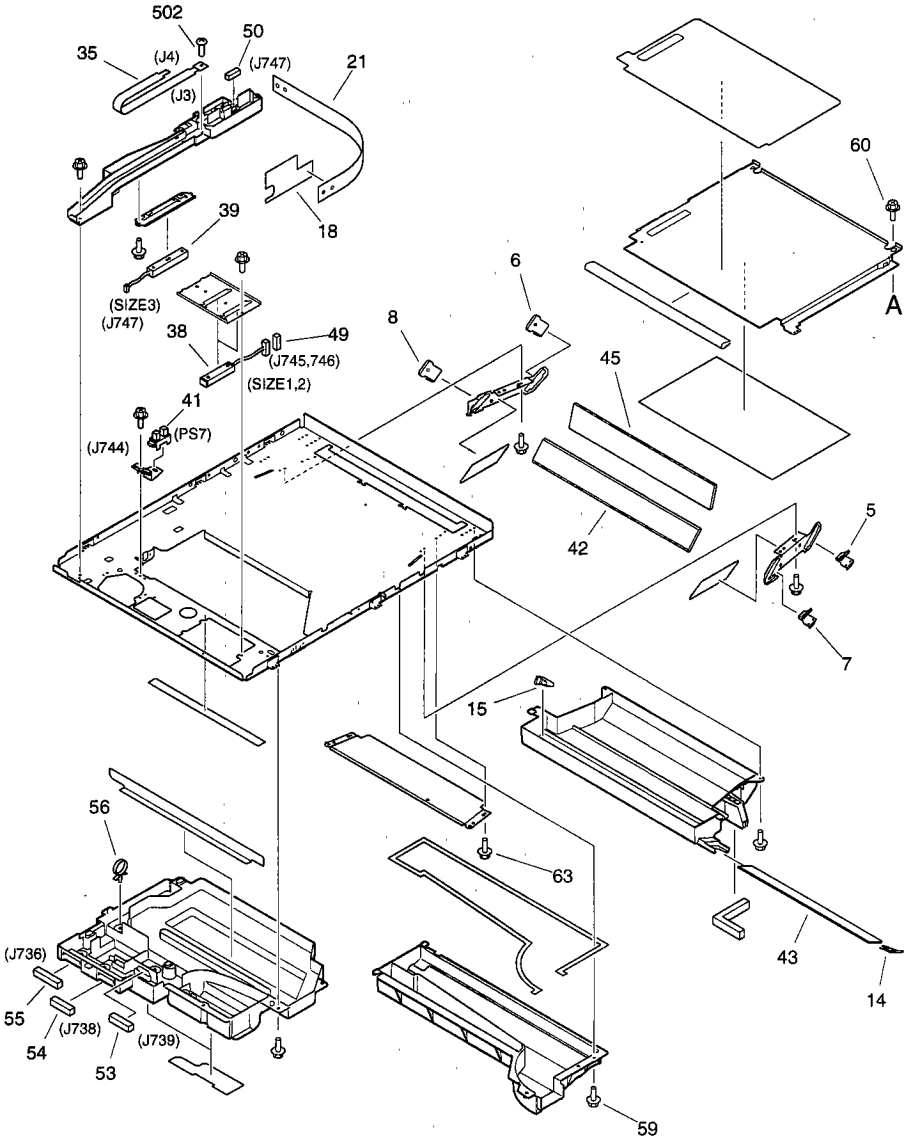

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 -	NPN		RF	LENS MOUNT ASSEMBLY レンズ台部	
1	FA5 - 1584 - 000		1	PULLEY, 1 プーリ (1)	
2	FB2 - 6692 - 000		1	SHAFT, STAGE ステージ軸	
3	FB2 - 6698 - 000		2	PLATE, RAIL ADJUSTING レール調整板	
4	FB2 - 6705 - 000		1	SEAL, SLIDE, 1 スライド シール (1)	
5	FB2 - 6710 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
6	FB2 - 6711 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
7	FB2 - 6712 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
8	FB2 - 6713 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
9	FB2 - 6715 - 000		1	SHAFT, LENS レンズ軸	
10	FB2 - 6721 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
11	FB2 - 6722 - 030		1	WIRE, STAGE ステージ ワイヤ	
12	FB2 - 6728 - 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING 遮光シート	
13	FB2 - 6729 - 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING 遮光シート	
14	FB2 - 6732 - 000		1	SUPPORT, GLASS, FRONT 防塵ガラス押え (前)	
15	FB2 - 6733 - 000		1	SUPPORT, GLASS, REAR 防塵ガラス押え (後)	
16	FB2 - 6734 - 000		1	SEAL, SLIDE, 2 スライド シール (2)	
17	FB2 - 6786 - 020		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING, UPPER 遮光シート (上)	
18	FB2 - 6787 - 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING, LOWER 遮光シート (下)	
19	FB2 - 6788 - 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING 遮光シート	
20	FB2 - 6796 - 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING 遮光シート	
21	FB2 - 6797 - 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING, 5 遮光シート (5)	
22	FB3 - 9080 - 000		1	PLATE, MIRROR 4, FRONT 第4ミラー支板 (前)	
23	FB3 - 9081 - 000		1	PLATE, MIRROR 4, REAR 第4ミラー支板 (後)	
24	FB3 - 9083 - 000		1	RETAINER, MIRROR 4, FRONT 第4ミラー押え (前)	
25	FB3 - 9084 - 000		1	RETAINER, MIRROR 4, REAR 第4ミラー押え (後)	
26	FB3 - 9090 - 000		1	RAIL, LENS レンズ レール	
27	FB3 - 9092 - 000		1	SCREW, ADJUSTING ステージ調整ビス	
28	FF5 - 3073 - 000		1	PLATE, TENSION テンショナ板	
29	FF5 - 3079 - 000		1	GUIDE, SHEET シート ガイド	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 - 29A	FB2 - 6797 - 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING, 5 遮光シート (5)	
30	FF5 - 6121 - 000		1	PLATE, LENS SHAFT レンズ゛軸支板	
31	FF5 - 6390 - 000		1	PLATE, TENSION テンショナ板	
32	FG5 - 5013 - 000		1	CABLE, SCANNER レンズ ステージ ソクセン	J739,741,2742
33	FG5 - 9085 - 000	N	1	LIGHT-BLOCKING CARTAIN UNIT 遮光ボビン	
34	FG5 - 9093 - 000	N	1	LIGHT-BLOCKING CARTAIN UNIT 遮光ボビン	
35	FH2 - 6201 - 020		1	CABLE, LAMP ランプ中継束線	J3,4
36	FH6 - 1133 - 000		1	MOTOR, DC, 3.3W モータ	M5 J740
37	FH7 - 1919 - 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M4 J741
38	FH7 - 7338 - 000		2	SENSOR, SIZE, FRONT 原稿サイズ センサ (前)	SIZE1,2 J745,746
39	FH7 - 7339 - 000		1	SENSOR, SIZE, REAR 原稿サイズ センサ (後)	SIZE3 J747
40	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS6 J2742
41	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS7 J744
42	FN5 - 4044 - 000		1	MIRROR, 6 第6ミラー	
43	FN5 - 4045 - 000		1	GLASS, DUST-PROOF 防塵ガラス	
44	FN5 - 4108 - 000		1	MIRROR, 4 第4ミラー	
45	FN5 - 4109 - 000		1	MIRROR, 5 第5ミラー	
46	FS5 - 2893 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
47	FS5 - 5715 - 000		2	PULLEY プーリ	
48	FS6 - 2664 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
49	VS1 - 5057 - 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J745,746
50	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J747
51	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J741
52	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J740
53	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J739
54	VS1 - 5057 - 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J738
55	VS1 - 5057 - 015		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J736
56	WT2 - 5178 - 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
57	XA9 - 0625 - 000		2	SCREW,RS,M3X4 RS タイト ネジ	
58	XA9 - 0626 - 000		13	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 - 59	XA9 - 0626 - 000		27	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
60	XA9 - 0629 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
61	XA9 - 0638 - 000		3	SCREW,HEX SKT,M4X16 ロッカク アナツキ ネジ	
62	XA9 - 0656 - 000		4	SCREW,RS,M3X10 RS タイト ネジ	
63	XA9 - 0692 - 000		4	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2301 - 209		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 バインド ネジ	
503	XB6 - 7300 - 609		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
504	XB6 - 7300 - 609		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
505	XB7 - 2200 - 509		1	NUT,HEX,M5 ロッカク ナット	
506	XD2 - 1100 - 502		4	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 230 VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY
縦パス駆動部

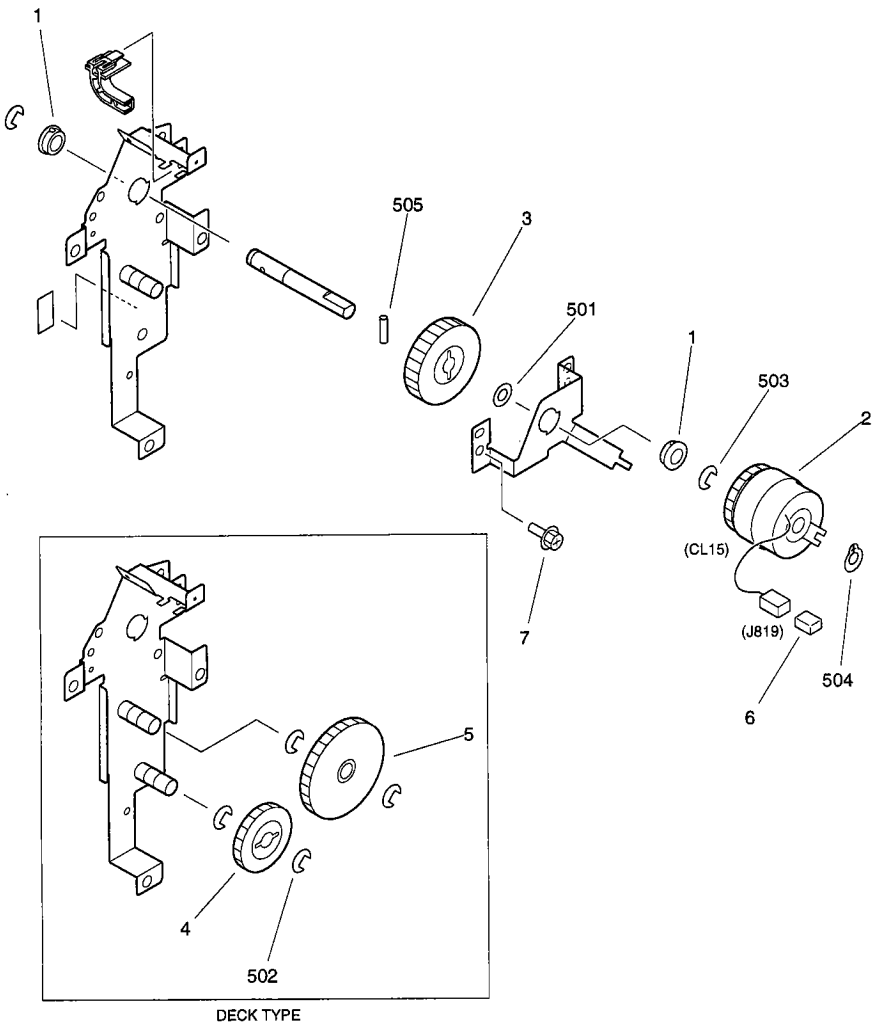

DECK TYPE

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.6.
注：このユニットにKey No. 6の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
230 -	FG5 - 9761 - 000		1	VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY 縦パス駆動部	4C TYPE
	FG6 - 0176 - 000		1	VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY 縦パス駆動部	DECK TYPE
1	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FH7 - 5727 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL15 J819
3	FS5 - 0398 - 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
4	FS6 - 0056 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	DECK TYPE
5	FS6 - 0057 - 000		1	GEAR, 48T 48T ギア	DECK TYPE
6	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J819
7	XA9 - 0626 - 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
501	XD1 - 1108 - 229		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
502	XD2 - 1100 - 642		4	RING,E E リング	DECK TYPE
503	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	
504	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
505	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 232 PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
給紙駆動部

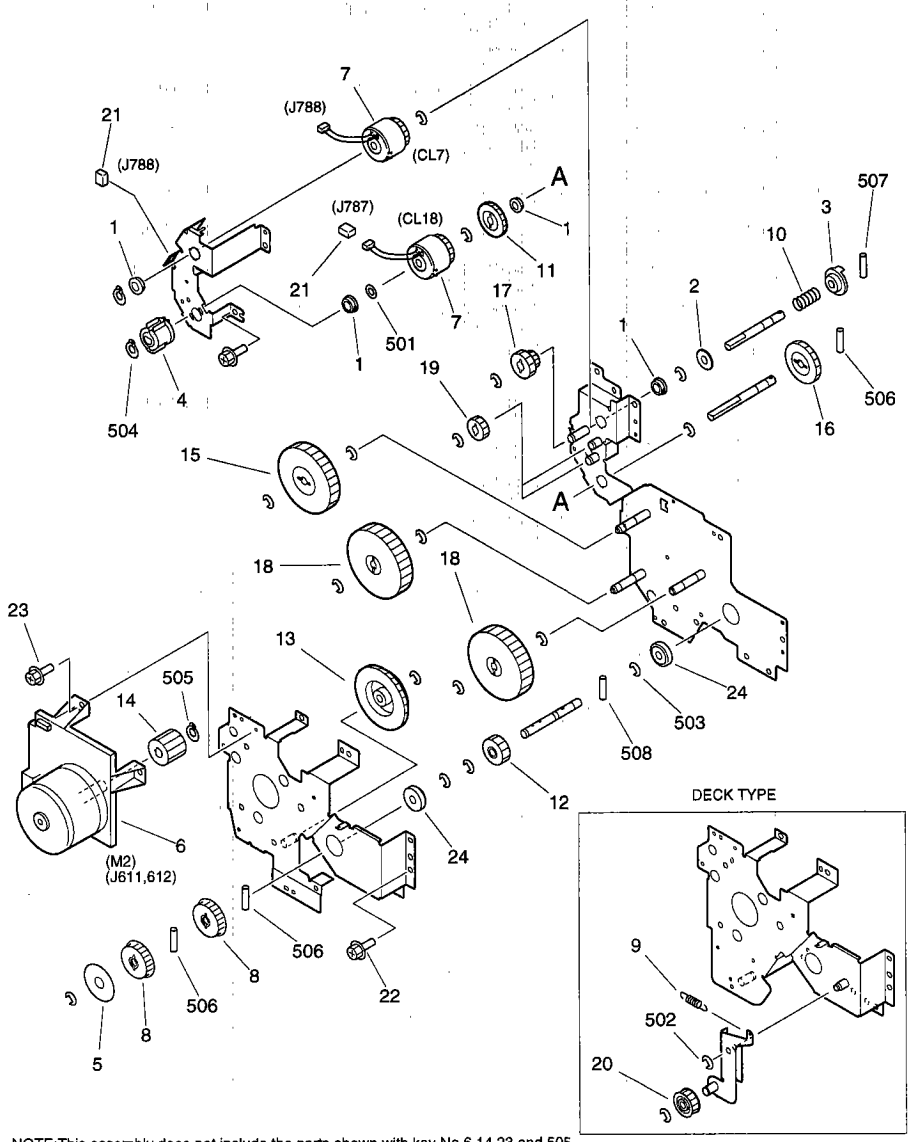

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.6,14,23 and 505.
注：このユニットにKey No. 6、14、23、505の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
232 -	FG5 − 9762 − 000		1	PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY 給紙駆動部	4C TYPE
	FG6 − 0177 − 000		1	PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY 給紙駆動部	DECK TYPE
1	FA9 − 2112 − 000		4	BUSHING ブッシング	
2	FB2 − 7816 − 000		1	HOLDER, SPRING スプリング ホルダ	
3	FB2 − 7844 − 020		1	COUPLING カップ リング	
4	FB3 − 8496 − 000		1	BRAKE ブレーキ	
5	FB3 − 8616 − 000		1	FLANGE フランジ	
6	FH6 − 1408 − 000		1	MOTOR, STEPPING, DC ステッピング モータ	SEE NOTE M2 J611,612
7	FH7 − 5727 − 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL17,18 J788,787
8	FS2 − 3494 − 020		2	PULLEY, 39T 39T プーリ	
9	FS3 − 2959 − 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	DECK TYPE
10	FS5 − 2925 − 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
11	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
12	FS6 − 0062 − 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
13	FS6 − 0067 − 000		1	GEAR, 50T/64T 50T／64T ギア	
14	FS6 − 0068 − 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	SEE NOTE
15	FS6 − 0069 − 000		1	GEAR, 68T 68T ギア	
16	FS6 − 0070 − 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
17	FS6 − 0071 − 000		1	GEAR, 24T/15T 24T／15T ギア	
18	FS6 − 0072 − 000		2	GEAR, 70T 70T ギア	
19	FS6 − 0141 − 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
20	FS6 − 0942 − 000		1	ROLLER, IDLER アイドラ コロ	DECK TYPE
21	VS1 − 5057 − 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J787,788
22	XA9 − 0628 − 000		6	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
23	XA9 − 0629 − 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	SEE NOTE
24	XG9 − 0208 − 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XD1 − 1108 − 229		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
502	XD2 − 1100 − 502		1	RING,E E リング	DECK TYPE
503	XD2 − 1100 − 642		16	RING,E E リング	
504	XD2 − 2100 − 802		2	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
232 - 505	XD2 - 2101 - 002		1	RING,GRIP グリップ リング	SEE NOTE
506	XD3 - 2200 - 162		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
507	XD3 - 2300 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
508	XD3 - 2300 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	DECK TYPE
	XD3 - 2300 - 182		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	4C TYPE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 235 DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY 両面駆動部

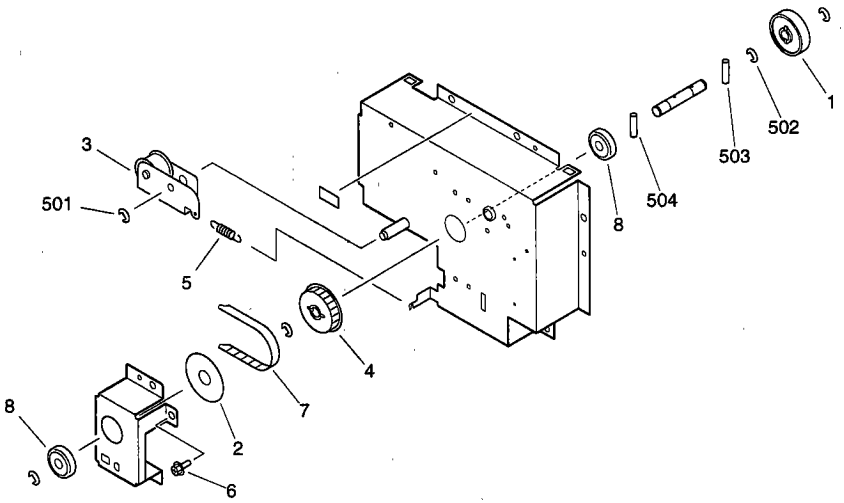

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
235 -	FG5 - 9806 - 000		1	DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY 両面駆動部	
1	FA6 - 8220 - 000		1	RETAINER, COUPLING カップリング受け	
2	FB3 - 8616 - 000		1	FLANGE フランジ	
3	FF5 - 2963 - 030		1	PLATE, TENSIONER テンショナ板	
4	FS2 - 3494 - 020		1	PULLEY, 39T 39T プーリ	
5	FS5 - 2292 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
6	XA9 - 0628 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
7	XF9 - 0529 - 000		1	BELT, DRIVE 駆動ベルト	
8	XG9 - 0208 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	
502	XD2 - 1100 - 642		4	RING,E E リング	
503	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XD3 - 2300 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 250 MAIN DRIVE ASSEMBLY
メイン駆動部

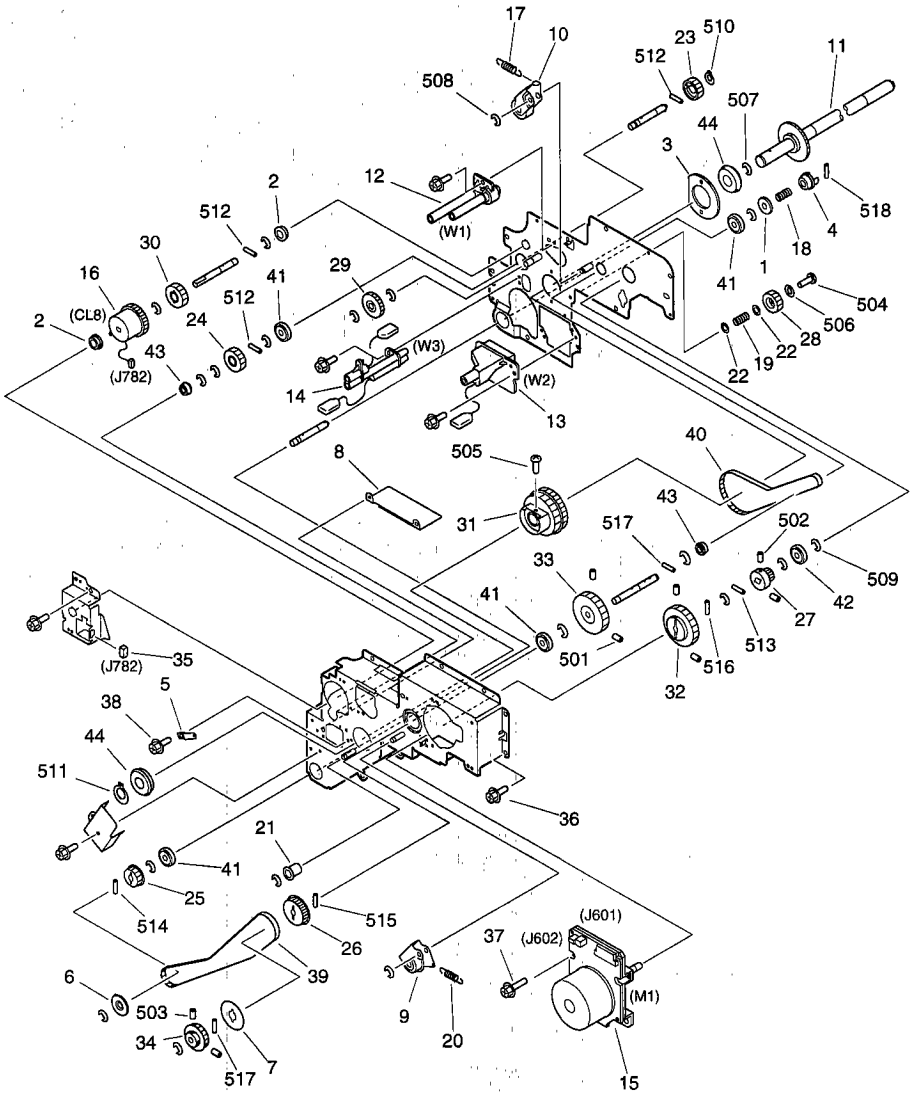

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 -	FG5 - 9800 - 000		1	MAIN DRIVE ASSEMBLY メイン駆動部	
1	FA6 - 8304 - 000		1	WASHER,SPRING バネ ザガネ	
2	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
3	FB2 - 7833 - 000		1	PLATE, DRUM POSITIONING ドラム位置決め板	
4	FB2 - 7841 - 000		1	COUPLING, REGISTRATION レジスト カップリング	
5	FB2 - 7847 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
6	FB2 - 7851 - 000		1	FLANGE, 1 フランジ (1)	
7	FB2 - 7852 - 000		1	FLANGE, 2 フランジ (2)	
8	FB4 - 6216 - 000		1	PLATE, OIL GUARD グリス防止板	
9	FF5 - 2967 - 000		1	PLATE, REGISTRATION TENSIONING レジスト テンショナ	
10	FF5 - 3196 - 000		1	ROLLER, IDLER アイドラ コロ	
11	FF5 - 5893 - 000		1	SHAFT, DRUM ドラム軸	
12	FH2 - 9163 - 000		1	CONNECTOR, HIGH VOLTAGE, 1 高圧コネクタ (1)	W1
13	FH2 - 9164 - 000		1	CONNECTOR, HIGH VOLTAGE, 2 高圧コネクタ (2)	W2
14	FH2 - 9165 - 000		1	CONNECTOR, HIGH VOLTAGE, 3 高圧コネクタ (3)	W3
15	FH6 - 1438 - 000		1	MOTOR, DC 79.8W DCモータ	M1 J601,602
16	FH7 - 5737 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL8 J782
17	FS5 - 2927 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
18	FS5 - 2957 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
19	FS5 - 2959 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
20	FS5 - 2960 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
21	FS5 - 6325 - 000		1	ROLLER コロ	
22	FS5 - 6328 - 000		2	SHIM ワッシャ	
23	FS6 - 0076 - 020		1	GEAR, 18T 18T ギア	
24	FS6 - 0081 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
25	FS6 - 0084 - 000		1	PULLEY, 26T 26T プーリ	
26	FS6 - 0085 - 000		1	PULLEY, 40T 40T プーリ	
27	FS6 - 0087 - 000		1	PULLEY, 26T 26T プーリ	
28	FS6 - 0127 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
29	FS6 - 0143 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 – 30	FS6 – 0144 – 000		1	GEAR, 22T 22T ギア	
31	FS6 – 0856 – 000		1	PULLEY, 54T 54T プーリ	
32	FS6 – 0900 – 000		1	GEAR, 60T 60T ギア	
33	FS6 – 0901 – 000		1	GEAR, 60T 60T ギア	
34	FS6 – 0902 – 000		1	PULLEY, 35T 35T プーリ	
35	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J782
36	XA9 – 0628 – 000		15	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
37	XA9 – 0630 – 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
38	XA9 – 0630 – 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
39	XF9 – 0530 – 000		1	BELT, TIMING, 1 タイミング ベルト (1)	
40	XF9 – 0531 – 000		1	BELT, TIMING, 2 タイミング ベルト (2)	
41	XG9 – 0208 – 000		4	BEARING, BALL ボール ベアリング	
42	XG9 – 0208 – 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
43	XG9 – 0237 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
44	XG9 – 0298 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB6 – 2301 – 008		2	SETSCREW,M3X10 ロッカク アナツキ トメネジ	
502	XB6 – 2400 – 509		4	SETSCREW,M4X5 ロッカク アナツキ トメネジ	
503	XB6 – 2400 – 608		2	SETSCREW,M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
504	XB6 – 7300 – 409		1	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
505	XB6 – 7400 – 809		1	SCREW,TP,M4X8 TP ネジ	
506	XD1 – 1106 – 239		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	
508	XD2 – 1100 – 642		14	RING,E E リング	
509	XD2 – 1100 – 642		3	RING,E E リング	
510	XD2 – 2100 – 402		1	RING,GRIP グリップ リング	
511	XD2 – 3100 – 152		1	RING,C,EXTERNAL C リング (ジクヨウ)	
512	XD3 – 2200 – 122		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
513	XD3 – 2200 – 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
514	XD3 – 2200 – 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
515	XD3 – 2200 – 182		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 - 516	XD3 - 2200 - 252		1	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
517	XD3 - 2200 - 252		2	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
518	XD3 - 2300 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 260 RE-PICK UP DRIVE ASSEMBLY
再給紙駆動部

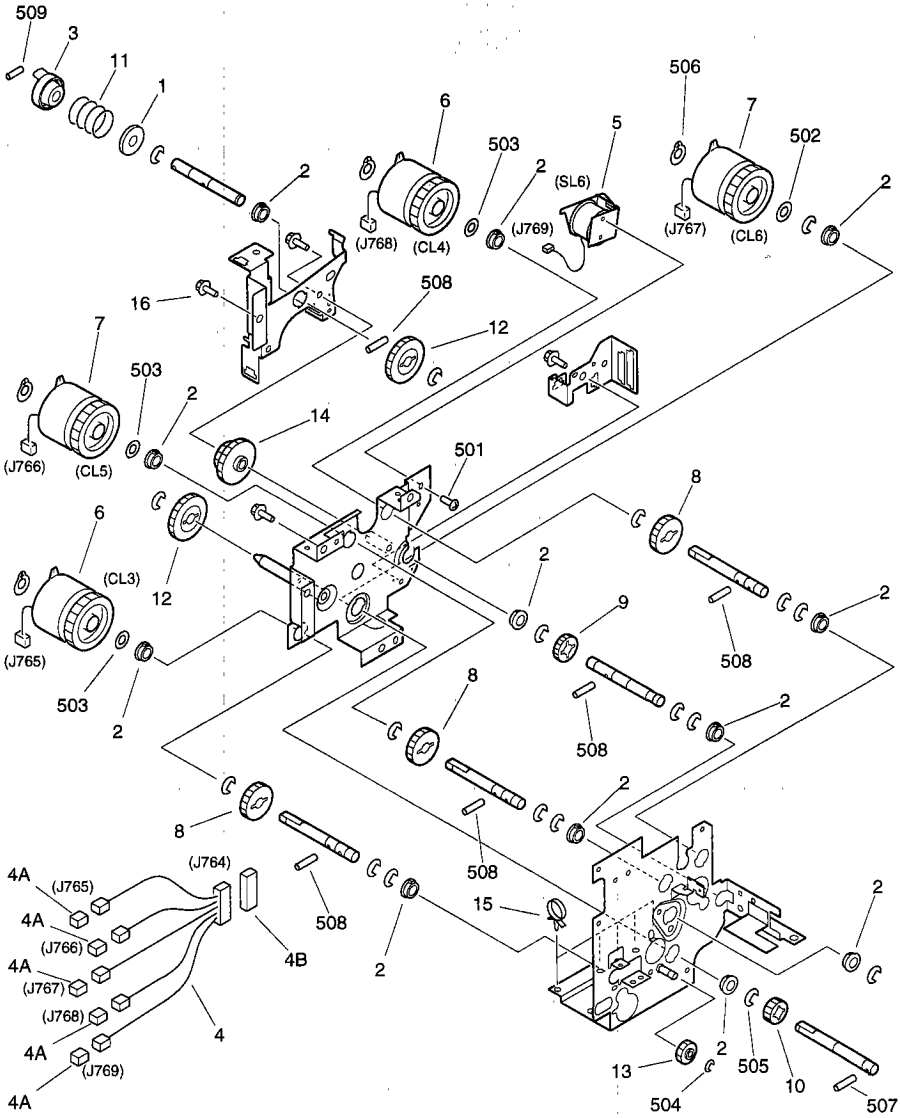

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 336.
注：このユニットはFigure336のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
260 -	FG5 - 9810 - 000		1	RE-PICK UP DRIVE ASSEMBLY 再給紙駆動部	SEE NOTE
1	FA6 - 8304 - 000		1	WASHER,SPRING バネ ザガネ	
2	FA9 - 2112 - 000		12	BUSHING ブッシング	
3	FB2 - 7400 - 020		1	COUPLING, DUPLEXING 両面カップリング	
4	FG5 - 5020 - 000		1	CABLE, PICK-UP PAPER CLUTCH 再給紙クラッチ束線	J764-769
4A	VS1 - 5057 - 002		5	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J765-769
4B	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J764
5	FH7 - 5701 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL6 J769
6	FH7 - 5763 - 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL3,4 J765,768
7	FH7 - 5764 - 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL5,6 J766,767
8	FS2 - 0484 - 000		3	GEAR, 25T 25T ギア	
9	FS2 - 0566 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
10	FS3 - 0137 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
11	FS3 - 2898 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
12	FS6 - 0056 - 000		2	GEAR, 32T 32T ギア	
13	FS6 - 0092 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
14	FS6 - 0096 - 000		1	GEAR, 20T/32T 20T/32T ギア	
15	WT2 - 5178 - 000		10	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
16	XA9 - 0628 - 000		7	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XD1 - 1108 - 215		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
503	XD1 - 1108 - 229		3	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
504	XD2 - 1100 - 402		1	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 642		18	RING,E E リング	
506	XD2 - 2100 - 802		4	RING,GRIP グリップ リング	
507	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
508	XD3 - 2200 - 142		5	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
509	XD3 - 2300 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 261 CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
カセット給紙駆動部

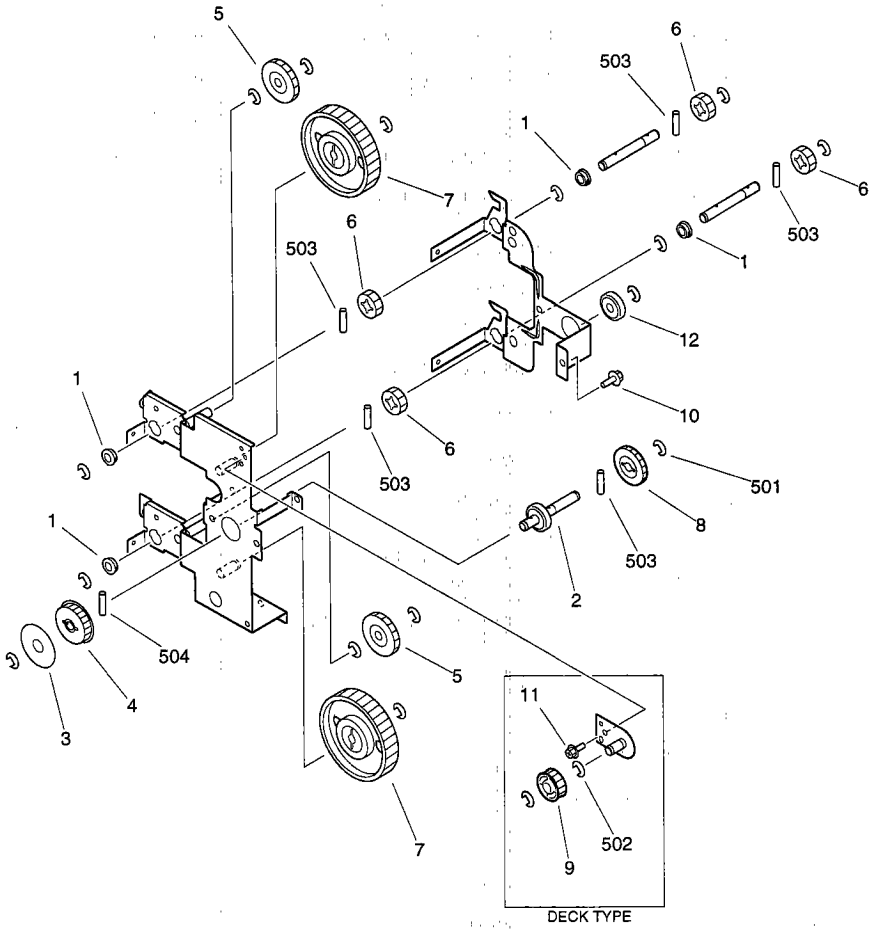

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
261 -	FG5 - 4449 - 050		1	CASSETTE PICK-UP DRIVE ASS'Y カセット給紙駆動部	4C TYPE
	FG5 - 8663 - 000		1	CASSETTE PICK-UP DRIVE ASS'Y カセット給紙駆動部	DECK TYPE
1	FA9 - 2112 - 000		4	BUSHING ブッシング	
2	FB3 - 8615 - 000		1	SHAFT, PICK-UP PULLEY 給紙プーリ軸	
3	FB3 - 8616 - 000		1	FLANGE フランジ	
4	FS2 - 3494 - 020		1	PULLEY, 39T 39T プーリ	
5	FS4 - 0014 - 000		2	GEAR, 36T 36T ギア	
6	FS4 - 0145 - 000		4	GEAR, 20T 20T ギア	
7	FS6 - 0055 - 000		2	GEAR, 76T 76T ギア	
8	FS6 - 0056 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
9	FS6 - 0942 - 000		1	ROLLER, IDLER アイドラ コロ	DECK TYPE
10	XA9 - 0628 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
11	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	DECK TYPE
12	XG9 - 0208 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XD2 - 1100 - 642		15	RING,E E リング	
502	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	DECK TYPE
503	XD3 - 2200 - 142		5	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 262 CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY (4C TYPE)
カセット給紙駆動部
（4C　TYPE）

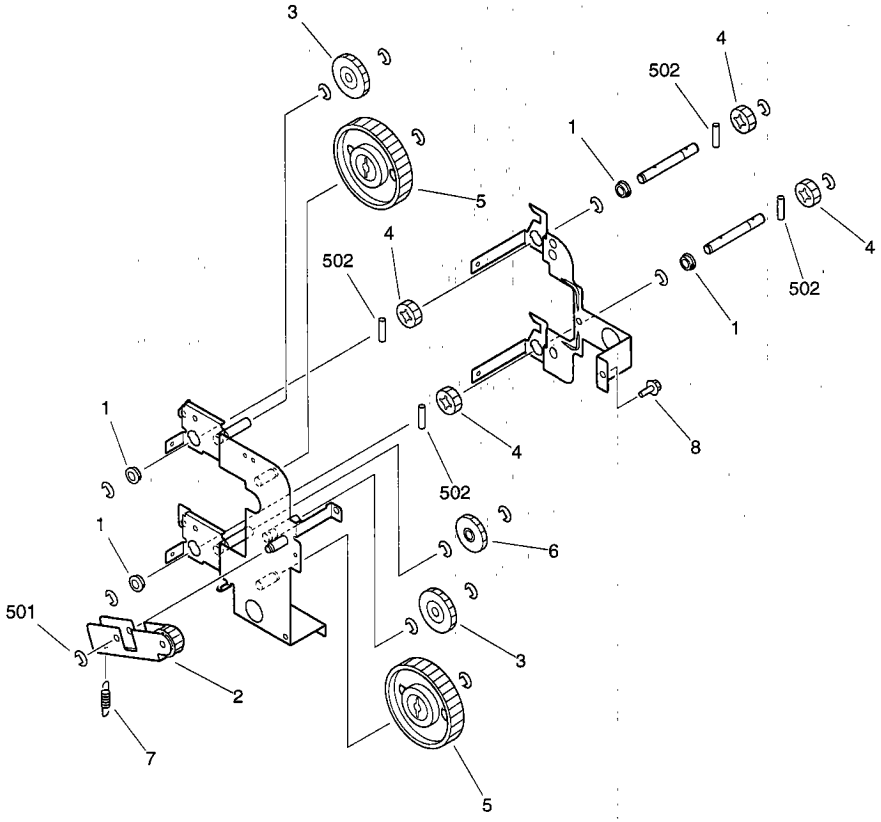

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
262 -	FG5 - 4982 - 030		1	CASSETTE PICK-UP DRIVE ASS'Y カセット給紙駆動部	4C TYPE
1	FA9 - 2112 - 000		4	BUSHING ブッシング	
2	FF5 - 3752 - 020		1	TENSIONER テンショナ	
3	FS4 - 0014 - 000		2	GEAR, 36T 36T ギア	
4	FS4 - 0145 - 000		4	GEAR, 20T 20T ギア	
5	FS6 - 0055 - 000		2	GEAR, 76T 76T ギア	
6	FS6 - 0367 - 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
7	FS6 - 2178 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
8	XA9 - 0628 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XD2 - 1100 - 642		15	RING,E E リング	
502	XD3 - 2200 - 142		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 265 DUPLEXING FEED DRIVE ASSEMBLY
両面搬送駆動部

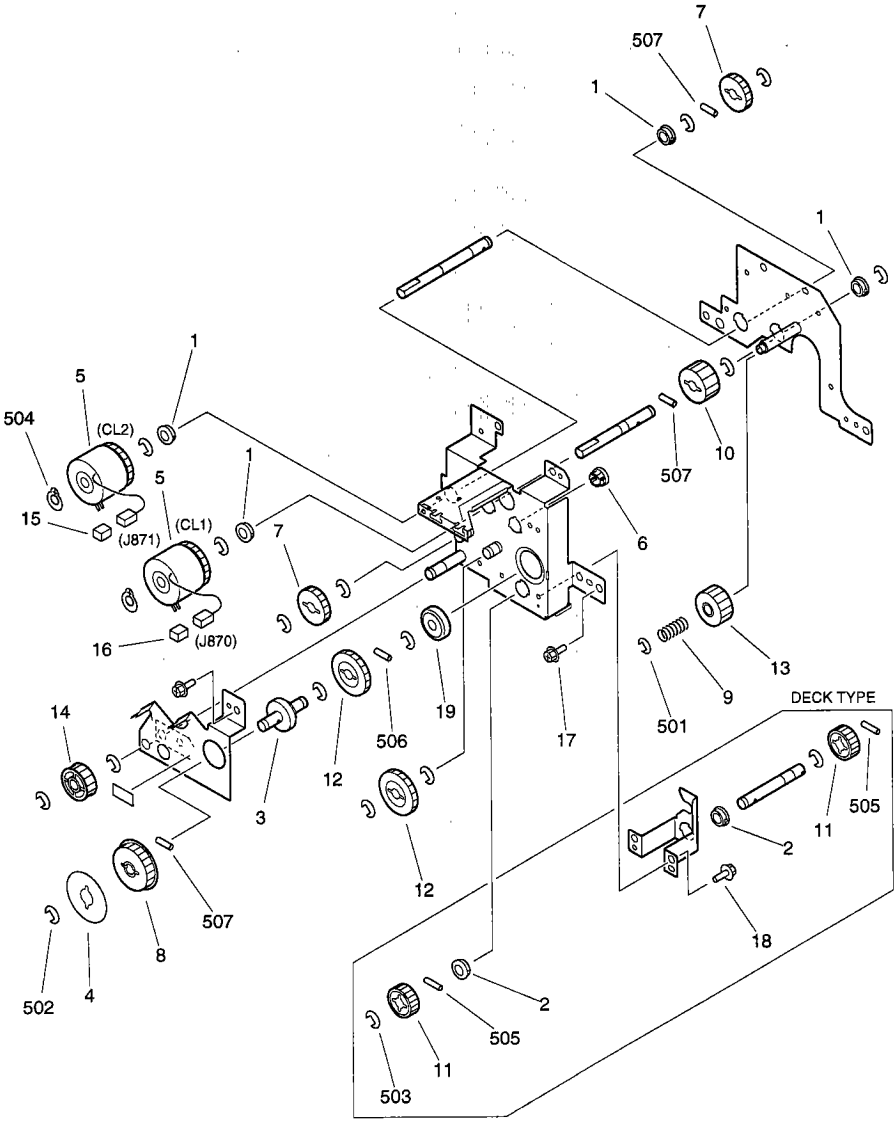

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
265 -	FG5 - 9758 - 000		1	DUPLEXING FEED DRIVE ASSEMBLY 両面搬送駆動部	4C TYPE
	FG5 - 9813 - 000		1	DUPLEXING FEED DRIVE ASSEMBLY 両面搬送駆動部	DECK TYPE
1	FA9 - 2112 - 000		4	BUSHING ブッシング	
2	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	DECK TYPE
3	FB3 - 8614 - 020		1	SHAFT, FEEDER PULLEY 両面搬送プーリ軸	
4	FB3 - 8616 - 000		1	FLANGE フランジ	
5	FH7 - 5763 - 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL1,2 J870,871
6	FS1 - 1451 - 030		1	BUSHING ブッシング	
7	FS2 - 0484 - 000		2	GEAR, 25T 25T ギア	
8	FS2 - 3494 - 020		1	PULLEY, 39T 39T プーリ	
9	FS3 - 2997 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
10	FS4 - 0006 - 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
11	FS5 - 0514 - 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	DECK TYPE
12	FS6 - 0056 - 000		2	GEAR, 32T 32T ギア	
13	FS6 - 0058 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
14	FS6 - 0942 - 000		1	ROLLER, IDLER アイドラ コロ	
15	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J871
16	VS1 - 5352 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J870
17	XA9 - 0628 - 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
18	XA9 - 0628 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	DECK TYPE
19	XG9 - 0208 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	
502	XD2 - 1100 - 642		15	RING,E E リング	
503	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	DECK TYPE
504	XD2 - 2100 - 802		2	RING,GRIP グリップ リング	
505	XD3 - 2200 - 122		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	DECK TYPE
506	XD3 - 2200 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
507	XD3 - 2200 - 162		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 280 WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY
定着・廃トナー駆動部

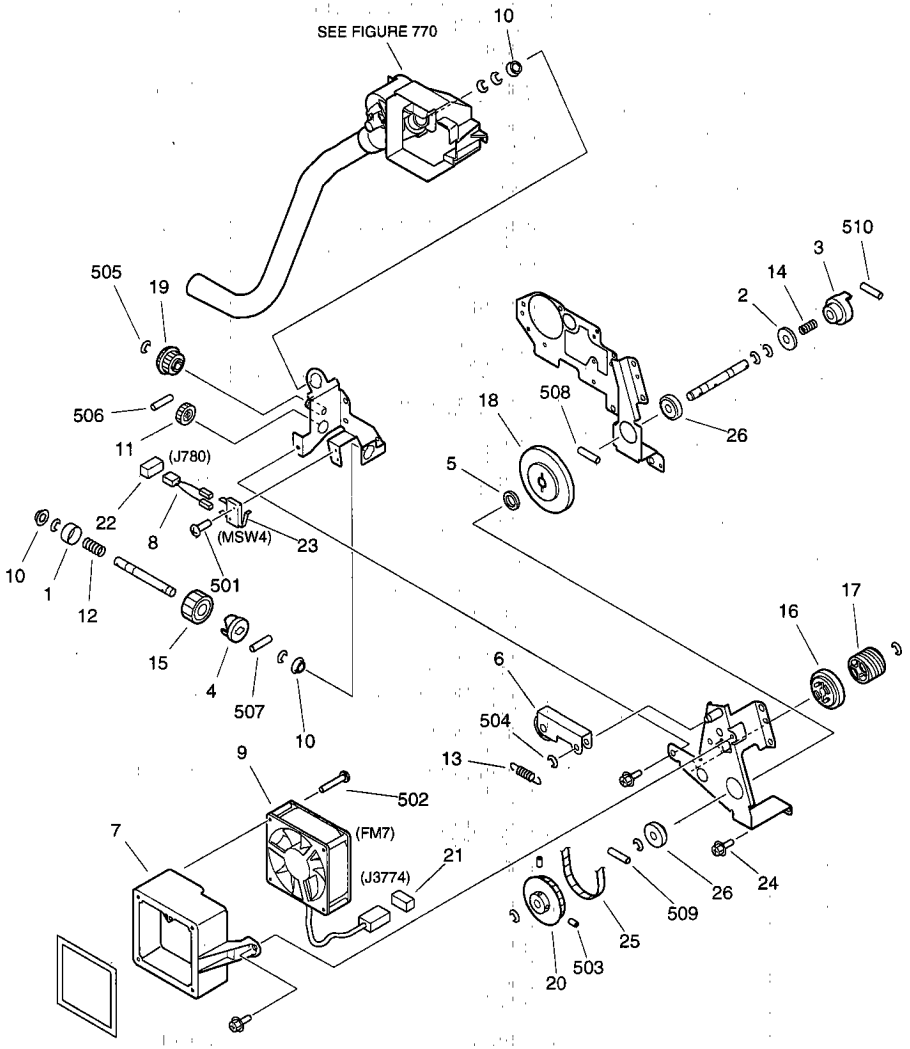

NOTE1:This assembly includes the assembly shown in Figure 770.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.7,9,21,22,25 and 502.
注1：このユニットはFigure770のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 7、9、21、22、25、502の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
280 -	FG6 - 0169 - 000		1	WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY 定着／廃トナー駆動部	SEE NOTE 1
1	FA6 - 7975 - 000		1	CAP キャップ	
2	FA6 - 8304 - 000		1	WASHER,SPRING バネ ザガネ	
3	FB2 - 7805 - 030		1	COUPLING カップリング	
4	FB2 - 7981 - 000		1	CAM カム	
5	FB3 - 8499 - 000		1	COLLAR, FIXING WASTE TONER 定着・廃トナー カラー	
6	FF5 - 2957 - 020		1	ARM, TENSION テンション アーム	
7	FF5 - 3097 - 000		1	DUCT, FAN ファン ダクト	SEE NOTE 2
8	FG5 - 5045 - 000		1	CABLE, WASTE TONER 廃トナー中継束線	J780
9	FH7 - 1938 - 000		1	FAN ファン モータ	SEE NOTE 2 FM7 J3774
10	FS1 - 1462 - 000		3	BUSHING ブッシング	
11	FS5 - 0351 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
12	FS5 - 2894 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
13	FS5 - 2924 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
14	FS5 - 2978 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
15	FS6 - 0014 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
16	FS6 - 0063 - 000		1	GEAR, 36T 36T ギア	
17	FS6 - 0064 - 000		1	GEAR, WORM ウォーム ギア	
18	FS6 - 0065 - 000		1	GEAR, 64T 64T ギア	
19	FS6 - 0861 - 000		1	GEAR, 18T/24T 18T／24T ギア	
20	FS6 - 0903 - 000		1	PULLEY, 49T 49T プーリ	
21	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE 2 J3774
22	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE 2 J780
23	WC4 - 0153 - 000		1	MICRO SWITCH マイクロ スイッチ	MSW4
24	XA9 - 0628 - 000		6	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
25	XF9 - 0533 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	SEE NOTE 2
26	XG9 - 0208 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2230 - 809		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X8 バインド ネジ	
502	XB4 - 7403 - 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X30 バインド タッピン ネジ	SEE NOTE 2
503	XB6 - 2400 - 608		2	SETSCREW,M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
280 - 504	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 642		10	RING,E E リング	
506	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
507	XD3 - 2200 - 182		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
508	XD3 - 2200 - 202		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
509	XD3 - 2200 - 252		1	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
510	XD3 - 2300 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 300 CASSETTE
カセット

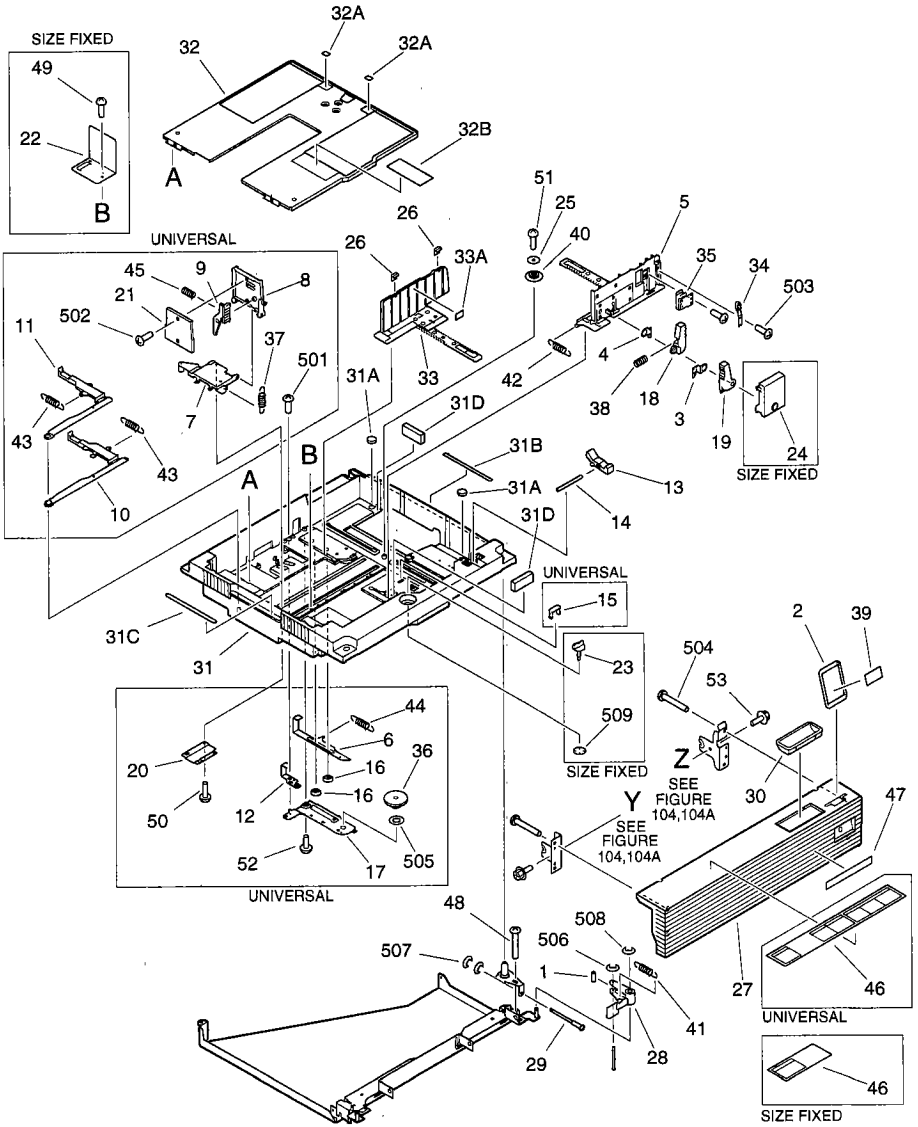

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 -	NPN		RF	CASSETTE カセット	
1	FA9 - 1969 - 000		1	ROLLER, TRANSFER テンシヤ コロ	
2	FB1 - 8736 - 000		1	PLATE, SIZE サイズ プレート	
3	FB2 - 6043 - 000		1	PLATE, CATCH, 1 つまみ板 (1)	
4	FB2 - 6044 - 000		1	PLATE, CATCH, 2 つまみ板 (2)	
5	FB3 - 9303 - 020		1	PLATE, SIDE GUIDE, FRONT サイド規制板 (前)	
6	FB3 - 9305 - 000		1	PLATE, VOLUME RACK ボリューム ラック	UNIVERSAL
7	FB3 - 9306 - 000		1	MOUNT, END GUIDE 後端規制台	UNIVERSAL
8	FB3 - 9307 - 000		1	PLATE, END GUIDE 後端規制板	UNIVERSAL
9	FB3 - 9308 - 000		1	LEVER, END GUIDE 後端規制レバー	UNIVERSAL
10	FB3 - 9311 - 000		1	CAM, END PLATE SENSING, 1 後端検知カム (1)	UNIVERSAL
11	FB3 - 9312 - 000		1	CAM, END PLATE SENSING, 2 後端検知カム (2)	UNIVERSAL
12	FB3 - 9313 - 000		1	PLATE, VOLUME ボリューム コマ	UNIVERSAL
13	FB3 - 9314 - 000		1	LEVER, RELEASE 解除レバー	
14	FB3 - 9315 - 000		1	SHAFT, RELEASE LEVER 解除レバー軸	
15	FB3 - 9316 - 000		3	CLAW, SENSING 誤検知防止爪	UNIVERSAL
16	FB3 - 9319 - 000		2	BUSHING ブッシング	UNIVERSAL
17	FB3 - 9320 - 000		1	PLATE, COVER, LOWER カバー支板 (下)	UNIVERSAL
18	FB3 - 9322 - 000		1	KNOB, SIDE GUIDE, 1 サイド規制板つまみ (1)	
19	FB3 - 9323 - 000		1	KNOB, SIDE GUIDE, 2 サイド規制板つまみ (2)	
20	FB3 - 9326 - 000		1	PLATE, END GUIDE, LOWER 後端規制支板 (下)	UNIVERSAL
21	FB3 - 9327 - 000		1	COVER, END GUIDE PLATE 後端規制板カバー	UNIVERSAL
22	FB3 - 9330 - 000		1	PLATE, END GUIDE 後端規制板	SIZE FIXED
23	FB3 - 9331 - 000		1	SCREW, CASSETTE FIXING カセット固定ビス	SIZE FIXED
24	FB3 - 9332 - 000		1	COVER, SIDE GUIDE サイド規制つまみカバー	SIZE FIXED
25	FB3 - 9335 - 000		1	RING, GEAR STOP ギア押え	
26	FB3 - 9337 - 000		2	CLAW, SIDE GUIDE PLATE サイド爪	
27	FB3 - 9352 - 020		1	COVER, CASSETTE, FRONT カセット前カバー	
28	FB3 - 9356 - 000		1	LEVER, CASSETTE, RIGHT カセット レバー (右)	
29	FB3 - 9358 - 000		1	SCREW, REGISTRATION ADJUSTING 横レジ調整ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 - 30	FB4 - 6203 - 020		1	HANDLE, CASSETTE カセット把手	
31	FF5 - 6183 - 000	N	1	BODY, CASSETTE カセット オケ	UNIVERSAL
	FF5 - 6188 - 000	N	1	BODY, CASSETTE カセット オケ	SIZE FIXED
31A	FB3 - 9321 - 000		2	DAMPER ダンパ	
31B	FB3 - 9329 - 000		1	LABEL, CASSETTE GRIP, RIGHT カセット把手ラベル (右)	UNIVERSAL
31C	FB3 - 9333 - 000		1	LABEL, CASSETTE GRIP, LEFT カセット把手ラベル (左)	UNIVERSAL
31D	FB3 - 9336 - 000		2	PAD, SILENCER 消音パッド	
32	FF5 - 6184 - 000		1	PLATE, PAPER LIFTING 中板	
32A	FB1 - 8497 - 000		2	SHEET, FRICTION 分離シート	
32B	FS5 - 8619 - 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	
33	FF5 - 6185 - 030		1	PLATE, SIDE GUIDE, REAR サイド規制板 (後)	
33A	FS5 - 8618 - 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" 積載制限ラベル	
34	FF5 - 6186 - 000		1	SPRING, LEAF, 1 板バネ (1)	
35	FF5 - 6187 - 000		1	SPRING, LEAF, 2 板バネ (2)	
36	FS5 - 0532 - 000		1	GEAR, 15T/42T 15T/42T ギア	UNIVERSAL
37	FS5 - 2328 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	UNIVERSAL
38	FS5 - 2650 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
39	FS5 - 8620 - 000		2	LABEL, SIZE サイズ ラベル	
40	FS6 - 0929 - 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
41	FS6 - 2667 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
42	FS6 - 2691 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
43	FS6 - 2692 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	UNIVERSAL
44	FS6 - 2693 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	UNIVERSAL
45	FS6 - 2694 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	UNIVERSAL
46	FS6 - 8409 - 000		1	LABEL, "UNIVERSAL CASSETTE" ユニバーサル カセット ラベル	UNIVERSAL
	FS6 - 8410 - 000		1	LABEL, "SIZE FIXED CASSETTE" サイズ固定 カセット ラベル	SIZE FIXED
47	FS6 - 8411 - 000		1	LABEL, "UNIVERSAL" ユニバーサル カセット ラベル	UNIVERSAL
48	XA9 - 0207 - 000		2	SCREW,M4X12 セムス ネジ	
49	XA9 - 0591 - 000		2	SCREW,M3X8 タイト ネジ	SIZE FIXED
50	XA9 - 0591 - 000		2	SCREW,M3X8 タイト ネジ	UNIVERSAL

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 - 51	XA9 - 0591 - 000		1	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
52	XA9 - 0605 - 000		2	SCREW,M4X8 Pタイト ネジ	UNIVERSAL
53	XA9 - 0629 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2400 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	UNIVERSAL
502	XB4 - 7300 - 607		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	UNIVERSAL
503	XB4 - 7300 - 607		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
504	XB4 - 7401 - 009		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	
505	XD1 - 1108 - 235		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	UNIVERSAL
506	XD2 - 1100 - 132		1	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 322		2	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 602		1	RING,E E リング	
509	XD2 - 2300 - 502		1	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	SIZE FIXED

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 302

1.5K RIGHT PAPER STOCK ASSEMBLY (DECK TYPE)
1. 5K右収納庫部（DECK TYPE）

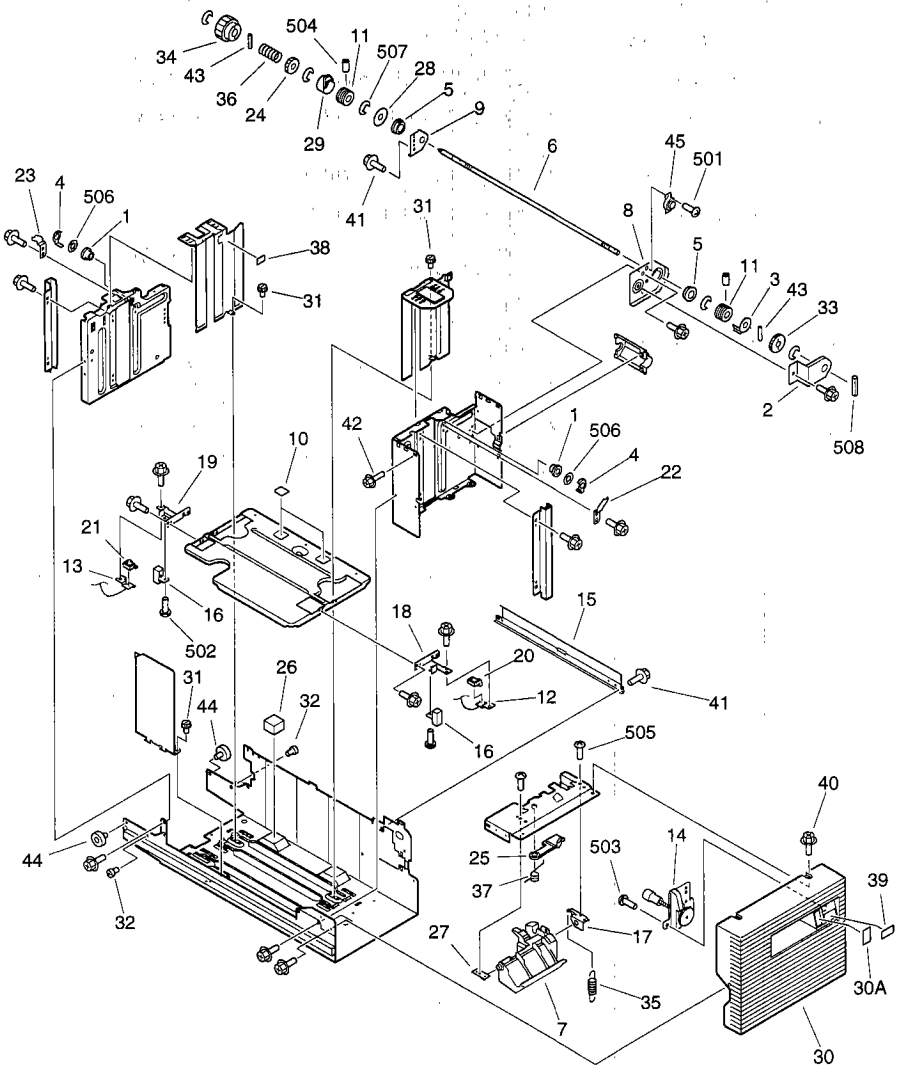

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.39.
注：このユニットにKey No. 39の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
302 -	FG6 - 1574 - 000		1	1.5K RIGHT PAPER STOCK ASS'Y 1. 5K右収納庫部	DECK TYPE
1	FA6 - 9971 - 000		2	PULLEY, IDLER アイドラ プーリ	
2	FA6 - 9986 - 000		1	HOLDER, DAMPER ダンパ トリツケ バン	
3	FA6 - 9988 - 020		1	FLANGE, LIFTER リフト フランジ	
4	FA6 - 9989 - 000		2	FLANGE, IDLER アイドラ フランジ	
5	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
6	FB2 - 7625 - 000		1	SHAFT, LIFT リフト軸	
7	FB2 - 7647 - 000		1	HANDLE 把手	
8	FB2 - 7652 - 000		1	SUPPORT, SHAFT, FRONT 軸支板 (前)	
9	FB2 - 7653 - 000		1	SUPPORT, SHAFT, REAR 軸支板 (後)	
10	FB2 - 7740 - 000		2	SHEET, SEPARATION 分離シート	
11	FB2 - 8465 - 000		2	PULLEY, LIFTING, FRONT リフト プーリ (前)	
12	FB2 - 8466 - 000		1	WIRE, LIFTING, FRONT ワイヤ (前)	
13	FB2 - 8467 - 000		1	WIRE, LIFTING, REAR ワイヤ (後)	
14	FB3 - 8508 - 000		1	PAPER QUANTITY INDICATOR UNIT 残量表示ユニット	
15	FB4 - 6215 - 000		1	PLATE, SEPARATION 分離板	
16	FC1 - 5049 - 000		2	BRACKET スライド コマ	
17	FC1 - 5050 - 000		1	PLATE, HOOK, SUPPORT フック固定板	
18	FC1 - 5053 - 000		1	HOOK, WIRE, FRONT ワイヤ カケ (前)	
19	FC1 - 5054 - 000		1	HOOK, WIRE, REAR ワイヤ カケ (後)	
20	FC1 - 5055 - 000		1	HOLDER, CABLE, FRONT ワイヤ オサエ (前)	
21	FC1 - 5056 - 000		1	HOLDER, CABLE, REAR ワイヤ オサエ (後)	
22	FC1 - 5059 - 000		1	SUPPORT, FRONT ササエ イタ (マエ)	
23	FC1 - 5060 - 000		1	SUPPORT, REAR ササエ イタ (ウシロ)	
24	FC1 - 5061 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
25	FC1 - 5062 - 000		1	LEVER, RELEASE カイジョ コマ	
26	FC1 - 5066 - 000		3	PAD ショウオン パッド	
27	FC1 - 5067 - 000		1	SUPPORT, HOOK フック固定板	
28	FC1 - 5080 - 000		1	PLATE, LIMIT, WIRE ワイヤ キセイ バン	
29	FC1 - 5081 - 000		1	FLANGE, REAR 1. 5K リフト フランジ (後)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
302 – 30	FF5 – 5935 – 000		1	FRONT COVER, RIGHT 前カバー（右）	
30A	FS5 – 8851 – 000		1	PLATE, INDEX, PAPER 残量表示プレート	
31	FS2 – 9427 – 000		3	SCREW, M4X10 ネジ	
32	FS2 – 9428 – 000		2	SCREW, M6X6 ネジ	
33	FS4 – 0012 – 000		1	GEAR, 27T 27T ギア	
34	FS4 – 0160 – 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
35	FS4 – 2135 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
36	FS4 – 2136 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
37	FS5 – 2985 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
38	FS5 – 8618 – 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" 積載制限ラベル	
39	FS5 – 8852 – 000		1	SHEET, PAPER SIZE 紙サイズ ラベル	SEE NOTE
40	XA9 – 0629 – 000		6	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
41	XA9 – 0685 – 000		32	SCREW,RS,M4X6 RS タイト ネジ	
42	XA9 – 0721 – 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
43	XD9 – 0104 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
44	XG9 – 0254 – 000		2	BEARING, ROLLER ローラ ベアリング	
45	XH9 – 0082 – 000		1	DAMPER, OIL オイル ダンパ	
501	XB1 – 2200 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB4 – 7400 – 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
504	XB6 – 2300 – 408		4	SETSCREW,M3X4 ロッカク アナツキ トメネジ	
505	XB6 – 7400 – 609		2	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
506	XD1 – 1108 – 215		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD2 – 1100 – 642		5	RING,E E リング	
508	XD3 – 1200 – 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 303

1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY (DECK TYPE)
1．5K左収納庫部（DECK TYPE）

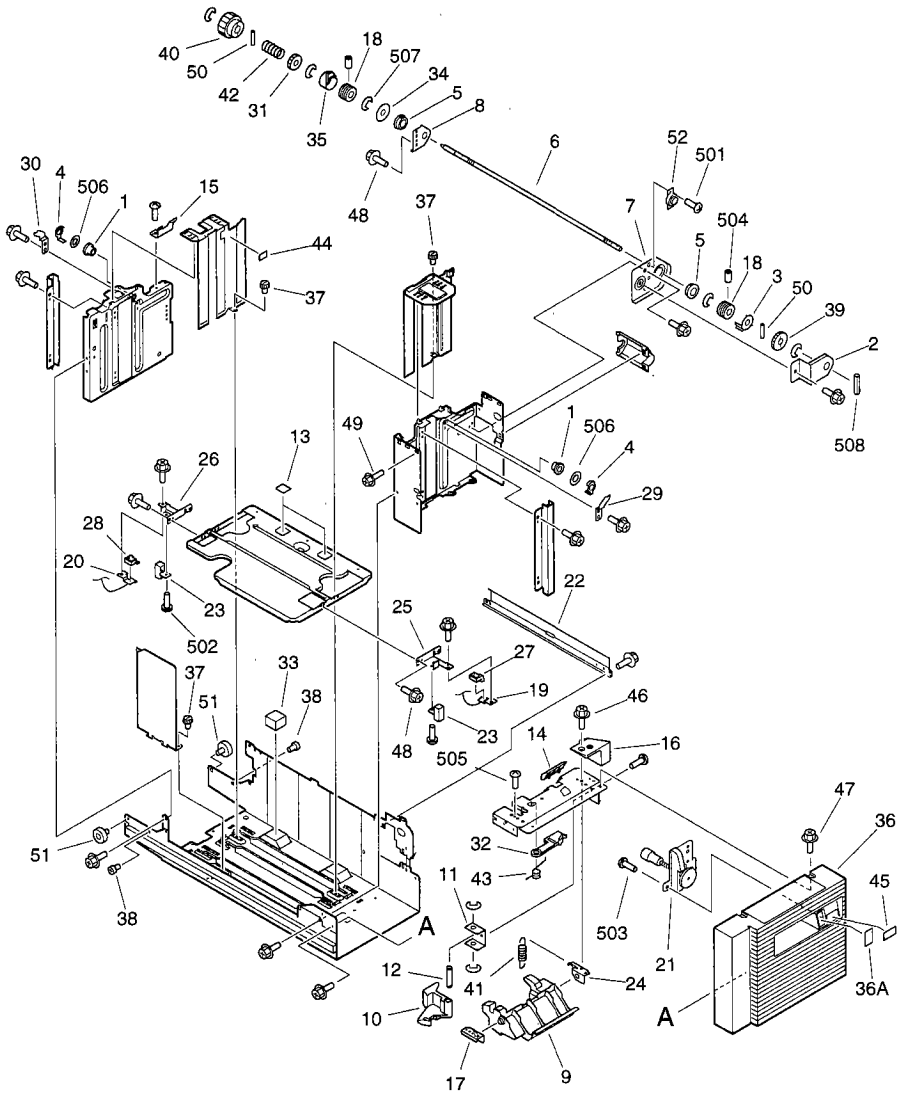

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.16,45, and 46.
注：このユニットにKey No. 16、45、46の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
303 -	FG6 - 1575 - 000		1	1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY 1. 5K左収納庫部	DECK TYPE
1	FA6 - 9971 - 000		2	PULLEY, IDLER アイドラ プーリ	
2	FA6 - 9986 - 000		1	HOLDER, DAMPER ダンパ トリツケ バン	
3	FA6 - 9988 - 020		1	FLANGE, LIFTER リフト フランジ	
4	FA6 - 9989 - 000		2	FLANGE, IDLER アイドラ フランジ	
5	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
6	FB2 - 7625 - 000		1	SHAFT, LIFT リフト軸	
7	FB2 - 7652 - 000		1	SUPPORT, SHAFT, FRONT 軸支板（前）	
8	FB2 - 7653 - 000		1	SUPPORT, SHAFT, REAR 軸支板（後）	
9	FB2 - 7733 - 020		1	KNOB, LEFT トッテ （ヒダリ）	
10	FB2 - 7736 - 000		1	LEVER, RELEASE カイジョ レバー	
11	FB2 - 7737 - 000		1	PLATE, LEVER カイジョ レバー イタ	
12	FB2 - 7738 - 000		1	SHAFT, LEVER カイジョ レバー ジク	
13	FB2 - 7740 - 000		2	SHEET, SEPARATION 分離シート	
14	FB2 - 7757 - 020		1	GUIDE, JAM ジャム ガイド	
15	FB2 - 7758 - 000		1	PLATE, JAM STOP, 1 ジャム ストッパ (1)	
16	FB2 - 7767 - 000		1	GUIDE, JAM STOP, 2 ジャム ガイド (2)	SEE NOTE
17	FB2 - 8460 - 000		1	SUPPORT, HOOK, LEFT フック固定板（左）	
18	FB2 - 8465 - 000		2	PULLEY, LIFTING, FRONT リフト プーリ（前）	
19	FB2 - 8466 - 000		1	WIRE, LIFTING, FRONT ワイヤ（前）	
20	FB2 - 8467 - 000		1	WIRE, LIFTING, REAR ワイヤ（後）	
21	FB3 - 8508 - 000		1	PAPER QUANTITY INDICATOR UNIT 残量表示ユニット	
22	FB4 - 6215 - 000		1	PLATE, SEPARATION 分離板	
23	FC1 - 5049 - 000		2	BRACKET スライド コマ	
24	FC1 - 5050 - 000		1	PLATE, HOOK, SUPPORT フック固定板	
25	FC1 - 5053 - 000		1	HOOK, WIRE, FRONT ワイヤ カケ（前）	
26	FC1 - 5054 - 000		1	HOOK, WIRE, REAR ワイヤ カケ（後）	
27	FC1 - 5055 - 000		1	HOLDER, CABLE, FRONT ワイヤ オサエ（前）	
28	FC1 - 5056 - 000		1	HOLDER, CABLE, REAR ワイヤ オサエ（後）	
29	FC1 - 5059 - 000		1	SUPPORT, FRONT ササエ イタ （マエ）	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
303 - 30	FC1 - 5060 - 000		1	SUPPORT, REAR ササエ イタ (ウシロ)	
31	FC1 - 5061 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
32	FC1 - 5062 - 000		1	LEVER, RELEASE カイジョ コマ	
33	FC1 - 5066 - 000		3	PAD ショウオン パッド	
34	FC1 - 5080 - 000		1	PLATE, LIMIT, WIRE ワイヤ キセイ バン	
35	FC1 - 5081 - 000		1	FLANGE, REAR 1. 5K リフト フランジ (後)	
36	FF5 - 6306 - 000		1	COVER, LEFT, FRONT 左前カバー	
36A	FS5 - 8851 - 000		1	PLATE, INDEX, PAPER 残量表示プレート	
37	FS2 - 9427 - 000		3	SCREW, M4X10 ネジ	
38	FS2 - 9428 - 000		2	SCREW, M6X6 ネジ	
39	FS4 - 0012 - 000		1	GEAR, 27T 27T ギア	
40	FS4 - 0160 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
41	FS4 - 2135 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
42	FS4 - 2136 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
43	FS5 - 2985 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
44	FS5 - 8618 - 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" 積載制限ラベル	
45	FS5 - 8852 - 000		1	SHEET, PAPER SIZE 紙サイズ ラベル	SEE NOTE
46	XA9 - 0629 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	SEE NOTE
47	XA9 - 0629 - 000		6	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
48	XA9 - 0685 - 000		32	SCREW,RS,M4X6 RS タイト ネジ	
49	XA9 - 0721 - 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
50	XD9 - 0104 - 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
51	XG9 - 0254 - 000		2	BEARING, ROLLER ローラ ベアリング	
52	XH9 - 0082 - 000		1	DAMPER, OIL オイル ダンパ	
501	XB1 - 2200 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB4 - 7400 - 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
504	XB6 - 2300 - 408		4	SETSCREW,M3X4 ロッカク アナツキ トメネジ	
505	XB6 - 7400 - 609		3	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
506	XD1 - 1108 - 215		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
303 - 507	XD2 - 1100 - 642		7	RING,E E リング	
508	XD3 - 1200 - 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 305 CASSETTE HEATER ASSEMBLY (ACCESSORY)
カセット　ヒータ部（アクセサリ）

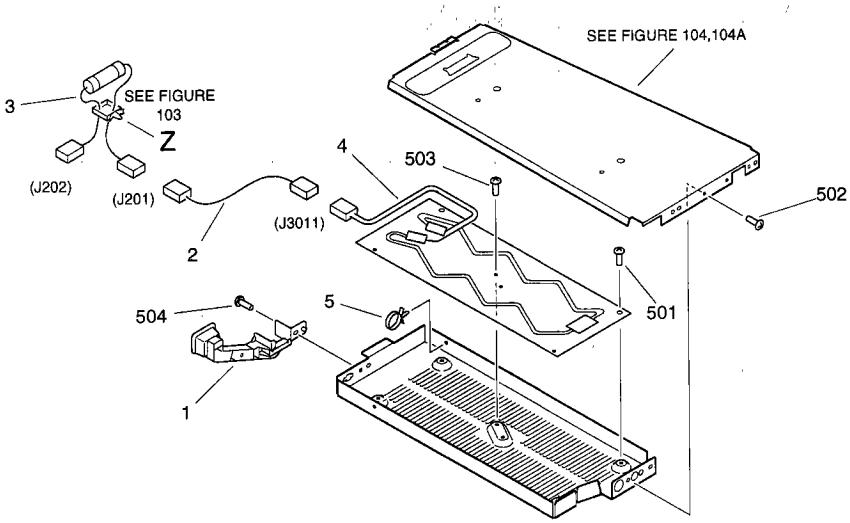

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
305 –	NPN		RF	CASSETTE HEATER ASSEMBLY カセット　ヒータ部	100V ACCESSORY 220/240V
1	FB3 – 9910 – 000		1	GUIDE, HEATER CABLE ヒータ　ガイド	
2	FG5 – 9419 – 000		1	CABLE, HEATER ヒータ中継束線	J201,3011
3	FG5 – 9767 – 000		1	CABLE, FUSE CONNECTING ヒューズ中継束線	100V LJK J201,202
	FG6 – 2101 – 000		1	CABLE, FUSE CONNECTING ヒューズ中継束線	220/240V J201,202
4	FH7 – 4584 – 000		1	HEATER, CASSETTE カセット　ヒータ	100V
	FH7 – 4585 – 000		1	HEATER, CASSETTE カセット　ヒータ	220/240V
5	WT2 – 5041 – 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル　クランプ	
501	XB1 – 2400 – 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド　ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド　ネジ	
503	XB6 – 7300 – 409		1	SCREW,TP,M3X4 TP　ネジ	
504	XB6 – 7400 – 609		1	SCREW,TP,M4X6 TP　ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 310 UPPER CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY (4C TYPE) カセット上給紙部 (4C TYPE)

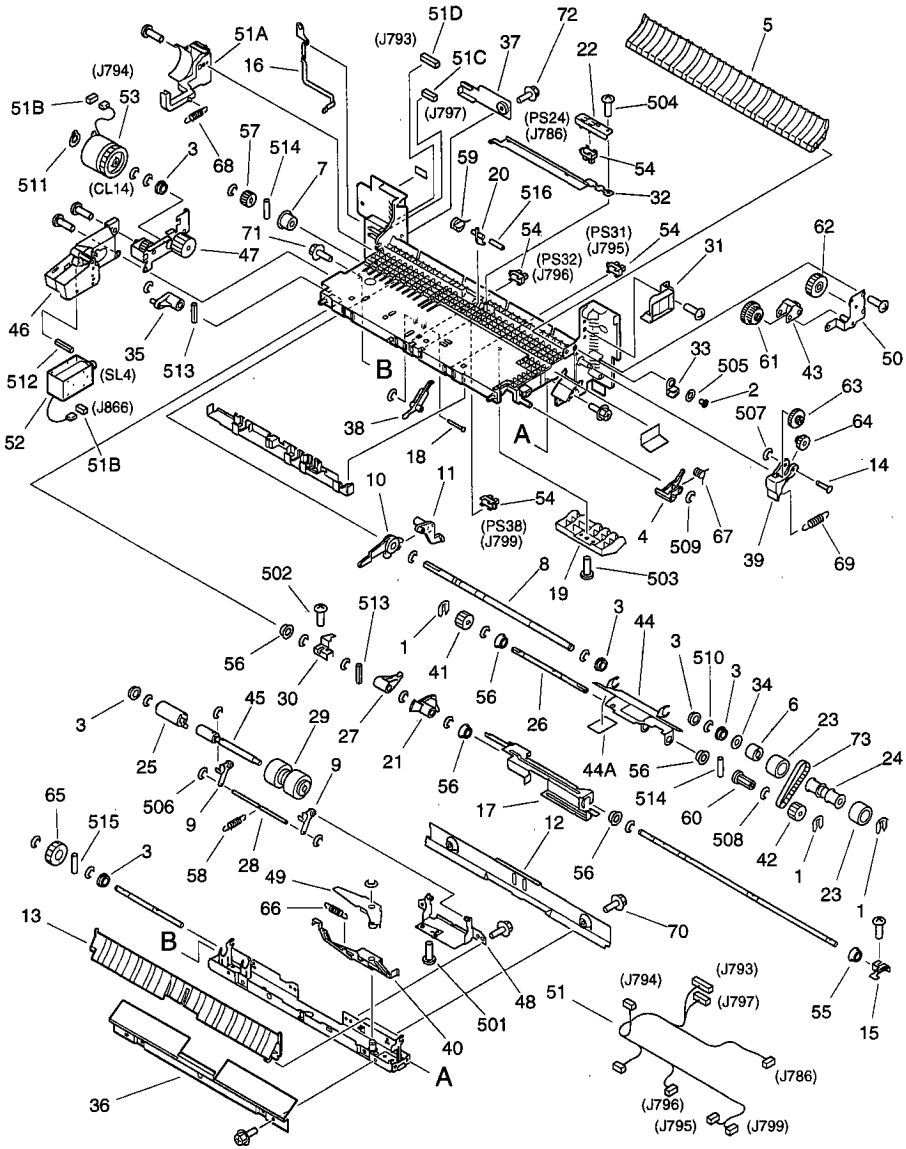

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.37 and 72.
注：このユニットにKey No. 37、72の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 -	FG5 - 9763 - 000		1	UPPER CASSETTE PICK-UP ASS'Y カセット上給紙部	4C TYPE
1	FA3 - 8727 - 000		3	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA6 - 6457 - 000		1	SCREW,M3X5 ネジ	
3	FA9 - 2112 - 000		6	BUSHING ブッシング	
4	FB2 - 7593 - 000		1	CAM カム	
5	FB2 - 7595 - 000		1	GUIDE, JOINT ジョイント ガイド	
6	FB2 - 7596 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
7	FB2 - 7597 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
8	FB2 - 7598 - 000		1	SHAFT, ROLLER ローラ ジク	
9	FB2 - 7602 - 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER 分離ローラ アーム	
10	FB2 - 7605 - 000		1	LINK, UP, 1 アップ リンク (1)	
11	FB2 - 7606 - 000		1	LINK, UP, 2 アップ リンク (2)	
12	FB2 - 7616 - 000		1	GUIDE, FEED ハンソウ ガイド	
13	FB2 - 7617 - 000		1	GUIDE, OPEN/CLOSE カイヘイ ガイド	
14	FB2 - 7620 - 000		1	SHAFT, LIFT, UPPER リフタ ヨウドウ ジク (ウエ)	
15	FB2 - 7624 - 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT ピックアップ板 (前)	
16	FB2 - 7627 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
17	FB2 - 7631 - 000		1	PLATE, RELEASE シメン フラッグ カイジョ バン	
18	FB2 - 7633 - 000		1	SHAFT, SENSOR センサ シジク	
19	FB2 - 7635 - 000		1	PLATE, GUIDE, UPPER ガイド バン (ウエ)	
20	FB2 - 7639 - 000		1	LEVER, PICK-UP ピックアップ センサ レバー	
21	FB2 - 7642 - 000		1	ARM, PAPER カミ アリ アーム	
22	FB2 - 7643 - 000		1	MOUNT, SENSOR ピックアップ センサ シダイ	
23	FB2 - 7695 - 000		2	ROLLER, PAPER FEED 搬送ローラ	
24	FB2 - 7696 - 000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER ハンソウ ローラ ジク	
25	FB2 - 7699 - 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	
26	FB2 - 7702 - 000		1	SHAFT, PAPER PICK-UP キュウシ ジク	
27	FB2 - 7705 - 000		1	LEVER, PICK-UP ピックアップ レバー	
28	FB2 - 7713 - 000		1	SHAFT, COUNTER カウンタ ジク	
29	FB2 - 7777 - 020		1	ROLLER, SEPARATION 分離ローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 - 30	FB2 - 8266 - 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR ピックアップ バン (ウシロ)	
31	FB2 - 8267 - 000		1	SUPPORT, GUIDE ガイド ブロック	
32	FB2 - 8268 - 000		1	PLATE, GROUNDING, SENSOR センサ アース バン	
33	FB2 - 8436 - 000		1	BUSHING ブッシング	
34	FB2 - 8512 - 000		1	SPACER スペーサ	
35	FB3 - 8333 - 000		1	CAM, PICK-UP RELEASE 給紙解除カム	
36	FB3 - 9367 - 000		1	GUIDE, PICK-UP INLET, RIGHT 給紙入口ガイド (右)	
37	FB3 - 9892 - 000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	SEE NOTE
38	FB4 - 1202 - 000		1	FLAG, PAPER 紙面フラッグ	
39	FB4 - 3700 - 000		1	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ解除レバー	
40	FB4 - 6214 - 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE, 2 分離解除レバー (2)	
41	FF5 - 1220 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	REAR
42	FF5 - 1221 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	FRONT
43	FF5 - 3063 - 000		1	PLATE, LIFT リフタ ヨウドウ バン	
44	FF5 - 3209 - 000		1	PLATE, PICK-UP ピックアップ バン	
44A	FB2 - 8410 - 000		1	SHEET, PICK-UP ピックアップ シート	
45	FF5 - 3222 - 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ軸	
46	FF5 - 5895 - 000		1	MOUNT, PICK-UP SOLENOID 給紙ソレノイド台	
47	FF5 - 5938 - 000		1	PLATE, SUPPORT, UPPER 入力支持板 (上)	
48	FF5 - 6889 - 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ支台	
49	FF5 - 6904 - 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE, 1 分離解除レバー (1)	
50	FF5 - 6905 - 000		1	SUPPORT, LIFTER GEAR リフタ ギア支持板	
51	FG5 - 8824 - 000		1	CABLE, PAPER PICK-UP, UPPER カセット給紙束線 (上)	J786,793-797,799,866
51A	FB2 - 7607 - 020		1	PLATE, LIMIT, CLUTCH クラッチ キセイ バン	
51B	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J794,866
51C	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J797
51D	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J793
52	FH7 - 5702 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL4 J866
53	FH7 - 5729 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL14 J794
54	FH7 - 7394 - 000		4	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS24,31,32,38 J786,795,796,799

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 - 55	FS1 - 1512 - 000		1	BUSHING ブッシング	
56	FS1 - 1512 - 000		5	BUSHING ブッシング	
57	FS5 - 0338 - 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
58	FS5 - 2912 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
59	FS5 - 2973 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
60	FS5 - 3333 - 000		1	PULLEY, 16T 16T プーリ	
61	FS6 - 0048 - 000		1	GEAR, 16T/46T 16T／46T ギア	
62	FS6 - 0049 - 000		1	GEAR, 48T 48T ギア	
63	FS6 - 0050 - 020		1	GEAR, 17T/58T 17T／58T ギア	
64	FS6 - 0051 - 000		1	GEAR, 17T/20T 17T／20T ギア	
65	FS6 - 0053 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
66	FS6 - 2668 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
67	FS6 - 2669 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
68	FS6 - 2670 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
69	FS6 - 2742 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
70	XA9 - 0628 - 000		9	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
71	XA9 - 0633 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
72	XA9 - 0643 - 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	SEE NOTE
73	XF9 - 0525 - 000		1	BELT, TIMING, 59T タイミング ベルト	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB4 - 7400 - 809		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
505	XD1 - 1104 - 132		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
506	XD2 - 1100 - 242		3	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 372		1	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 502		8	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 642		10	RING,E E リング	
511	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 - 512	XD3 - 0300 - 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
513	XD3 - 1200 - 102		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
514	XD3 - 2200 - 102		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
515	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
516	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 311 LOWER CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY
カセット下給紙部

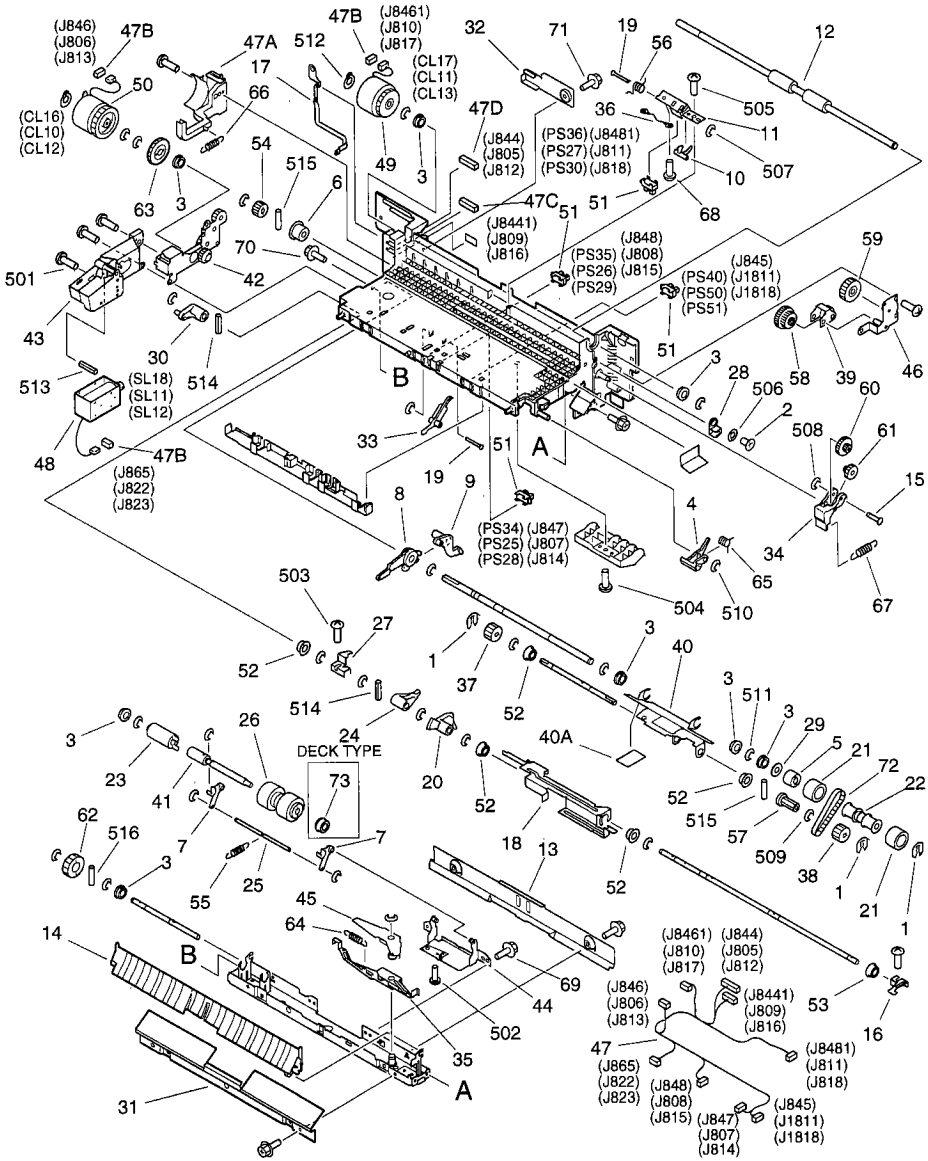

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.32 and 71.
注：このユニットにKey No. 32、71の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 -	FG5 - 9757 - 000		3	LOWER CASSETTE PICK-UP ASS'Y カセット下給紙部	4C TYPE
	FG5 - 9795 - 000		2	LOWER CASSETTE PICK-UP ASS'Y カセット下給紙部	DECK TYPE
1	FA3 - 8727 - 000		3	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA6 - 6457 - 000		1	SCREW,M3X5 ネジ	
3	FA9 - 2112 - 000		8	BUSHING ブッシング	
4	FB2 - 7593 - 000		1	CAM カム	
5	FB2 - 7596 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
6	FB2 - 7597 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
7	FB2 - 7602 - 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER 分離ローラ アーム	4C TYPE
	FB3 - 9207 - 020		2	ARM, SEPARATION ROLLER 分離ローラ アーム	DECK TYPE
8	FB2 - 7605 - 000		1	LINK, UP, 1 アップ リンク (1)	
9	FB2 - 7606 - 000		1	LINK, UP, 2 アップ リンク (2)	
10	FB2 - 7611 - 000		1	LEVER, SENSOR キュウシ センサ レバー	
11	FB2 - 7613 - 000		1	MOUNT, SENSOR キュウシ センサ シダイ	
12	FB2 - 7615 - 000		1	ROLLER, FEED ハンソウ ローラ	
13	FB2 - 7616 - 000		1	GUIDE, FEED ハンソウ ガイド	
14	FB2 - 7617 - 000		1	GUIDE, OPEN/CLOSE カイヘイ ガイド	
15	FB2 - 7620 - 000		1	SHAFT, LIFT, UPPER リフタ ヨウドウ ジク (ウエ)	
16	FB2 - 7624 - 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT ピックアップ板 (前)	
17	FB2 - 7627 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
18	FB2 - 7631 - 000		1	PLATE, RELEASE シメン フラッグ カイジョ バン	
19	FB2 - 7633 - 000		2	SHAFT, SENSOR センサ ジジク	
20	FB2 - 7642 - 000		1	ARM, PAPER カミ アリ アーム	
21	FB2 - 7695 - 000		2	ROLLER, PAPER FEED 搬送ローラ	
22	FB2 - 7696 - 000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER ハンソウ ローラ ジク	
23	FB2 - 7699 - 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	4C TYPE
	FB2 - 8422 - 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	DECK TYPE
24	FB2 - 7705 - 000		1	LEVER, PICK-UP ピックアップ レバー	
25	FB2 - 7713 - 000		1	SHAFT, COUNTER カウンタ ジク	
26	FB2 - 7777 - 020		1	ROLLER, SEPARATION 分離ローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 - 27	FB2 - 8266 - 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR ピックアップ バン (ウシロ)	
28	FB2 - 8436 - 000		1	BUSHING ブッシング	
29	FB2 - 8512 - 000		1	SPACER スペーサ	
30	FB3 - 8333 - 000		1	CAM, PICK-UP RELEASE 給紙解除カム	
31	FB3 - 9367 - 000		1	GUIDE, PICK-UP INLET, RIGHT 給紙入口ガイド (右)	
32	FB3 - 9892 - 000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	SEE NOTE
33	FB4 - 1202 - 000		1	FLAG, PAPER 紙面フラッグ	
34	FB4 - 3700 - 000		1	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ解除レバー	
35	FB4 - 6214 - 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE, 2 分離解除レバー (2)	
36	FF3 - 1088 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース線	
37	FF5 - 1220 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	REAR
38	FF5 - 1221 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	FRONT
39	FF5 - 3063 - 000		1	PLATE, LIFT リフタ ヨウドウ バン	
40	FF5 - 3209 - 000		1	PLATE, PICK-UP ピックアップ バン	
40A	FB2 - 8410 - 000		1	SHEET, PICK-UP ピックアップ シート	
41	FF5 - 3222 - 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ軸	4C TYPE
	FF5 - 6397 - 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ軸	DECK TYPE
42	FF5 - 5894 - 000		1	PLATE, SUPPORT, LOWER 入力支持板 (下)	
43	FF5 - 5895 - 000		1	MOUNT, PICK-UP SOLENOID 給紙ソレノイド台	
44	FF5 - 6889 - 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ支台	
45	FF5 - 6904 - 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE, 1 分離解除レバー (1)	
46	FF5 - 6905 - 000		1	SUPPORT, LIFTER GEAR リフタ ギア支持板	
47	FG5 - 8859 - 000		1	CABLE, PAPER PICK-UP, LOWER カセット給紙束線 (下)	J805-818,822,823 J844-848,865,1811 J1818,8441,8461,8481
47A	FB2 - 7607 - 020		1	PLATE, LIMIT, CLUTCH クラッチ キセイ バン	
47B	VS1 - 5057 - 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J806,810,813,817,822 J823,846,865,8461
47C	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J809,816,8441
47D	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J805,812,844
48	FH7 - 5702 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	4C TYPE SL11,12,18 J822,823,865

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 - 48	FH7 - 5527 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	DECK TYPE SL11,12 J822,823
49	FH7 - 5727 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL11,13,17 J810,817,8461
50	FH7 - 5763 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL10,12,16 J806,813,846
51	FH7 - 7394 - 000		4	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS25-30,34-36 PS40,50,51 J807,808,811,814 J815,818,847,848
					J8481,845,1811,1818
52	FS1 - 1512 - 000		5	BUSHING ブッシング	
53	FS1 - 1512 - 000		1	BUSHING ブッシング	
54	FS5 - 0338 - 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
55	FS5 - 2912 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	4C TYPE
	FS6 - 2678 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	DECK TYPE
56	FS5 - 2913 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
57	FS5 - 3333 - 000		1	PULLEY, 16T 16T プーリ	
58	FS6 - 0048 - 000		1	GEAR, 16T/46T 16T/46T ギア	
59	FS6 - 0049 - 000		1	GEAR, 48T 48T ギア	
60	FS6 - 0050 - 020		1	GEAR, 17T/58T 17T/58T ギア	
61	FS6 - 0051 - 000		1	GEAR, 17T/20T 17T/20T ギア	
62	FS6 - 0053 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
63	FS6 - 0056 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
64	FS6 - 2668 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
65	FS6 - 2669 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
66	FS6 - 2670 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
67	FS6 - 2742 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
68	XA9 - 0265 - 000		1	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	
69	XA9 - 0628 - 000		9	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
70	XA9 - 0633 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
71	XA9 - 0643 - 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	SEE NOTE
72	XF9 - 0525 - 000		1	BELT, TIMING, 59T タイミング ベルト	
73	XG9 - 0243 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	DECK TYPE
501	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 - 502	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XB4 - 7400 - 809		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
506	XD1 - 1104 - 132		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD2 - 1100 - 242		4	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 372		1	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 502		8	RING,E E リング	
511	XD2 - 1100 - 642		11	RING,E E リング	
512	XD2 - 2100 - 802		2	RING,GRIP グリップ リング	
513	XD3 - 0300 - 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
514	XD3 - 1200 - 102		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
515	XD3 - 2200 - 102		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
516	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 312 DECK RIGHT PICK-UP ASSEMBLY (DECK TYPE)
デッキ右給紙部（DECK　TYPE）

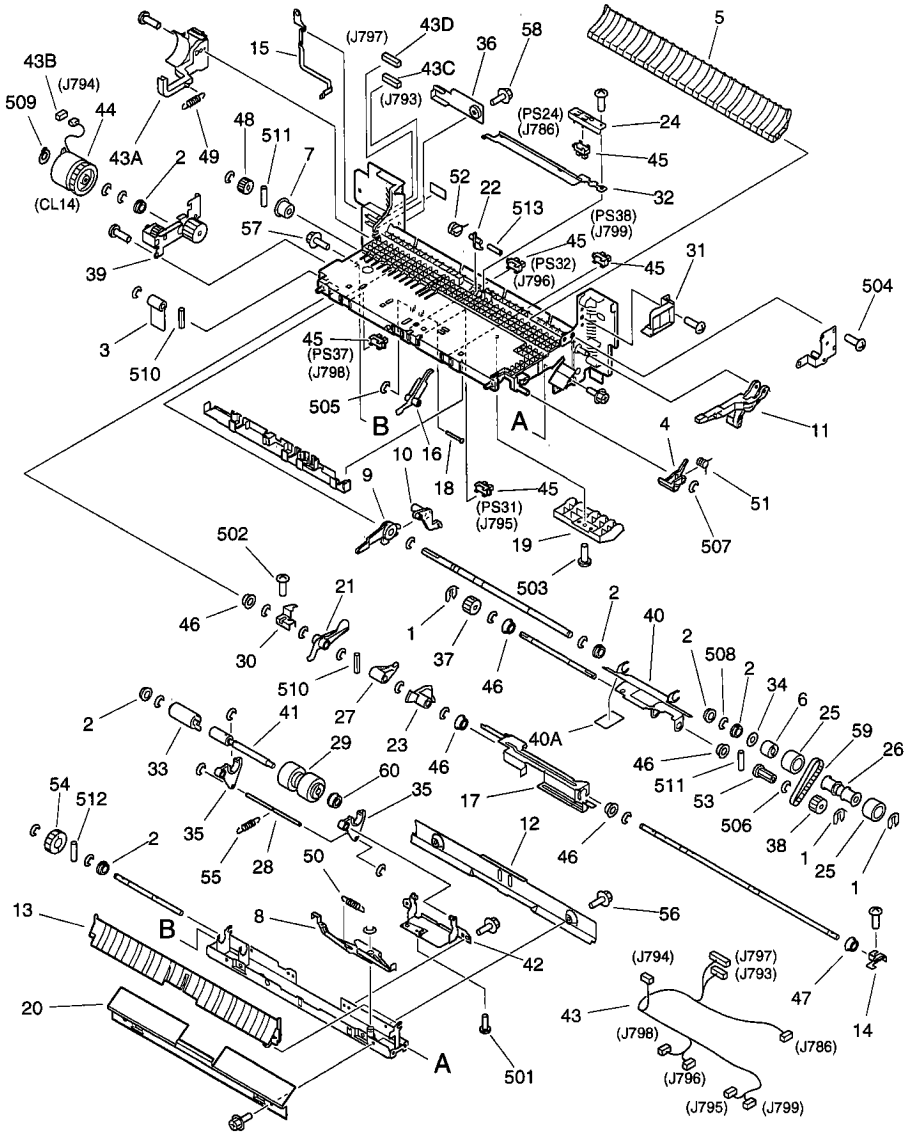

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.36 and 58.
注：このユニットにKey　No. 36、58の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 -	FG5 - 9808 - 000		1	DECK RIGHT PICK-UP ASSEMBLY デッキ右給紙部	DECK TYPE
1	FA3 - 8727 - 000		3	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA9 - 2112 - 000		6	BUSHING ブッシング	
3	FB2 - 7592 - 000		1	CAM, RELEASE, REAR 解除カム（後）	
4	FB2 - 7593 - 000		1	CAM カム	
5	FB2 - 7595 - 000		1	GUIDE, JOINT ジョイント ガイド	
6	FB2 - 7596 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
7	FB2 - 7597 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
8	FB2 - 7603 - 000		1	LEVER, RELEASE カイジョ レバー	
9	FB2 - 7605 - 000		1	LINK, UP, 1 アップ リンク (1)	
10	FB2 - 7606 - 000		1	LINK, UP, 2 アップ リンク (2)	
11	FB2 - 7614 - 000		1	LEVER, RELEASE リフタ カイジョ レバー	
12	FB2 - 7616 - 000		1	GUIDE, FEED ハンソウ ガイド	
13	FB2 - 7617 - 000		1	GUIDE, OPEN/CLOSE カイヘイ ガイド	
14	FB2 - 7624 - 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT ピックアップ板（前）	
15	FB2 - 7627 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
16	FB2 - 7630 - 000		1	FLAG, PAPER 紙面フラッグ	
17	FB2 - 7631 - 000		1	PLATE, RELEASE シメン フラッグ カイジョ バン	
18	FB2 - 7633 - 000		1	SHAFT, SENSOR センサ シジク	
19	FB2 - 7635 - 000		1	PLATE, GUIDE, UPPER ガイド バン （ウエ）	
20	FB2 - 7636 - 000		1	GUIDE, INLET 入口ガイド	
21	FB2 - 7637 - 000		1	LEVER, LIMITER リミッタ検知レバー	
22	FB2 - 7639 - 000		1	LEVER, PICK-UP ピックアップ センサ レバー	
23	FB2 - 7642 - 000		1	ARM, PAPER カミ アリ アーム	
24	FB2 - 7643 - 000		1	MOUNT, SENSOR ピックアップ センサ シダイ	
25	FB2 - 7695 - 000		2	ROLLER, PAPER FEED 搬送ローラ	
26	FB2 - 7696 - 000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER ハンソウ ローラ ジク	
27	FB2 - 7705 - 000		1	LEVER, PICK-UP ピックアップ レバー	
28	FB2 - 7713 - 000		1	SHAFT, COUNTER カウンタ ジク	
29	FB2 - 7777 - 020		1	ROLLER, SEPARATION 分離ローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 – 30	FB2 – 8266 – 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR ピックアップ バン (ウシロ)	
31	FB2 – 8267 – 000		1	SUPPORT, GUIDE ガイド ブロック	
32	FB2 – 8268 – 000		1	PLATE, GROUNDING, SENSOR センサ アース バン	
33	FB2 – 8422 – 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	
34	FB2 – 8512 – 000		1	SPACER スペーサ	
35	FB3 – 9207 – 020		2	ARM, SEPARATION ROLLER 分離ローラ アーム	
36	FB3 – 9892 – 000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	SEE NOTE
37	FF5 – 1220 – 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	REAR
38	FF5 – 1221 – 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	FRONT
39	FF5 – 3064 – 000		1	SUPPORT, PLATE 入力支持板	
40	FF5 – 3209 – 000		1	PLATE, PICK-UP ピックアップ バン	
40A	FB2 – 8410 – 000		1	SHEET, PICK-UP ピックアップ シート	
41	FF5 – 6397 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ軸	
42	FF5 – 6889 – 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ支台	
43	FG5 – 5028 – 000		1	CABLE, RIGHT DECK 右デッキ給紙束線	J786,793-799
43A	FB2 – 7607 – 020		1	PLATE, LIMIT, CLUTCH クラッチ キセイ バン	
43B	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J794
43C	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J793
43D	VS1 – 5057 – 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J797
44	FH7 – 5729 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL14 J794
45	FH7 – 7394 – 000		5	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS24,31,32,37,38 J786,795,796,798,799
46	FS1 – 1512 – 000		5	BUSHING ブッシング	
47	FS1 – 1512 – 000		1	BUSHING ブッシング	
48	FS5 – 0338 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
49	FS5 – 2911 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
50	FS5 – 2914 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
51	FS5 – 2915 – 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
52	FS5 – 2973 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
53	FS5 – 3333 – 000		1	PULLEY, 16T 16T プーリ	
54	FS6 – 0053 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 - 55	FS6 - 2678 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
56	XA9 - 0628 - 000		9	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
57	XA9 - 0633 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
58	XA9 - 0643 - 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	SEE NOTE
59	XF9 - 0525 - 000		1	BELT, TIMING, 59T タイミング ベルト	
60	XG9 - 0243 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB4 - 7400 - 809		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
505	XD2 - 1100 - 242		3	RING,E E リング	
506	XD2 - 1100 - 372		1	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 502		10	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 642		10	RING,E E リング	
509	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
510	XD3 - 1200 - 102		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
511	XD3 - 2200 - 102		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
512	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
513	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 313 DECK LEFT PICK-UP ASSEMBLY (DECK TYPE)
デッキ左給紙部（DECK TYPE）

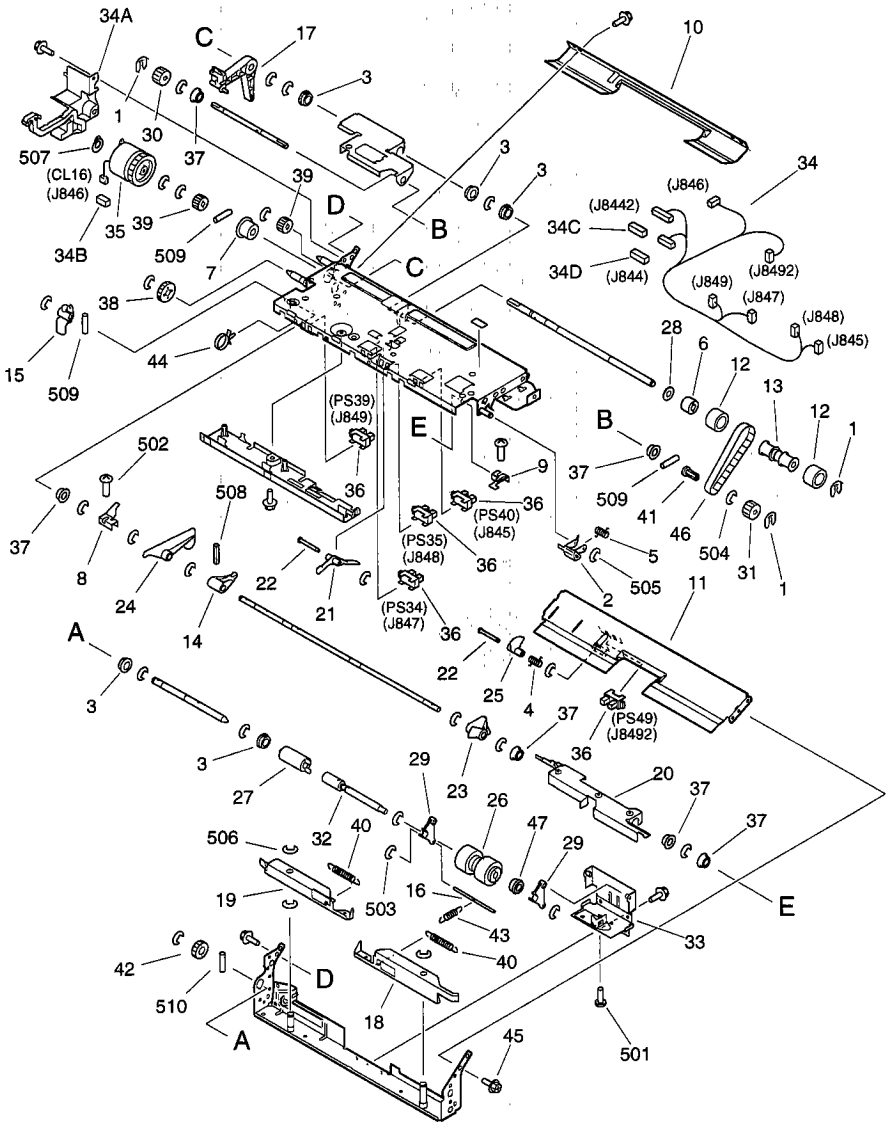

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 -	FG5 - 9809 - 000		1	DECK LEFT PICK-UP ASSEMBLY デッキ左給紙部	DECK TYPE
1	FA3 - 8727 - 000		3	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA5 - 2872 - 000		1	ARM, RELEASE, ROLLER, FRONT 給紙ローラ解除アーム（前）	
3	FA9 - 2112 - 000		5	BUSHING ブッシング	
4	FB1 - 7018 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
5	FB1 - 7070 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
6	FB2 - 7596 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
7	FB2 - 7597 - 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ クラッチ	
8	FB2 - 7623 - 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR ピックアップ板（後）	
9	FB2 - 7624 - 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT ピックアップ板（前）	
10	FB2 - 7693 - 000		1	GUIDE, PICK-UP, UPPER 給紙ガイド（上）	
11	FB2 - 7694 - 000		1	GUIDE, PICK-UP, LOWER 給紙ガイド（下）	
12	FB2 - 7695 - 000		2	ROLLER, PAPER FEED 搬送ローラ	
13	FB2 - 7696 - 000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER ハンソウ ローラ ジク	
14	FB2 - 7705 - 000		1	LEVER, PICK-UP ピックアップ レバー	
15	FB2 - 7706 - 000		1	LEVER, PICK-UP SOLENOID ピックアップ ソレノイド レバー	
16	FB2 - 7713 - 000		1	SHAFT, COUNTER カウンタ ジク	
17	FB2 - 7715 - 000		1	LINK, RELEASE 解除リンク	
18	FB2 - 7716 - 000		1	PLATE, RELEASE 分離解除リンク板	FRONT
19	FB2 - 7717 - 000		1	PLATE, RELEASE 分離解除リンク板	REAR
20	FB2 - 7718 - 000		1	PLATE, RELEASE LEVER 紙面レバー解除板	
21	FB2 - 7720 - 000		1	LEVER, PAPER 紙面レバー	
22	FB2 - 7721 - 000		2	SHAFT, PAPER LEVER 紙面レバー軸	
23	FB2 - 7722 - 000		1	LEVER, PAPER SENSOR 紙無しレバー	
24	FB2 - 7723 - 000		1	LEVER, LIMITER リミッタ レバー	
25	FB2 - 7764 - 000		1	LEVER, PICK-UP, LEFT 左給紙レバー	
26	FB2 - 7777 - 020		1	ROLLER, SEPARATION 分離ローラ	
27	FB2 - 8422 - 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	
28	FB2 - 8512 - 000		1	SPACER スペーサ	
29	FB3 - 9207 - 020		2	ARM, SEPARATION ROLLER 分離ローラ アーム	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 - 30	FF5 - 1220 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	REAR
31	FF5 - 1221 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	FRONT
32	FF5 - 6397 - 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ軸	
33	FF5 - 6890 - 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ支台	
34	FG5 - 5029 - 000		1	CABLE, LEFT DECK PICK-UP 左デッキ給紙束線	J844-J849,J8442,8492
34A	FB2 - 7724 - 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
34B	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J846
34C	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J8442
34D	VS1 - 5057 - 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J844
35	FH7 - 5763 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL16 J846
36	FH7 - 7394 - 000		5	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS34,35,39,40,49 J847-849,845,8492
37	FS1 - 1512 - 000		6	BUSHING ブッシング	
38	FS2 - 0544 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
39	FS5 - 0338 - 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
40	FS5 - 2919 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
41	FS5 - 3333 - 000		1	PULLEY, 16T 16T プーリ	
42	FS6 - 0053 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
43	FS6 - 2678 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
44	WT2 - 5178 - 000		6	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
45	XA9 - 0628 - 000		10	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
46	XF9 - 0525 - 000		1	BELT, TIMING, 59T タイミング ベルト	
47	XG9 - 0243 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XD2 - 1100 - 242		3	RING,E E リング	
504	XD2 - 1100 - 372		1	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 502		10	RING,E E リング	
506	XD2 - 1100 - 642		13	RING,E E リング	
507	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
508	XD3 - 1200 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 - 509	XD3 - 2200 - 102		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
510	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU J

FIGURE 315 MULTI FEED ASSEMBLY(1/2)
マルチ手差し部(1/2)

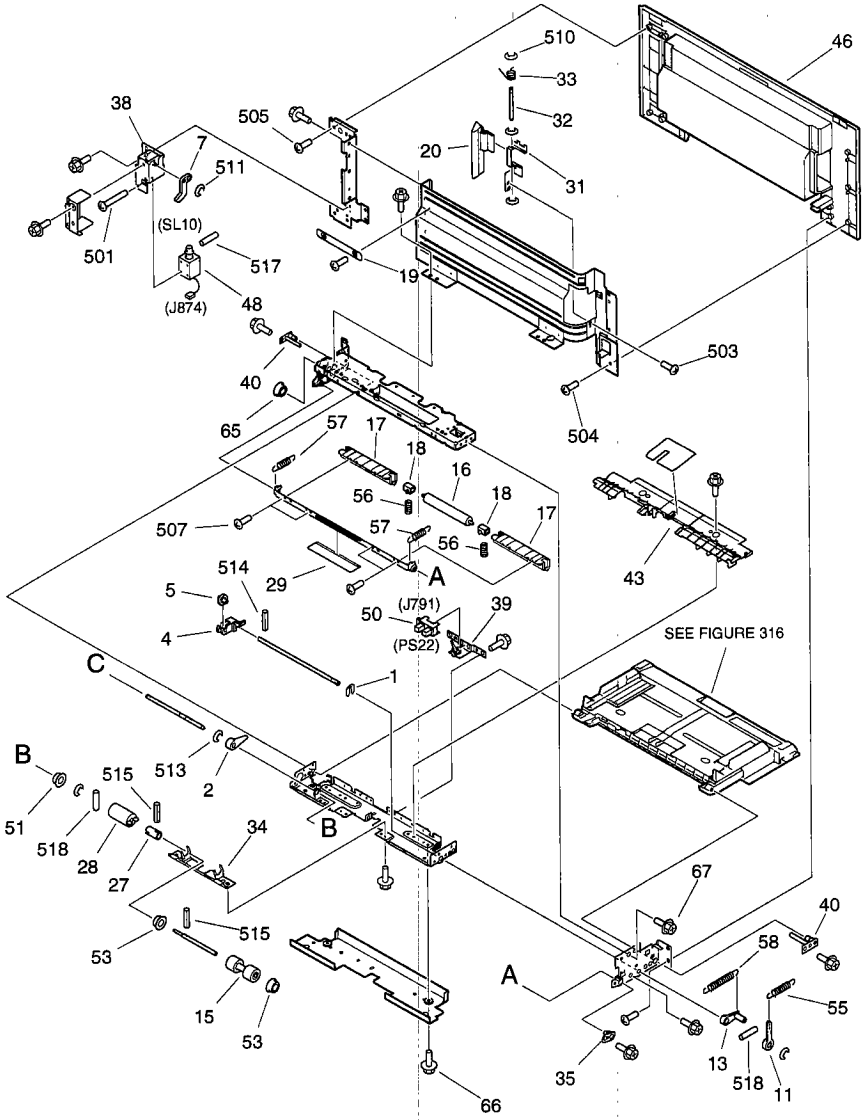

NOTE:This assembly includes the assembly shown in Figure 316.
注：このユニットはFigure316のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 315 MULTI FEED ASSEMBLY(2/2)
マルチ手差し部(2/2)

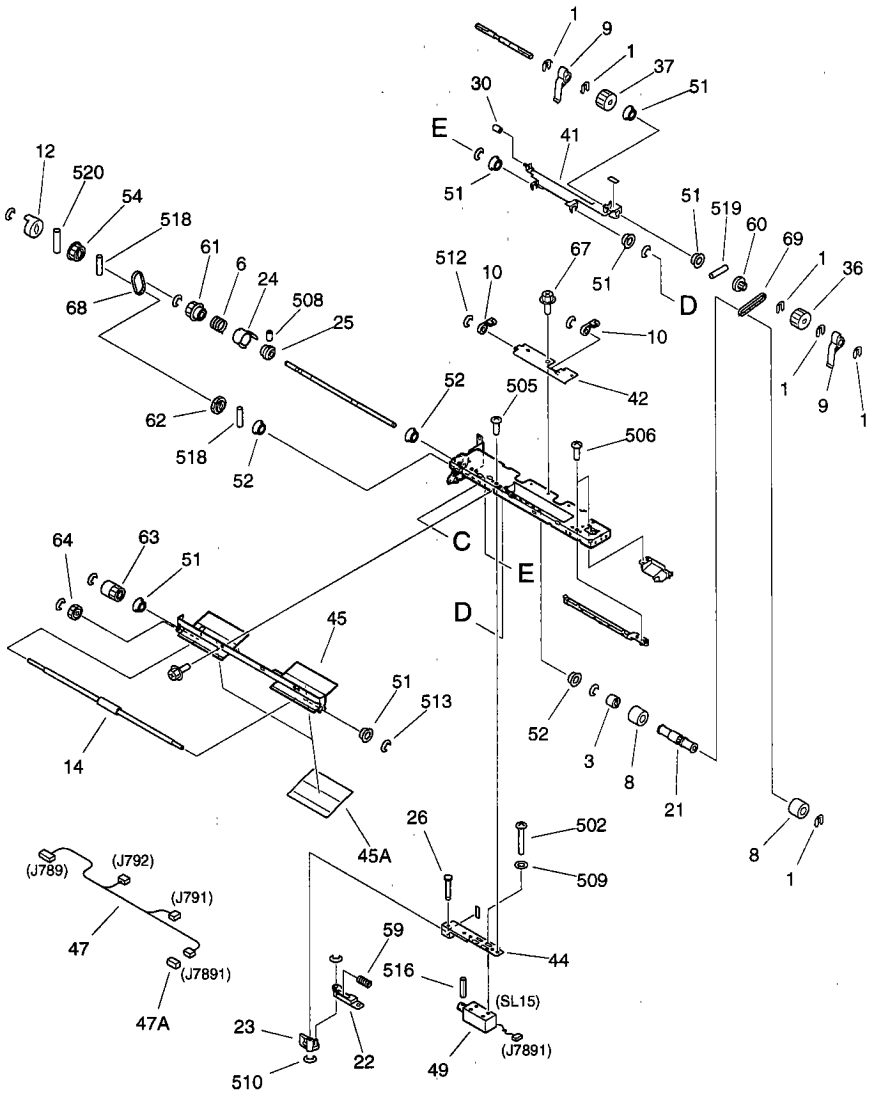

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 -	FG5 - 8673 - 020		1	MULTI FEED ASSEMBLY マルチ手差し部	SEE NOTE
1	FA3 - 8727 - 000		7	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA5 - 4266 - 000		1	ARM アーム	
3	FA6 - 7728 - 000		1	COLLAR, FEEDER ROLLER ハンソウ ローラ カラー	
4	FA6 - 7737 - 000		1	ARM, RETARD リタード アーム	
5	FA6 - 8071 - 000		1	ROLLER コロ	
6	FB2 - 5184 - 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
7	FB2 - 7515 - 020		1	ARM, PICK-UP ピック アップ アーム	
8	FB2 - 7522 - 000		2	ROLLER ローラ	
9	FB2 - 7528 - 000		2	SHUTTER シャッタ	
10	FB2 - 7529 - 000		2	BLOCK, SHUTTER STOP シャッタ ストッパ	
11	FB2 - 7537 - 000		1	LEVER, PRESSURE カアツ レバー	
12	FB2 - 7540 - 000		1	BUSHING ブッシング	
13	FB2 - 7542 - 000		1	LEVER, RELEASE アツ カイジョ レバー	
14	FB2 - 7544 - 040		1	ROLLER, DRIVE ヒキヌキ クドウ ローラ	
15	FB2 - 7545 - 000		1	ROLLER, SPONGE スポンジ ローラ	
16	FB2 - 7546 - 000		1	ROLLER, SUB ジュウドウ ローラ	
17	FB2 - 7547 - 000		2	GUIDE, LOWER シタ ガイド	
18	FB2 - 7549 - 000		2	BUSHING ブッシング	
19	FB2 - 7551 - 000		1	TAPE, SUPPORT ササエ テープ	
20	FB2 - 7556 - 020		1	KNOB, MULTI マルチ トッテ	
21	FB2 - 7558 - 000		1	SPACER, ROLLER ローラ カラー	
22	FB2 - 7984 - 000		1	ARM, SOLENOID, 2 ソレノイド アーム (2)	
23	FB2 - 7986 - 000		1	SHAFT, STOP ストッパ ジク	
24	FB2 - 7987 - 000		1	RING, CONTROL セイギョ カン	
25	FB2 - 7988 - 000		1	MOUNT, OUTPUT シュツリョク マキ ダイ	
26	FB2 - 7989 - 000		1	SHAFT, STOP ストッパ ジク	
27	FB2 - 8227 - 000		1	COUPLING カップリング	
28	FB2 - 8228 - 000		1	TORQUE LIMIT トルク リミッタ	
29	FB2 - 8238 - 000		1	SHEET, SUPPORT サポート シート	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 - 30	FB2 - 8384 - 000		1	ROLLER, PICK-UP ピックアップ コロ	
31	FB2 - 8449 - 000		1	PLATE, KNOB 把手支板	
32	FB2 - 8451 - 000		1	SHAFT, KNOB 把手軸	
33	FB2 - 8452 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
34	FB3 - 8571 - 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ台	
35	FF2 - 6314 - 000		1	PIN, PIVOT ピボット ピン	
36	FF5 - 1220 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	FRONT
37	FF5 - 1221 - 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	REAR
38	FF5 - 2939 - 000		1	PLATE, SOLENOID ソレノイド バン	
39	FF5 - 2943 - 000		1	MOUNT, SENSOR センサ ダイ	
40	FF5 - 2945 - 000		2	PLATE, TRAY STOP トレイ コテイ バン	
41	FF5 - 3088 - 000		1	PLATE, PICK-UP ピック アップ バン	
42	FF5 - 3103 - 000		1	PLATE, SHUTTER シャッタ バン	
43	FF5 - 3135 - 020		1	PLATE, GUIDE PAPER マルチ ナカイタ	
44	FF5 - 3184 - 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	
45	FF5 - 5926 - 000		1	GUIDE, UPPER マルチ上ガイド	
45A	FB2 - 8154 - 000		2	SHEET, GUIDE ガイド シート	
46	FF5 - 5927 - 000		1	DOOR, MULTI FEED マルチ扉	
47	FG5 - 5030 - 000		1	CABLE, MULTI マルチ ソクセン	J789,791,792,7891
47A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7891
48	FH7 - 5529 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL10 J874
49	FH7 - 5705 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL15 J7891
50	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS22 J791
51	FS1 - 1512 - 000		7	BUSHING ブッシング	
52	FS1 - 1569 - 000		3	BUSHING ブッシング	
53	FS2 - 1357 - 000		2	BUSHING ブッシング	
54	FS2 - 3504 - 000		1	PULLEY, 24T 24T プーリ	
55	FS5 - 2910 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
56	FS5 - 2937 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
57	FS5 - 2938 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 - 58	FS5 - 2952 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
59	FS5 - 2966 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
60	FS5 - 3331 - 000		1	PULLEY, 14T 14T プーリ	
61	FS5 - 3335 - 000		1	PULLEY, 24T 24T プーリ	
62	FS6 - 0098 - 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
63	FS6 - 0099 - 000		1	GEAR, 15T 15T ギア	
64	FS6 - 0100 - 000		1	GEAR, 15T 15T ギア	
65	WT2 - 5189 - 000		1	BUSHING ブッシング	
66	XA9 - 0628 - 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
67	XA9 - 0628 - 000		14	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
68	XF9 - 0359 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
69	XF9 - 0502 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
501	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 509		11	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X5 バインド ネジ	
505	XB1 - 2400 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB4 - 7400 - 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
507	XB4 - 7400 - 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
508	XB6 - 2300 - 508		1	SETSCREW,M3X5 ロッカク アナツキ トメネジ	
509	XD1 - 1103 - 135		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
510	XD2 - 1100 - 242		5	RING,E E リング	
511	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
512	XD2 - 1100 - 322		3	RING,E E リング	
513	XD2 - 1100 - 502		11	RING,E E リング	
514	XD3 - 1200 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
515	XD3 - 1200 - 122		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
516	XD3 - 1300 - 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
517	XD3 - 2200 - 082		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
518	XD3 - 2200 - 102		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 - 519	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
520	XD3 - 2300 - 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 316 MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
マルチ手差しトレイ部

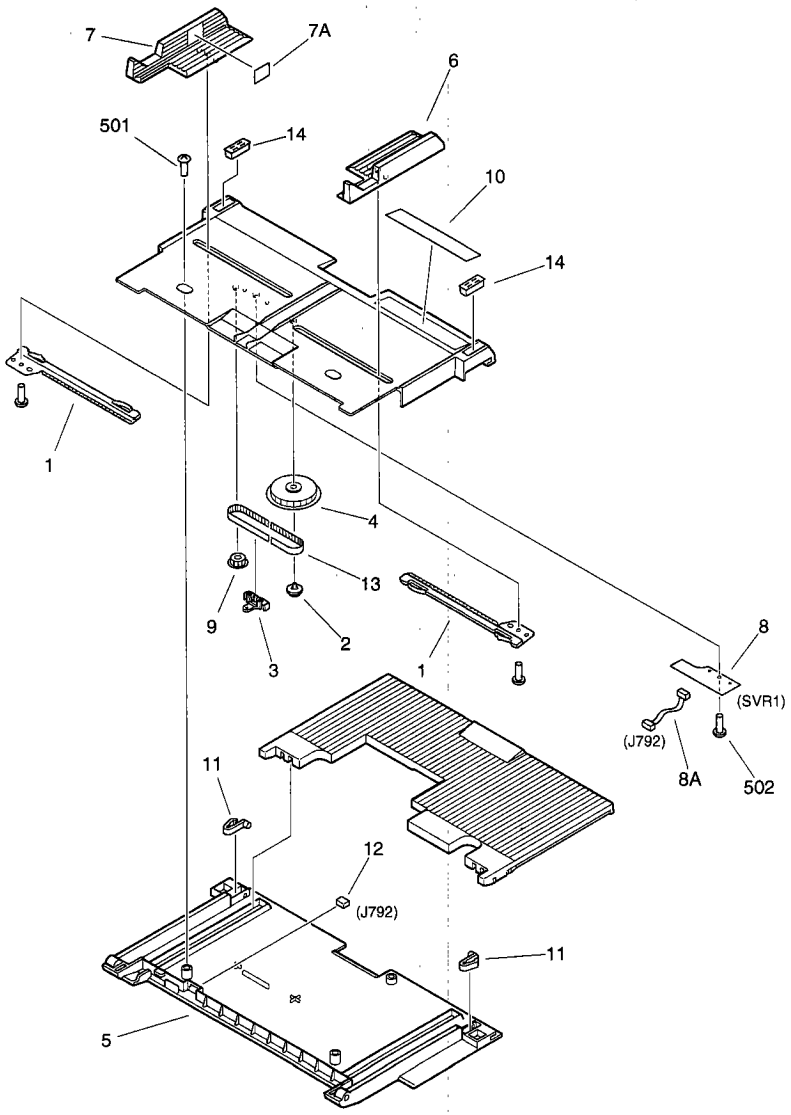

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 315.
NOTE2:This assembly does not include the part shown with key No.10.
注1：このユニットはFigure315のユニットに含まれます。
注2：このユニットにKey No. 10の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
316 -	FG5 - 4430 - 000		1	MULTI FEED TRAY ASSEMBLY マルチ手差しトレイ部	SEE NOTE 1
1	FB1 - 8619 - 000		2	RACK ラック バン	
2	FB1 - 8620 - 000		1	RING, PULLEY プーリ リング	
3	FB1 - 8621 - 000		1	PLATE, LOCK ベルト ロック イタ	
4	FB1 - 8625 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
5	FB2 - 7521 - 000		1	BASE, TRAY マルチ トレイ ベース	
6	FB2 - 7553 - 000		1	PANEL, SIDE LIMIT, FRONT サイド規制板（前）	
7	FF5 - 2950 - 000		1	PANEL, SIDE LIMIT, REAR サイド規制板（後）	
7A	FS5 - 8616 - 000		1	LABEL, "LIMIT, PAPER HEIGHT" 積載限界ラベル	
8	FG5 - 1958 - 000		1	MULTI VR PCB ASSEMBLY マルチ VR キバン ブ	SVR1
8A	FG5 - 1946 - 000		1	CABLE, MULTI VR マルチVR束線	J792
9	FS5 - 3177 - 000		1	PULLEY, IDLER アイドラ プーリ	
10	FS5 - 8612 - 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	AB SIZE SEE NOTE 2
	FS5 - 8614 - 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	A/INCH SIZE SEE NOTE 2
	FS5 - 8613 - 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	AB/INCH SIZE SEE NOTE 2
	FS5 - 8615 - 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	A SIZE SEE NOTE 2
11	RA1 - 7807 - 000		2	LOCK, MP MP ロック	
12	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J792
13	XF9 - 0393 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
14	XZ9 - 0407 - 000		2	LATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
501	XB1 - 2400 - 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB4 - 7300 - 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 320 FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY(1/3)
定着／搬送基台部(1/3)

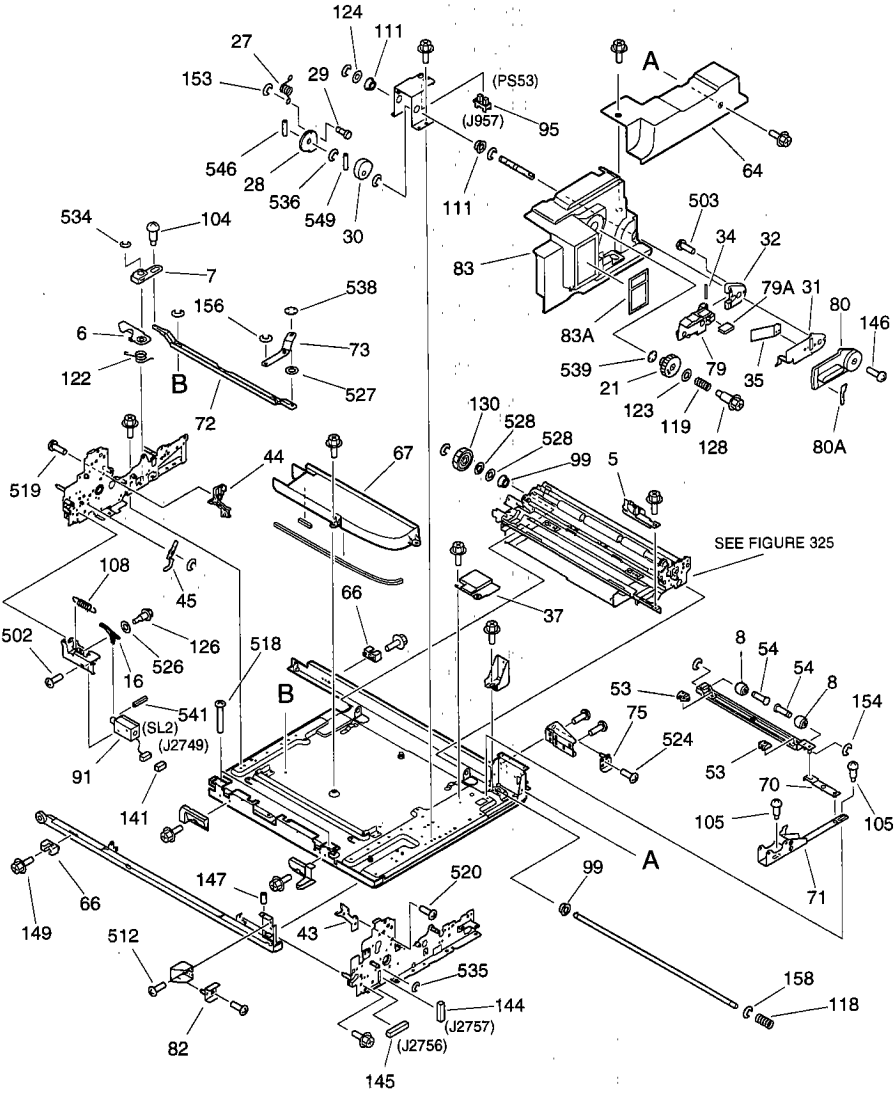

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure 325,330,350,351 and 810.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.5,21,31,32,34,35, 52,64,79,79A,80,80A,83,83A,119,123,128,146,503, and 539.

注1：このユニットはFigure325、330、350、351、810のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 5、21、31、32、34、35、52、64、79、79A 80、80A、83、83A、119、123、128、146、503、539の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 320 FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY(2/3)
定着／搬送基台部(2/3)

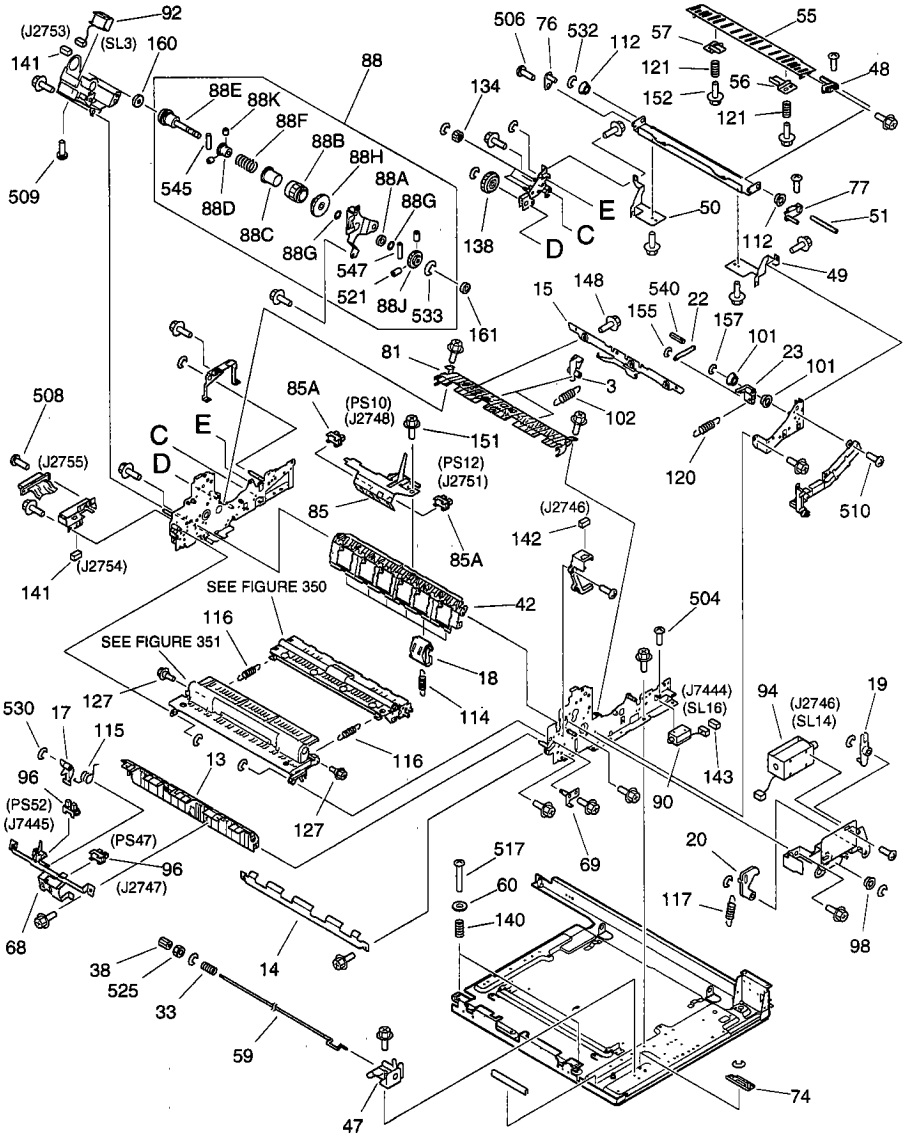

FIGURE 320 FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY(3/3)
定着／搬送基台部(3/3)

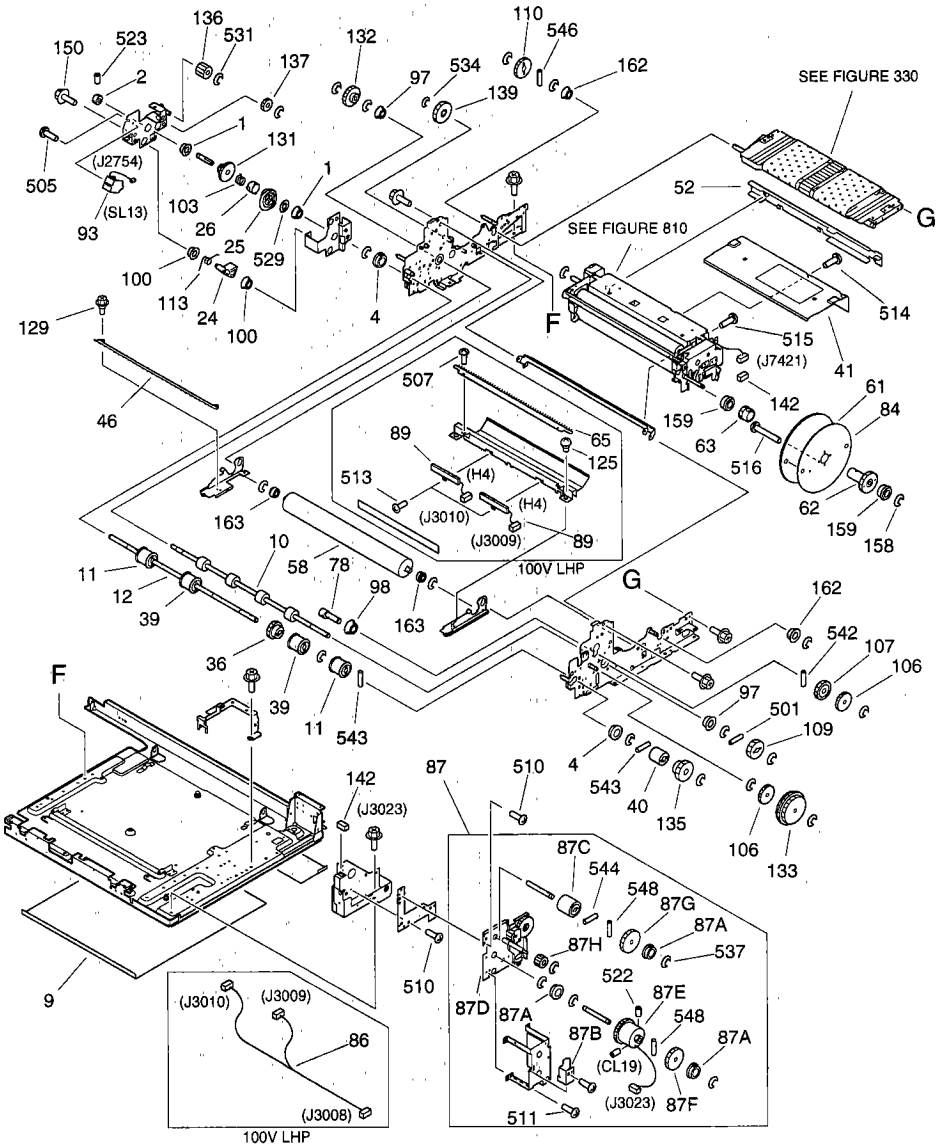

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 -	FG5 - 9582 - 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY 定着/搬送基台部	100V LHP SEE NOTE 1
	FG5 - 9772 - 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY 定着/搬送基台部	100V LJK SEE NOTE 1
	FG5 - 9789 - 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY 定着/搬送基台部	120V SEE NOTE 1
	FG5 - 9790 - 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY 定着/搬送基台部	220/240V SEE NOTE 1
1	FA2 - 1299 - 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FA2 - 1753 - 000		1	COLLAR スラスト ストッパ	
3	FA2 - 9037 - 000		2	CLAW, SEPARATION, LOWER 分離爪 (下)	
4	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
5	FB2 - 7051 - 040		1	GUIDE, RAIL レール ガイド	SEE NOTE 2
6	FB2 - 7055 - 000		1	LATCH ラッチ	
7	FB2 - 7056 - 000		1	PLATE, JOINT ジョイント板	
8	FB2 - 7066 - 000		2	ROLLER, PRESSURE 転写加圧コロ	
9	FB2 - 7113 - 000		1	SHEET, FIXING/FEEDER 定着/搬送シート	
10	FB2 - 7123 - 000		1	ROLLER, DELIVERY, MIDDLE 排紙ローラ (中)	
11	FB2 - 7124 - 000		2	ROLLER RUBBER, DELIVERY 排紙ローラ ゴム	
12	FB2 - 7125 - 020		1	SHAFT, DELIVERY, OUTER 排紙ローラ軸 (外)	
13	FB2 - 7128 - 000		1	GUIDE, DELIVERY REVERSING 排紙反転ガイド	
14	FB2 - 7142 - 000		1	GUIDE, PAPER SUPPORT 巻き込み防止ガイド	
15	FB2 - 7150 - 000		1	SUPPORT, CLAW, SEPARATION シタ ブンリ ツメ オサエ	
16	FB2 - 7153 - 000		1	LEVER, DEFLECTOR, 2 フラッパ レバー (2)	
17	FB2 - 7155 - 000		1	LEVER, REVERSING SENSOR 反転センサ レバー	
18	FB2 - 7191 - 000		6	DEFLECTOR, 2 フラッパ (2)	
19	FB2 - 7242 - 000		1	ARM, SOLENOID, 1 ソレノイド アーム (1)	
20	FB2 - 7243 - 000		1	ARM, SOLENOID, 2 ソレノイド アーム (2)	
21	FB2 - 7245 - 000		1	KNOB テイチャク ツマミ	SEE NOTE 2
22	FB2 - 7249 - 000		1	LINK, SOLENOID, ソレノイド リンク (1)	
23	FB2 - 7250 - 020		1	ARM, LINK リンク アーム	
24	FB2 - 7281 - 000		1	HOOK フック	
25	FB2 - 7284 - 020		1	CAM カム	
26	FB2 - 7285 - 000		1	RING, GEAR CONTROL セイギョ カン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 27	FB2 - 8192 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
28	FB2 - 8196 - 020		1	PLATE, HANDLE STOP レジスト ハンドル ストッパ	
29	FB2 - 8198 - 000		1	SHAFT, SPRING ハンドル バネ支軸	
30	FB2 - 8204 - 000		1	CAM, REGISTRATION レジスト回転カム	
31	FB2 - 8208 - 030		1	PLATE, REINFORCEMENT, HANDLE ハンドル補強板	SEE NOTE 2
32	FB2 - 8213 - 000		1	COVER, HANDLE, REAR ハンドル裏カバー	SEE NOTE 2
33	FB2 - 8214 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
34	FB2 - 8216 - 000		1	SHAFT, HANDLE ハンドル軸	SEE NOTE 2
35	FB2 - 8217 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	SEE NOTE 2
36	FB2 - 8244 - 000		1	ROLLER コロ	
37	FB2 - 8334 - 000		1	COVER, SLIDE LINK スライド リンク カバー	
38	FB2 - 8376 - 000		1	GUIDE, SHAFT 軸調整ガイド	
39	FB2 - 8417 - 000		2	ROLLER RUBBER, DELIVERY 排紙ローラ ゴム	
40	FB2 - 8419 - 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	
41	FB3 - 8357 - 000		1	COVER, FIXING; UPPER 定着カバー (上)	
42	FB3 - 8378 - 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER, 2 排紙下ガイド (2)	
43	FB3 - 8382 - 000		1	RAIL, DELIVERY, FRONT 排紙ガイド レール (前)	
44	FB3 - 8383 - 000		1	RAIL, DELIVERY, REAR 排紙ガイド レール (後)	
45	FB3 - 8389 - 000		1	LEVER, DEFLECTOR, 1 フラッパ レバー (1)	
46	FB3 - 8394 - 020		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	
47	FB3 - 8398 - 000		1	GUIDE, HANDLE ハンドル ガイド	
48	FB3 - 8403 - 020		1	BLOCK, INLET GUIDE 入口ガイド ブロック	
49	FB3 - 8404 - 020		1	PLATE, HEIGHT ADJUSTING, FRONT 高さ調整板 (前)	
50	FB3 - 8405 - 020		1	PLATE, HEIGHT ADJUSTING, REAR 高さ調整板 (後)	
51	FB3 - 8406 - 000		1	SHAFT, MOVABLE GUIDE 可動ガイド軸	
52	FB3 - 8412 - 000		1	COVER, CROSSMEMBER ステイ カバー	SEE NOTE 2
53	FB3 - 8566 - 000		2	BLOCK, TRANSFER PRESSURE 転写加圧コマ	
54	FB3 - 8569 - 000		2	SHAFT, REGISTRATION PRESSURE レジスト加圧軸	
55	FB3 - 9154 - 000		1	GUIDE, MOVABLE 可動ガイド	
56	FB3 - 9157 - 000		1	BLOCK, GUIDE SPRING, FRONT ガイド バネ ブロック (前)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 57	FB3 - 9158 - 000		1	BLOCK, GUIDE SPRING, REAR ガイド バネ フ゛ロック (後)	
58	FB3 - 9164 - 000		1	ROLLER, PRESSURE 加圧ローラ	
59	FB3 - 9169 - 000		1	SHAFT, HANDLE LOCK ハント゛ル ロック軸	
60	FB4 - 1200 - 000		2	COLLAR, SPRING バネ座	
61	FB4 - 2483 - 000		2	FLYWHEEL フライホール	
62	FB4 - 2485 - 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
63	FB4 - 2493 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
64	FB4 - 2500 - 020		1	COVER, FEEDER, RIGHT 搬送カバー (右)	SEE NOTE 2
65	FB4 - 2620 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ローラ除電針	100V LHP
66	FC1 - 4920 - 000		2	BLOCK, RAIL SLIDE レール スライダ	
67	FF5 - 3032 - 000		1	DUCT, SEPARATION, LOWER 分離ダクト (下)	
68	FF5 - 3053 - 000		1	MOUNT, PAPER REVERSE SENSING 反転センサ台	
69	FF5 - 3095 - 000		1	PLATE, DELIVERY 排紙支板	
70	FF5 - 3149 - 000		1	LINK, ROTATING 回転リンク	
71	FF5 - 3150 - 020		1	LINK, SLIDE スライド リンク	
72	FF5 - 3151 - 000		1	LINK, RELEASE 解除リンク	
73	FF5 - 3153 - 000		1	LINK, LATCH RELEASE, 1 ラッチ解除リンク (1)	
74	FF5 - 3154 - 000		1	LINK, LATCH RELEASE, 2 ラッチ解除リンク (2)	
75	FF5 - 3204 - 000		1	MOUNT, POSITION, RIGHT 位置決め台 (右)	
76	FF5 - 3211 - 000		1	PIN, GUIDE, POSITIONING イチギメ ピン	
77	FF5 - 5920 - 000		1	LEVER 揺動レバー	
78	FF5 - 5922 - 000		1	SHAFT, SEPARATION CLAW DRIVE 爪駆動入力軸	
79	FF5 - 6000 - 000		1	LEVER 把手	SEE NOTE 2
79A	FS6 - 8386 - 000		1	LABEL, HANDLE, 2 ハンドル ラベル (2)	SEE NOTE 2
80	FF5 - 6007 - 020		1	HANDLE ハンドル	SEE NOTE 2
80A	FS6 - 8387 - 000		1	LABEL, HANDLE, 1 ハンドル ラベル (1)	SEE NOTE 2
81	FF5 - 6386 - 000		1	GUIDE, INTERNAL DELIVERY 内排紙ガイド (下)	
82	FF5 - 6403 - 000		1	MOUNT, POSITION, LEFT 位置決め台 (左)	100V LHP 120/220/240V
	FF5 - 3205 - 000		1	MOUNT, POSITION, LEFT 位置決め台 (左)	100V LJK
83	FF5 - 6882 - 020		1	COVER, FEEDER, LEFT 搬送カバー (左)	SEE NOTE 2

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 — 83A	FS6 — 8405 — 000		1	LABEL, JAM ジャム処理ラベル	SEE NOTE 2
84	FF5 — 6888 — 000		1	FLYWHEEL フライホイール	
85	FG5 — 8650 — 040		1	DELIVERY SENSOR UNIT 排紙センサ ユニット	
85A	FH7 — 7394 — 000		2	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS10,12 J2748,2751
86	FG6 — 0029 — 000		1	CABLE, HEATER CONNECTING 加圧ヒータ中継束線	100V LHP J3008,3009,3010
87	FG6 — 0163 — 000	N	1	BRAKE ASSEMBLY ブレーキ部	
87A	FA9 — 2112 — 000		3	BUSHING ブッシング	
87B	FB4 — 2484 — 000		1	MOUNT, CLUTCH クラッチ回り止め	
87C	FB4 — 2509 — 000		1	TORQUE LIMITER トルク リミッタ	
87D	FF5 — 6405 — 000		1	PLATE, BRAKE, REAR ブレーキ支板	
87E	FH7 — 5765 — 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL19 J3023
87F	FS6 — 0892 — 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
87G	FS6 — 0893 — 000		1	GEAR, 44T 44T ギア	
87H	FS6 — 0907 — 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
88	FG6 — 0165 — 000		1	FIXING CLUTCH ASSEMBLY 定着クラッチ部	
88A	FB3 — 3067 — 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
88B	FB4 — 2470 — 000		1	RING, CLUTCH CONTROL 制御環	
88C	FB4 — 2471 — 000		1	RING, OIL SUPPLY 給油リング	
88D	FB4 — 2473 — 000		1	DRUM, CLUTCH クラッチ ドラム	
88E	FB4 — 2475 — 000		1	SHAFT, CLUTCH SPRING クラッチ バネ軸	
88F	FB4 — 2492 — 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
88G	FB4 — 6211 — 000		2	SPACER スペーサ	
88H	FS6 — 0897 — 000		1	GEAR, 41T 41T ギア	
88J	FS6 — 0898 — 000		1	GEAR, 31T 31T ギア	
88K	XA9 — 0970 — 000		2	SETSCREW,M4X4 ロッカク アナツキ トメネジ	
89	FH7 — 4298 — 000		2	HEATER, PRESSURE ROLLER 加圧ローラ ヒータ	100V LHP H4 J3009,3010
90	FH7 — 5592 — 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL16 J7444
91	FH7 — 5699 — 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL2 J2749
92	FH7 — 5700 — 020		1	SOLENOID ソレノイド	SL3 J2753
93	FH7 — 5704 — 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL13 J2754

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 94	FH7 - 5713 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL14 J2746
95	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS53 J957
96	FH7 - 7394 - 000		2	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS47,52 J2747,7445
97	FS1 - 1157 - 000		2	BUSHING ブッシング	
98	FS1 - 1449 - 000		2	BUSHING ブッシング	
99	FS1 - 1462 - 000		2	BUSHING ブッシング	
100	FS1 - 1508 - 000		2	BUSHING ブッシング	
101	FS1 - 1569 - 000		2	BUSHING ブッシング	
102	FS1 - 2834 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
103	FS2 - 2053 - 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
104	FS2 - 9001 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダン ビス	
105	FS2 - 9267 - 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダン ビス	
106	FS3 - 0081 - 000		2	GEAR, 15T/35T 15T/35T ギア	
107	FS3 - 0082 - 000		1	GEAR, 35T 35T ギア	
108	FS4 - 2048 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
109	FS5 - 0677 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
110	FS5 - 0780 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
111	FS5 - 1474 - 000		2	BUSHING ブッシング	
112	FS5 - 1755 - 000		2	BUSHING ブッシング	
113	FS5 - 2907 - 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
114	FS5 - 2942 - 000		6	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
115	FS5 - 2943 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
116	FS5 - 2947 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
117	FS5 - 2967 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
118	FS5 - 2970 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
119	FS5 - 2974 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	SEE NOTE 2
120	FS5 - 2976 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
121	FS5 - 2977 - 020		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
122	FS5 - 2981 - 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
123	FS5 - 6328 - 000		1	SHIM ワッシャ	SEE NOTE 2

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 124	FS5 - 6329 - 000		1	SHIM, HANDLE ハンドル ワッシャ	
125	FS5 - 9162 - 000		2	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	100V LHP
126	FS5 - 9210 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	
127	FS5 - 9217 - 000		2	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	
128	FS5 - 9275 - 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	SEE NOTE 2
129	FS5 - 9278 - 000		2	SCREW,RS STEPPED,M3 RS タイト 段ビス	
130	FS6 - 0042 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
131	FS6 - 0045 - 000		1	GEAR, 27T 27T ギア	
132	FS6 - 0108 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
133	FS6 - 0110 - 020		1	GEAR, 15T/62T/66T 15T/62T/66T ギア	
134	FS6 - 0114 - 000		3	GEAR, 16T 16T ギア	
135	FS6 - 0147 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
136	FS6 - 0849 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
137	FS6 - 0850 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
138	FS6 - 0899 - 000		1	GEAR, 38T 38T ギア	
139	FS6 - 0904 - 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
140	FS6 - 2661 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
141	VS1 - 5057 - 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2749,2753,2754
142	VS1 - 5057 - 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2746,3023,7421
143	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7444
144	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2757
145	VS1 - 5057 - 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2756
146	XA9 - 0207 - 000		1	SCREW,M4X12 セムス ネジ	SEE NOTE 2
147	XA9 - 0546 - 020		4	SETSCREW,M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
148	XA9 - 0626 - 000		3	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
149	XA9 - 0628 - 000		73	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
150	XA9 - 0628 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
151	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
152	XA9 - 0628 - 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
153	XD9 - 0133 - 000		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 154	XD9 - 0134 - 000		9	RING,E E リング	
155	XD9 - 0134 - 000		1	RING,E E リング	
156	XD9 - 0136 - 000		9	RING,E E リング	
157	XD9 - 0136 - 000		1	RING,E E リング	
158	XD9 - 0137 - 000		23	RING,E E リング	
159	XG2 - 8016 - 505		2	BALL BEARING ボール ベアリング	
160	XG9 - 0208 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
161	XG9 - 0237 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
162	XG9 - 0354 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
163	XG9 - 0383 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
502	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 509		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	SEE NOTE 2
504	XB1 - 2300 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
505	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
506	XB1 - 2300 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
507	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	100V LHP
508	XB1 - 2300 - 809		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	
509	XB1 - 2301 - 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 バインド ネジ	
510	XB1 - 2400 - 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
511	XB1 - 2400 - 607		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
512	XB1 - 2400 - 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
513	XB1 - 2400 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	100V LHP
514	XB1 - 2400 - 806		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
515	XB1 - 2400 - 809		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
516	XB1 - 2401 - 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 バインド ネジ	
517	XB1 - 2404 - 509		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X45 バインド ネジ	
518	XB1 - 2405 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X50 バインド ネジ	
519	XB4 - 7400 - 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
520	XB4 - 7400 - 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 - 521	XB6 - 2300 - 809		2	SETSCREW,M3X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
522	XB6 - 2400 - 408		2	SETSCREW,M4X4 ロッカク アナツキ トメネジ	
523	XB6 - 2400 - 608		2	SETSCREW,M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
524	XB6 - 7400 - 609		10	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
525	XB7 - 2100 - 309		1	NUT,HEX,M3 ロッカク ナット	
526	XD1 - 1103 - 135		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
527	XD1 - 1104 - 133		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
528	XD1 - 1108 - 219		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
529	XD1 - 1108 - 223		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
530	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
531	XD2 - 1100 - 502		3	RING,E E リング	
532	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	
533	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
534	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
535	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
536	XD2 - 1100 - 802		6	RING,E E リング	
537	XD2 - 1100 - 802		5	RING,E E リング	
538	XD2 - 2300 - 402		1	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	
539	XD2 - 2300 - 502		1	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	SEE NOTE 2
540	XD3 - 1200 - 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
541	XD3 - 1300 - 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
542	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
543	XD3 - 2200 - 142		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
544	XD3 - 2200 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
545	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
546	XD3 - 2200 - 202		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
547	XD3 - 2200 - 222		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
548	XD3 - 2200 - 252		2	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
549	XD3 - 2300 - 202		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 325 REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY
レジスト／転写部

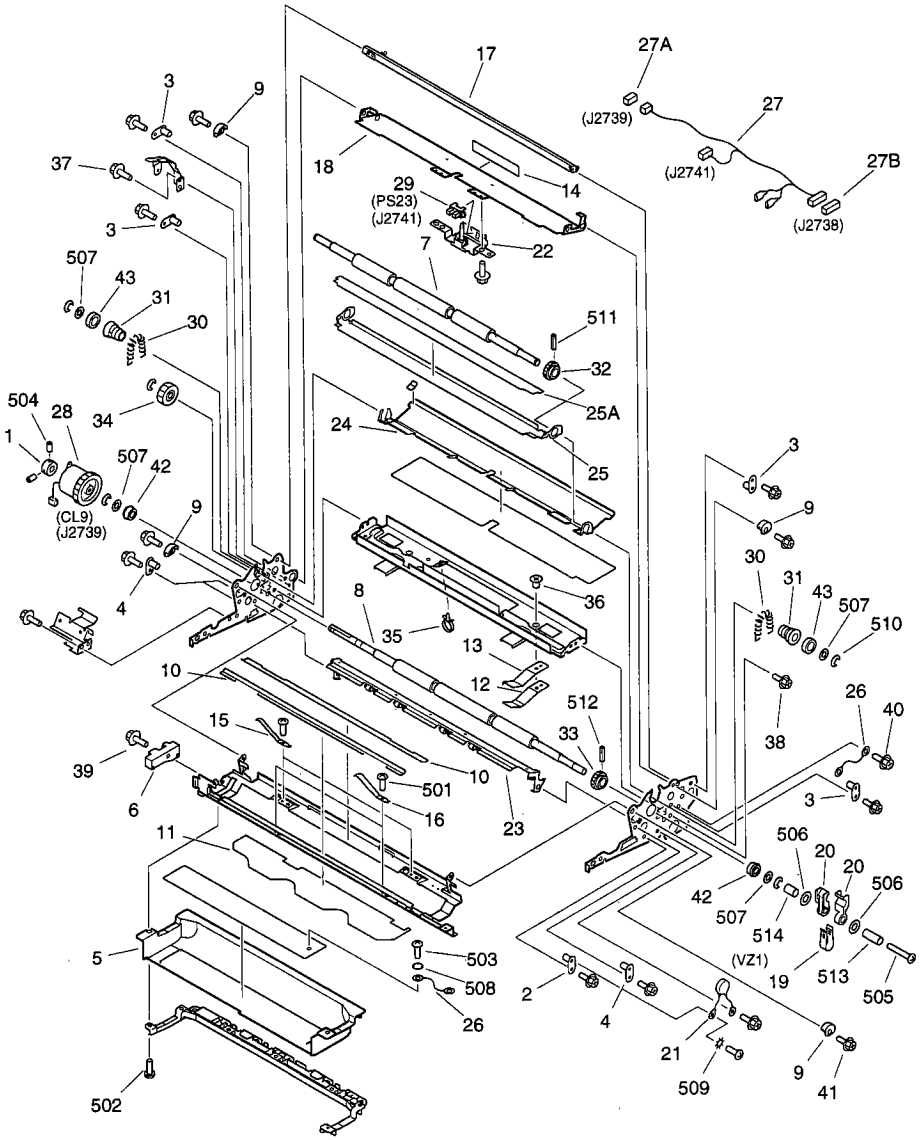

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットはFigure320のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
325 -	FG6 - 0178 - 000		1	REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY レジスト/転写部	SEE NOTE
1	FA2 - 1753 - 000		1	COLLAR スラスト ストッパ	
2	FA2 - 6923 - 000		1	PIN イチギメ ダボ	
3	FA3 - 9120 - 000		4	PIN, GUIDE フロート ピン	
4	FA4 - 1149 - 000		3	PIN, PLATE 絶縁ピン	
5	FB2 - 7068 - 000		1	SHEET, DUCT ダクト シート	
6	FB2 - 7071 - 020		1	BLOCK, CORONA STOP タイデンキ ストッパ	
7	FB2 - 7072 - 020		1	ROLLER, REGISTRATION UPPER レジスト ウエ ローラ	
8	FB2 - 7073 - 020		1	ROLLER, REGISTRATION LOWER レジスト シタ ローラ	
9	FB2 - 7104 - 000		4	GUIDE, PLATE イチギメ ガイド	
10	FB2 - 7105 - 000		2	SHEET, RAIL, RIGHT レール シート (ミギ)	
11	FB2 - 7106 - 000		1	SHEET, RAIL, LEFT レール シート (ヒダリ)	
12	FB2 - 8200 - 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
13	FB2 - 8202 - 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
14	FB2 - 8306 - 000		1	SHEET, REGISTRATION, FRONT レジスト シート (マエ)	
15	FB3 - 8551 - 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
16	FB3 - 8552 - 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
17	FB3 - 8564 - 000		1	CROSSMEMBER, REGISTRATION レジスト ステイ	
18	FB3 - 8585 - 000		1	GUIDE, REGISTRATION, LOWER レジ前ガイド (下)	
19	FC1 - 3975 - 020		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
20	FC1 - 3976 - 000		2	PAD, BRAKE ブレーキ パッド	
21	FF3 - 0153 - 000		1	VARISTOR バリスタ	VZ1
22	FF5 - 2990 - 000		1	MOUNT, FEEDER SENSOR ハンソウ センサ ダイ	
23	FF5 - 3033 - 000		1	GUIDE, TRANSFER, LOWER 転写前ガイド (下)	
24	FF5 - 5902 - 000		1	GUIDE, REGISTRATION, UPPER レジスト前ガイド (上)	
25	FF5 - 5908 - 000		1	GUIDE, TRANSFER, UPPER 転写前ガイド (上)	
25A	FB2 - 7109 - 000		1	SHEET, TRANSFER GUIDE テンシャ ガイド シート	
26	FG2 - 7380 - 000		2	CABLE, GROUNDING アース セン	
27	FG5 - 8856 - 000		1	CABLE, REGISTRATION レジスト束線	J2738,2739,2741
27A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2739

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
325 - 27B	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2738
28	FH7 - 5728 - 000		1	CLUTCH クラッチ	CL9 J2739
29	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS23 J2741
30	FS5 - 2906 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
31	FS5 - 6322 - 000		2	BUSHING ジクウケ	
32	FS6 - 0044 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
33	FS6 - 0044 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
34	FS6 - 0117 - 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
35	WT2 - 5178 - 000		3	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
36	XA9 - 0271 - 000		2	SCREW,M4X6 ネジ	
37	XA9 - 0626 - 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
38	XA9 - 0628 - 000		20	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
39	XA9 - 0630 - 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
40	XA9 - 0633 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
41	XA9 - 0724 - 000		2	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
42	XG9 - 0211 - 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
43	XG9 - 0335 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
504	XB6 - 2400 - 809		2	SETSCREW,M4X8 ロッカク アナツキ トメネジ	
505	XB6 - 7402 - 009		1	SCREW,TP,M4X20 TP ネジ	
506	XD1 - 1104 - 635		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD1 - 1108 - 215		4	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
508	XD1 - 4100 - 402		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
509	XD1 - 4200 - 302		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
510	XD2 - 1100 - 642		5	RING,E E リング	
511	XD3 - 1160 - 142		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
512	XD3 - 1160 - 142		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
513	XZ1 - 1401 - 805		1	SPACER スペーサ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
325 - 514	XZ1 - 1800 - 605		1	SPACER スペーサ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 330 FEEDER ASSEMBLY
搬送部

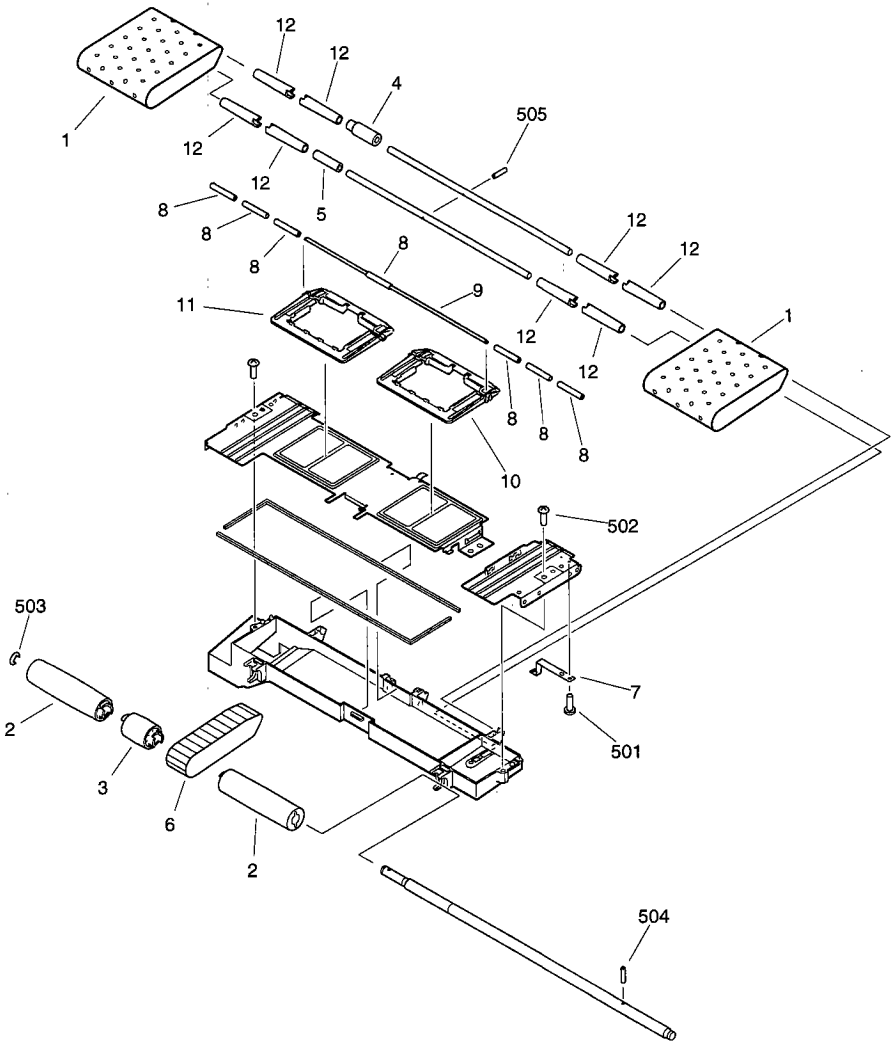

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットはFigure320のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
330 -	FG6 - 0166 - 000		1	FEEDER ASSEMBLY 搬送部	SEE NOTE
1	FB2 - 7074 - 000		2	BELT, PAPER FEED 搬送ベルト	
2	FB2 - 7099 - 000		2	ROLLER, FEED BELT DRIVE 駆動コロ	
3	FB3 - 8502 - 000		1	PULLEY, PAPER FEED DRIVE 搬送駆動プーリ	
4	FB3 - 8503 - 000		1	PULLEY, IDLER 従動プーリ	
5	FB3 - 8504 - 000		1	PULLEY, IDLER 従動プーリ	
6	FB3 - 8618 - 000		1	BELT, PAPER FEED 搬送ベルト	
7	FB4 - 0684 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
8	FB4 - 2466 - 000		7	ROLLER, FEED 搬送コロ	
9	FB4 - 2467 - 000		1	SHAFT, FEED, UPPER 搬送軸（上）	
10	FB4 - 2468 - 000		1	PLATE, FEED ROLLER, FRONT 搬送コロ支板（前）	
11	FB4 - 2469 - 000		1	PLATE, FEED ROLLER, REAR 搬送コロ支板（後）	
12	FB4 - 6201 - 000		8	ROLLER, IDLER 従動コロ	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB4 - 7400 - 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
503	XD2 - 1100 - 802		1	RING,E E リング	
504	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
505	XD3 - 2200 - 222		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 335 HOLDING TRAY ASSEMBLY
中間トレイ部

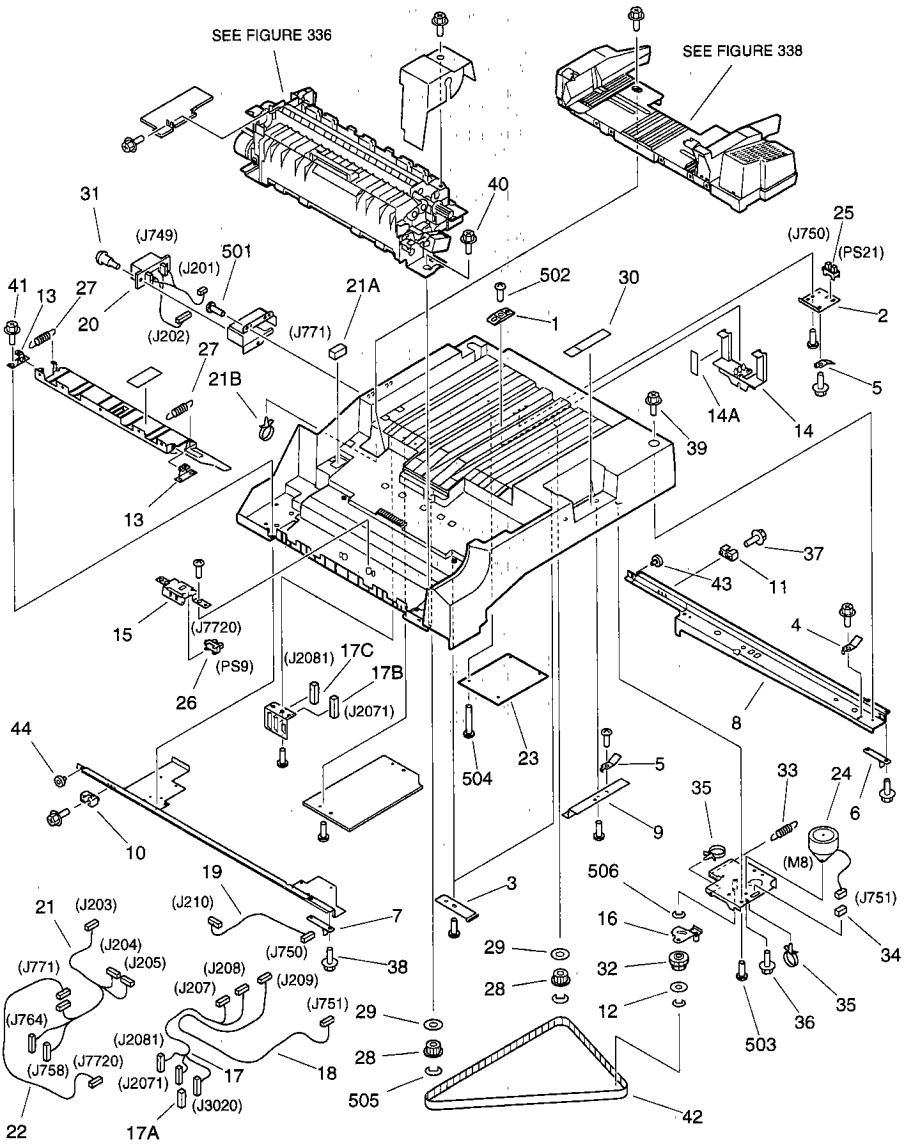

NOTE:This assembly includes the assemblies shown in Figure 336 and 338.
注：このユニットはFigure336、338のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
335 -	FG5 - 9797 - 020		1	HOLDING TRAY ASSEMBLY 中間トレイ部	SEE NOTE
1	FB2 - 7298 - 000		1	SUPPORT, LIMIT コウタン キセイ オセエ	
2	FB2 - 7300 - 020		1	MOUNT, LIMIT SENSOR コウタン キジュン センサ ダイ	
3	FB2 - 7303 - 000		2	PLATE, SUPPORT リョウハン オセエ バン	
4	FB2 - 7310 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
5	FB2 - 7310 - 000		2	PLATE, GROUNDING アース バン	
6	FB2 - 7312 - 000		1	PLATE, POSITIONING, RAIL レール イチギメ バン	
7	FB2 - 7312 - 000		1	PLATE, POSITIONING, RAIL レール イチギメ バン	
8	FB2 - 7313 - 000		1	MOUNT, RAIL, RIGHT レール台 (右)	
9	FB2 - 7334 - 000		1	PLATE, GROUNDING, HANDLE トッテ アース バン	
10	FC1 - 4920 - 000		1	BLOCK, RAIL SLIDE レール スライダ	
11	FC1 - 4920 - 000		1	BLOCK, RAIL SLIDE レール スライダ	
12	FC1 - 4935 - 000		1	FLANGE フランジ	
13	FF5 - 2926 - 000		2	MOUNT, GUIDE SUPPORT ガイド シジ ダイ	
14	FF5 - 2927 - 000		1	MOUNT, LIMIT コウタン キセイ バン	
14A	FB2 - 7309 - 000		2	SHEET, DAMPER ストッパ シート	
15	FF5 - 3127 - 000		1	MOUNT, FEED SENSOR ハンソウ センサ ダイ	
16	FF5 - 6898 - 000		1	TENSIONER テンショナ	
17	FG5 - 5024 - 020		1	CABLE, CONNECT サイド規制中継束線	J207,208,2071,2081 J3020
17A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J3020
17B	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2071
17C	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J2081
18	FG5 - 5037 - 000		1	CABLE, MOTOR CONNECTOR 中間モータ中継束線	J209,J751
19	FG5 - 5038 - 000		1	CABLE, XHP チュウカン XHP ソクセン	J210,750
20	FG5 - 5043 - 000		1	CABLE, DRAWER 中間ドロア束線	J201,202,J749
21	FG5 - 5204 - 000		1	CABLE, PICK-UP REVERSE 再給紙束線	J203,204,205 J758,764,771
21A	VS1 - 5057 - 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J771
21B	WT2 - 5178 - 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
22	FG5 - 5214 - 000		1	CABLE, SENSOR, LOWER FEED 下搬送センサ中継束線	J771,7720
23	FG5 - 8758 - 030		1	HOLDING TRAY DRIVER PCB ASS'Y 中間トレイ ドライバ回路基板	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
335 - 24	FH6 - 1373 - 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M8 J751
25	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS21 J750
26	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS9 J7720
27	FS5 - 2908 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
28	FS5 - 3330 - 000		2	PULLEY, 20T 20T プーリ	
29	FS5 - 6323 - 000		2	FLANGE フランジ	
30	FS5 - 8857 - 000		1	LABEL, HOLDING TRAY チュウカン トレイ ラベル	
31	FS5 - 9213 - 000		2	SCREW,STEPPED,M4X7 ダン ビス	
32	FS6 - 0889 - 000		1	PULLEY, 24T/GEAR, 18T 24T プーリ/18T ギア	
33	FS6 - 2662 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
34	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J751
35	WT2 - 5178 - 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
36	XA9 - 0626 - 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
37	XA9 - 0628 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
38	XA9 - 0628 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
39	XA9 - 0628 - 000		11	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
40	XA9 - 0628 - 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
41	XA9 - 0643 - 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
42	XF9 - 0666 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
43	XG9 - 0254 - 000		1	BEARING, ROLLER ローラ ベアリング	
44	XG9 - 0254 - 000		1	BEARING, ROLLER ローラ ベアリング	
501	XB4 - 7400 - 609		9	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 - 7400 - 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
503	XB4 - 7400 - 809		12	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
504	XB4 - 7401 - 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	
505	XD2 - 1100 - 402		2	RING,E E リング	
506	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 336 RE-PICK UP ASSEMBLY
再給紙部

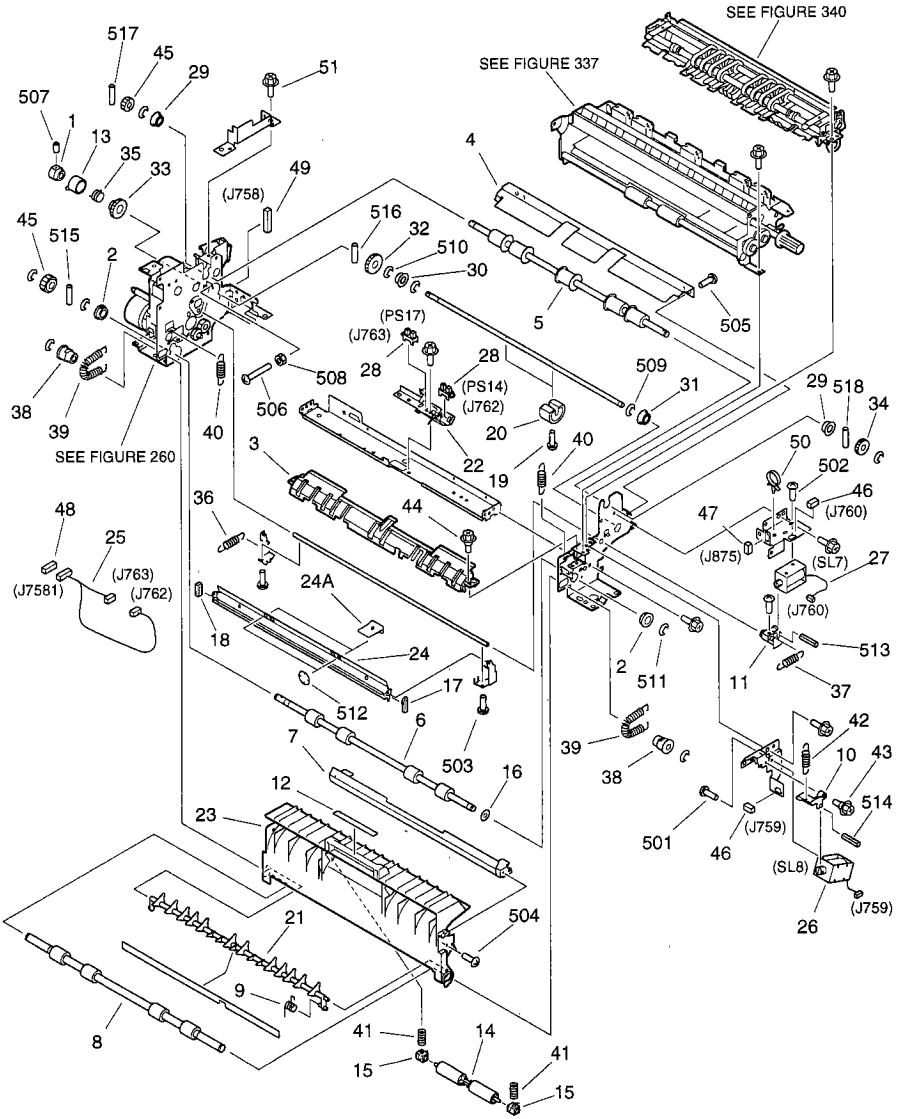

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 335.
NOTE2:This assembly includes the assemblies shown in Figure 260,337 and 340.
注1：このユニットはFigure335のユニットに含まれます。
注2：このユニットはFigure260、337、340のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
336 -	FG5 - 9811 - 000		1	RE-PICK UP ASSEMBLY 再給紙部	SEE NOTE 1,2
1	FA2 - 5606 - 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVEN バネウケ カナグ	
2	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
3	FB2 - 7363 - 000		1	GUIDE, PAPER イリグチ ガイド	
4	FB2 - 7364 - 000		1	GUIDE, TRAY, FEED キュウシ トレイ ガイド	
5	FB2 - 7365 - 000		1	SHAFT, PAPER DELIVERY ROLLER リョウメン ハイシ ローラ ジク	
6	FB2 - 7366 - 000		1	ROLLER, REGISTRATION リョウメン レジスト ローラ	
7	FB2 - 7376 - 000		1	GUIDE, OVERLAY 多重ガイド	
8	FB2 - 7377 - 000		1	ROLLER, PAPER RESISTRATION リョウメン レジスト ローラ	
9	FB2 - 7380 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
10	FB2 - 7415 - 000		1	LINK, OVERLAY 多重リンク	
11	FB2 - 7417 - 000		1	LINK リンク	
12	FB2 - 7453 - 000		1	LABEL, "LEFT GUIDE" リョウメン ヒダリ ガイド ラベル	
13	FB2 - 7458 - 020		1	RING, RATCHET セイギョ カン	
14	FB2 - 7754 - 000		1	ROLLER コロ	
15	FB2 - 7755 - 000		2	BUSHING ブッシング	
16	FB3 - 8598 - 000		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
17	FC1 - 6195 - 000		1	DAMPER ダンパ	FRONT
18	FC1 - 6196 - 000		1	DAMPER ダンパ	REAR
19	FC2 - 1175 - 000		2	SCREW ネジ	
20	FC2 - 1532 - 000		2	ROLLER, WOODRUFF ハンゲツ ローラ	
21	FF5 - 2932 - 000		1	GUIDE, LEFT ヒダリ ガイド	
22	FF5 - 2937 - 000		1	MOUNT, REG. PAPER SENSING リョウメン レジ センサ ダイ	
23	FF5 - 3142 - 000		1	GUIDE, DUPLEXING, LEFT 両面ガイド (左)	
24	FF5 - 6401 - 000		1	PLATE, DUPLEXING WEIGHT 両面ウェイト板	
24A	FB2 - 7413 - 020		2	SHUTTER, WEIGHT ウェイト シャッタ	
25	FG5 - 5040 - 000		1	CABLE, PICK-UP PAPER レジ前給紙束線	J762,763,7581
26	FH7 - 5400 - 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL8 J759
27	FH7 - 5702 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL7 J760
28	FH7 - 7394 - 000		2	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS14,17 J762,763

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
336 - 29	FS1 - 1119 - 000		2	BUSHING ブッシング	
30	FS1 - 1213 - 000		1	BUSHING ブッシング	
31	FS1 - 1213 - 000		1	BUSHING ブッシング	
32	FS2 - 0440 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
33	FS2 - 0488 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
34	FS2 - 0566 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
35	FS2 - 2440 - 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
36	FS3 - 2120 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
37	FS4 - 2047 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
38	FS5 - 1466 - 000		2	BUSHING ブッシング	
39	FS5 - 2929 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
40	FS5 - 2930 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
41	FS5 - 2931 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
42	FS5 - 2932 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
43	FS5 - 9218 - 000		1	SCREW,STEPPED,M3 段ビス	
44	FS5 - 9277 - 000		2	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	
45	FS6 - 0091 - 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
46	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J759,760
47	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J875
48	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7581
49	VS1 - 5057 - 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J758
50	WT2 - 5178 - 000		5	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
51	XA9 - 0628 - 000		11	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
505	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
506	XB1 - 2301 - 209		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 バインド ネジ	
507	XB6 - 2400 - 508		1	SETSCREW,M4X5 ロッカク アナツキ トメネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
336 - 508	XB7 - 2100 - 309		1	NUT,HEX,M3 ロッカク ナット	
509	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	
511	XD2 - 1100 - 642		7	RING,E E リング	
512	XD2 - 2300 - 302		4	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	
513	XD3 - 1300 - 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
514	XD3 - 1300 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
515	XD3 - 2200 - 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
516	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
517	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
518	XD3 - 2200 - 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 337 INLET PAPER GUIDE ASSEMBLY
入口ガイド部

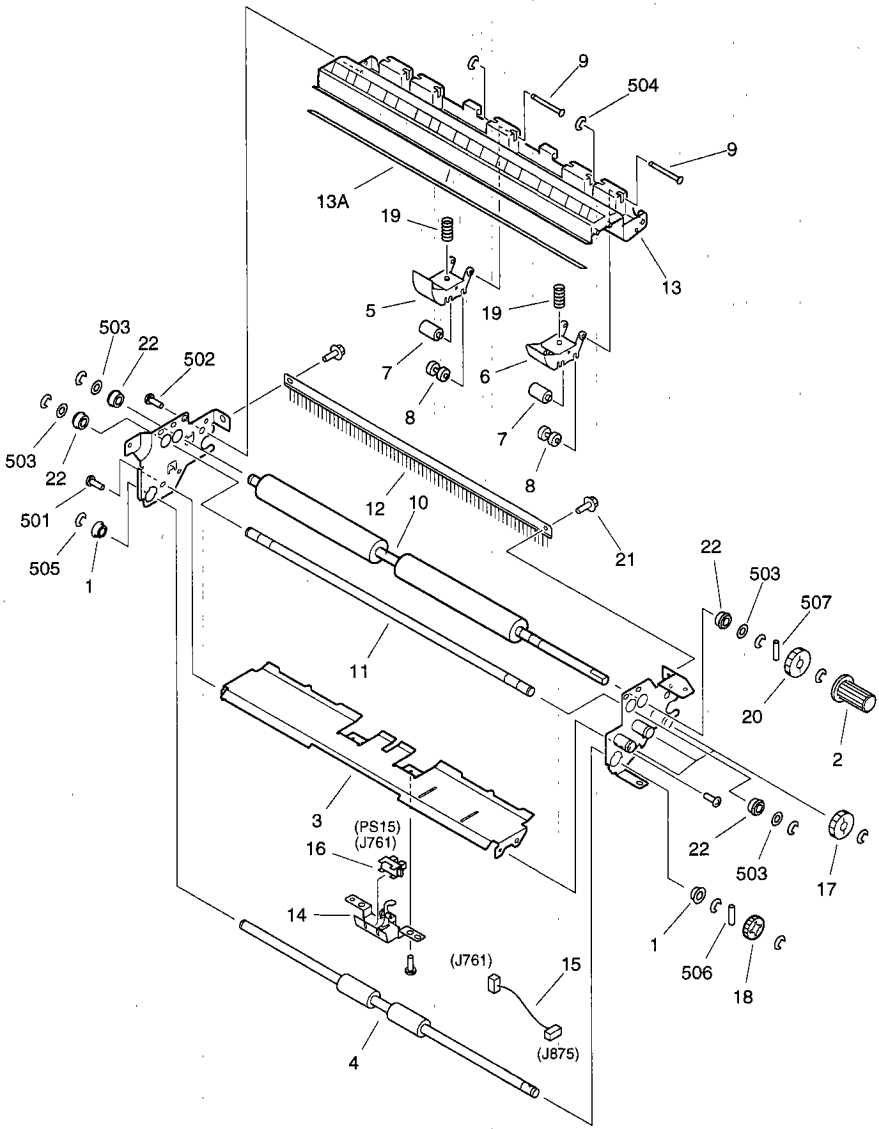

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 336.
注：このユニットはFigure336のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
337 -	FG5 - 4413 - 030		1	INLET PAPER GUIDE ASSEMBLY イリグチ ガイド ブ	SEE NOTE
1	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FB1 - 7214 - 000		1	KNOB レジスト ツマミ	
3	FB2 - 7439 - 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER リョウメン ハイシ ガイド (下)	
4	FB2 - 7440 - 000		1	SHAFT, ROLLER ハンテン ローラ	
5	FB2 - 7443 - 000		1	COVER, ROLLER, 1 ローラ ホルダ (1)	
6	FB2 - 7444 - 000		4	COVER, ROLLER, 2 ローラ ホルダ (2)	
7	FB2 - 7445 - 000		5	ROLLER, 1 ローラ (1)	
8	FB2 - 7446 - 000		5	ROLLER, 2 ローラ (2)	
9	FB2 - 7447 - 000		5	SHAFT, HOLDER ホルダ シジク	
10	FB2 - 7448 - 000		1	ROLLER, CLEANING スポンジ ローラ	
11	FB2 - 7449 - 020		1	ROLLER, STEEL ローラ	
12	FB2 - 7450 - 020		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン バリ	
13	FF5 - 3138 - 000		1	GUIDE, DELIVERY, UPPER リョウメン ハイシ ガイド (ウエ)	
13A	FB2 - 7452 - 000		1	SHEET, DELIVERY GUIDE 排紙シート	
14	FF5 - 3219 - 000		1	MOUNT, FEEDER SENSOR 入口搬送センサ台	
15	FG5 - 5021 - 000		1	CABLE, PAPER SENSOR チュウカン イリグチ センサ ソクセン	J761,875
16	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS15 J761
17	FS2 - 0439 - 000		3	GEAR, 22T 22T ギア	
18	FS2 - 0566 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
19	FS5 - 2936 - 000		5	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
20	FS6 - 0097 - 000		1	GEAR, 23T 23T ギア	
21	XA9 - 0633 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
22	XG9 - 0354 - 000		4	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2400 - 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB4 - 7400 - 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
503	XD1 - 1108 - 215		4	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
504	XD2 - 1100 - 242		5	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 642		11	RING,E E リング	
506	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
337 - 507	XD3-2200-142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 338 SIDE LIMIT ASSEMBLY
サイド規制板部

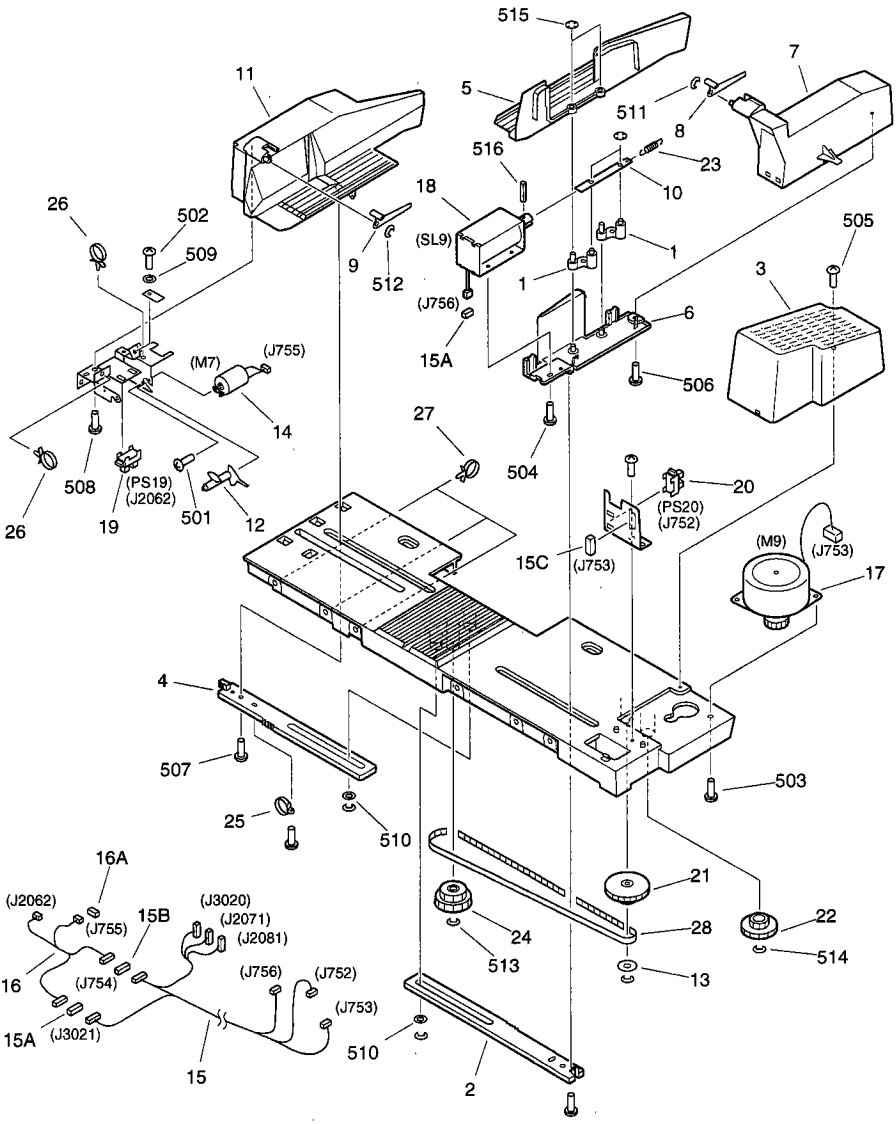

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 335.
注：このユニットはFigure335のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
338 -	FG5 - 4422 - 070		1	SIDE LIMIT ASSEMBLY サイド キセイ バン	SEE NOTE
1	FA5 - 5492 - 000		2	LEVER, GUIDE ジョグ ガイド レバー	
2	FB2 - 7319 - 000		1	PLATE, RACK, FRONT ラック バン (マエ)	
3	FB2 - 7320 - 000		1	COVER, MOTOR モータ カバー	
4	FB2 - 7323 - 000		1	PLATE, RACK, REAR ラック バン (ウシロ)	
5	FB2 - 7325 - 000		1	PLATE, SIDE サイド キセイ バン	
6	FB2 - 7326 - 000		1	PLATE, SIDE, FRONT サイド キセイ バン (マエ)	
7	FB2 - 7327 - 000		1	COVER ジョギング カバー	
8	FB2 - 7328 - 000		1	GUIDE, ROTARY ロータリ ガイド	
9	FB2 - 7328 - 000		1	GUIDE, ROTARY ロータリ ガイド	
10	FB2 - 7329 - 000		1	ARM ジョグ アーム	
11	FB2 - 7330 - 000		1	PLATE, SIDE, REAR サイド キセイ バン (ウシロ)	
12	FB2 - 7331 - 020		1	FLAG, CYCLE サイクル フラグ	
13	FC1 - 4935 - 000		1	FLANGE フランジ	
14	FG5 - 4562 - 030		1	CABLE, MOTOR リサイクル モータ ソクセン	M7 J755
15	FG5 - 5022 - 020		1	CABLE, SIDE LIMIT サイド規制束線	J752-754,756,2071 J2081,J3020,3021
15A	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J756,3021
15B	VS1 - 5057 - 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J754
15C	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J753
16	FG5 - 5023 - 020		1	CABLE, MOTOR サイクル モータ束線	J754,755,2062,3021
16A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J755
17	FH6 - 1373 - 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M9 J753
18	FH7 - 5703 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL9 J756
19	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS19 J2062
20	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS20 J752
21	FS2 - 3613 - 000		1	PULLEY, 24T/GEAR, 35T 24T プーリ/35T ギア	
22	FS3 - 0955 - 000		1	GEAR, 14T/28T 14T/28T ギア	
23	FS3 - 2185 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
24	FS5 - 2934 - 000		1	GEAR, 20T/PULLEY, 44T 20T ギア/44T プーリ	
25	WT2 - 0300 - 000		3	TIE, CABLE ソクセン バンド	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
338 - 26	WT2 - 5041 - 000		2	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
27	WT2 - 5178 - 000		3	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
28	XF9 - 0523 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
501	XB1 - 2200 - 309		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X3 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
505	XB4 - 7300 - 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
506	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
507	XB4 - 7300 - 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
508	XB4 - 7300 - 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
509	XD1 - 1103 - 115		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
510	XD1 - 1106 - 225		2	SHIM ワッシャ	
511	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
512	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
513	XD2 - 1100 - 502		4	RING,E E リング	
514	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	
515	XD2 - 2300 - 402		4	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	
516	XD3 - 1200 - 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 340 FEED ROLLER/SEP. BELT ASSEMBLY
搬送ローラ／分離ベルト部

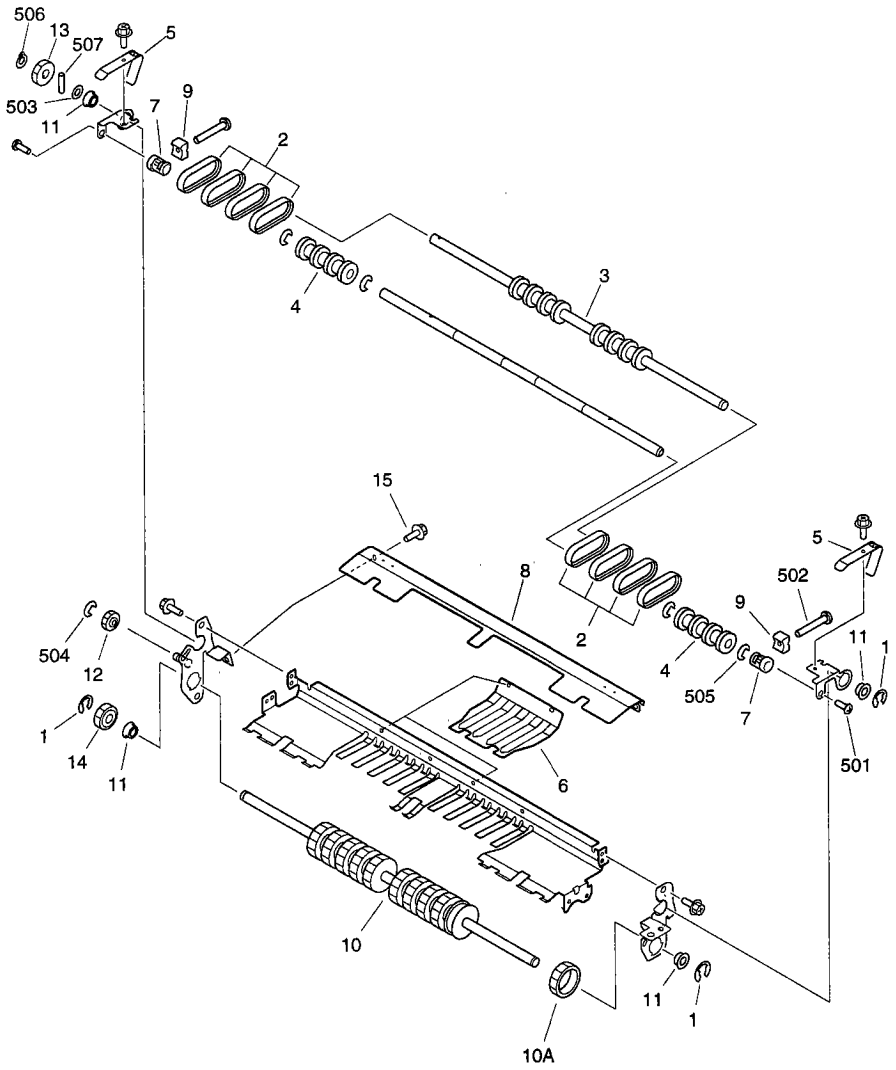

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 336.
注：このユニットはFigure336のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
340 -	FG5 - 4415 - 000		1	FEED ROLLER/SEP. BELT ASSEMBLY 搬送ローラ/分離ベルト部	SEE NOTE
1	FA4 - 1159 - 000		3	RING, RETAINING 止め輪	
2	FA5 - 5427 - 000		8	BELT, SEPARATION ブンリ ベルト	
3	FB2 - 7384 - 000		1	SHAFT, SEPARATION DRIVE 分離駆動軸	
4	FB2 - 7386 - 000		2	PULLEY, SEPARATION 分離プーリ	
5	FB2 - 7390 - 000		2	SPRING, LEAF 板バネ	
6	FB2 - 7391 - 000		2	SHEET, PROTECTIVE ホゴ シート	
7	FB2 - 7393 - 000		2	ROLLER, SEPARATION ADJUSTING 分離調整コロ	
8	FB2 - 7394 - 000		1	GUIDE, SEPARATION 分離ガイド	
9	FB2 - 8489 - 000		2	RETAINER, ADJUSTING ROLLER 分離調整コロ押え	
10	FG5 - 8220 - 000		1	ROLLER, FEED ハンソウ ローラ	
10A	FC2 - 1533 - 000		10	ROLLER ローレット ローラ	
11	FS1 - 1189 - 000		4	BUSHING ブッシング	
12	FS6 - 0092 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
13	FS6 - 0093 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
14	FS6 - 0094 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
15	XA9 - 0626 - 000		8	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
501	XB6 - 7300 - 609		2	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
502	XB6 - 7301 - 009		2	SCREW,TP,M3X10 TP ネジ	
503	XD1 - 1108 - 212		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
504	XD2 - 1100 - 402		1	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 642		4	RING,E E リング	
506	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
507	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 350 INTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
内排紙上部

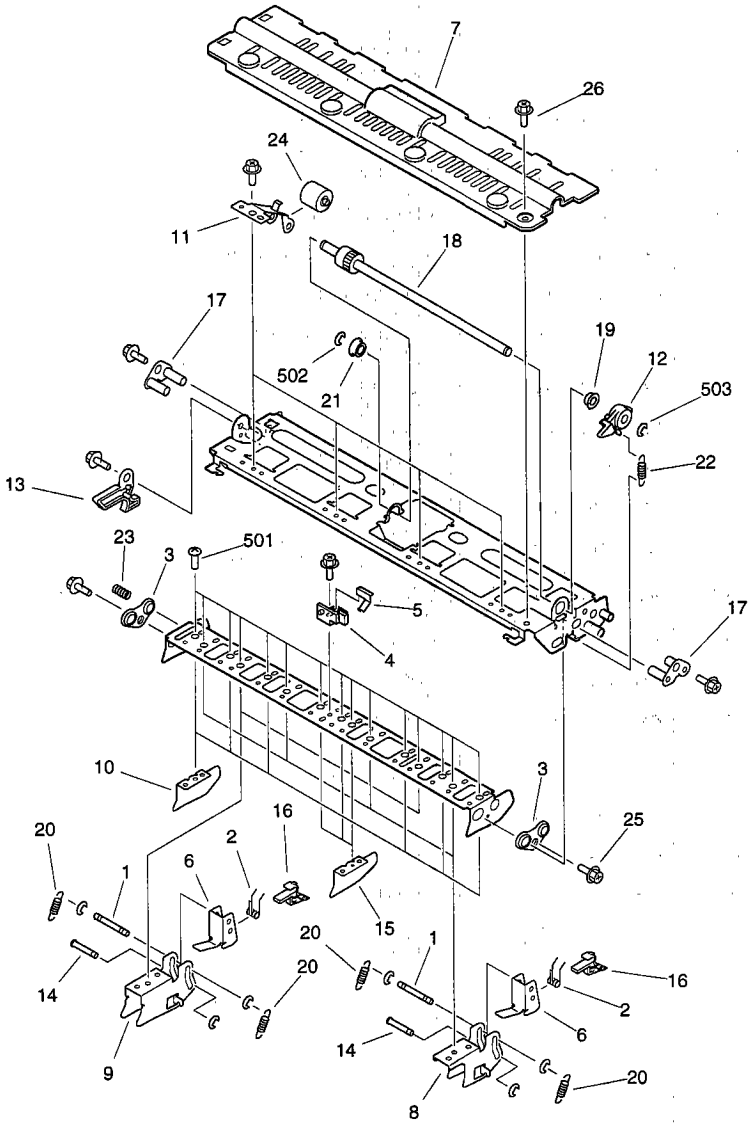

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットはFigure320のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350 -	FG5 - 9596 - 000		1	INTERNAL DELIVERY UPPER ASS'Y 内排紙上部	SEE NOTE
1	FA3 - 2764 - 020		6	ROD 2, SEPARATION CLAW, UPPER 上分離爪軸 (2)	
2	FA4 - 0660 - 000		6	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
3	FB2 - 7163 - 000		2	BUSHING ブッシング	
4	FB2 - 7168 - 000		1	MOUNT, PIN リード ピン	
5	FB2 - 7169 - 000		1	PLATE, RATCHET ラチェット板	
6	FB2 - 7172 - 000		6	MOUNT, CLAW, UPPER 分離爪台 (上)	
7	FB2 - 7174 - 020		1	COVER,INTERNAL DELIVERY,UPPER 内排紙カバー (上)	
8	FB3 - 8363 - 000		4	SUPPORT, SEPARATION CLAW 爪支板	
9	FB3 - 8364 - 000		2	SUPPORT, SEPARATION CLAW 爪支板	
10	FB3 - 8365 - 000		6	PLATE, GUIDE, UPPER ガイド板 (上)	
11	FB3 - 8366 - 000		4	HOLDER, FEEDER ROLLER 搬送コロ ホルダ	
12	FB3 - 8369 - 000		1	LEVER, ONE-WAY ワンウェイ レバー	
13	FB3 - 8370 - 000		1	GUIDE, LOCK 開閉ロック ガイド	
14	FB3 - 8414 - 000		6	ROD 1, SEPARATION CLAW, UPPER 上分離爪軸 (1)	
15	FB4 - 0644 - 000		3	PLATE, UPPER GUIDE, MIDDLE 上ガイド板 (中)	
16	FC1 - 0391 - 040		6	CLAW, SEPARATION, UPPER 上分離爪	
17	FF5 - 3055 - 000		2	SUPPORT, PLATE 基台支軸	
18	FF5 - 5914 - 000		1	SHAFT, RECIPROCATION レシプロ軸	
19	FS1 - 1401 - 000		1	BUSHING ブッシング	
20	FS2 - 2535 - 000		12	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
21	FS5 - 1372 - 000		1	BUSHING ブッシング	
22	FS5 - 2946 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
23	FS5 - 2953 - 020		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
24	FS5 - 6327 - 000		4	ROLLER, FEED 搬送コロ	
25	XA9 - 0626 - 000		7	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
26	XA9 - 0628 - 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		16	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XD2 - 1100 - 242		24	RING,E E リング	
503	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 351 EXTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
外排紙上部

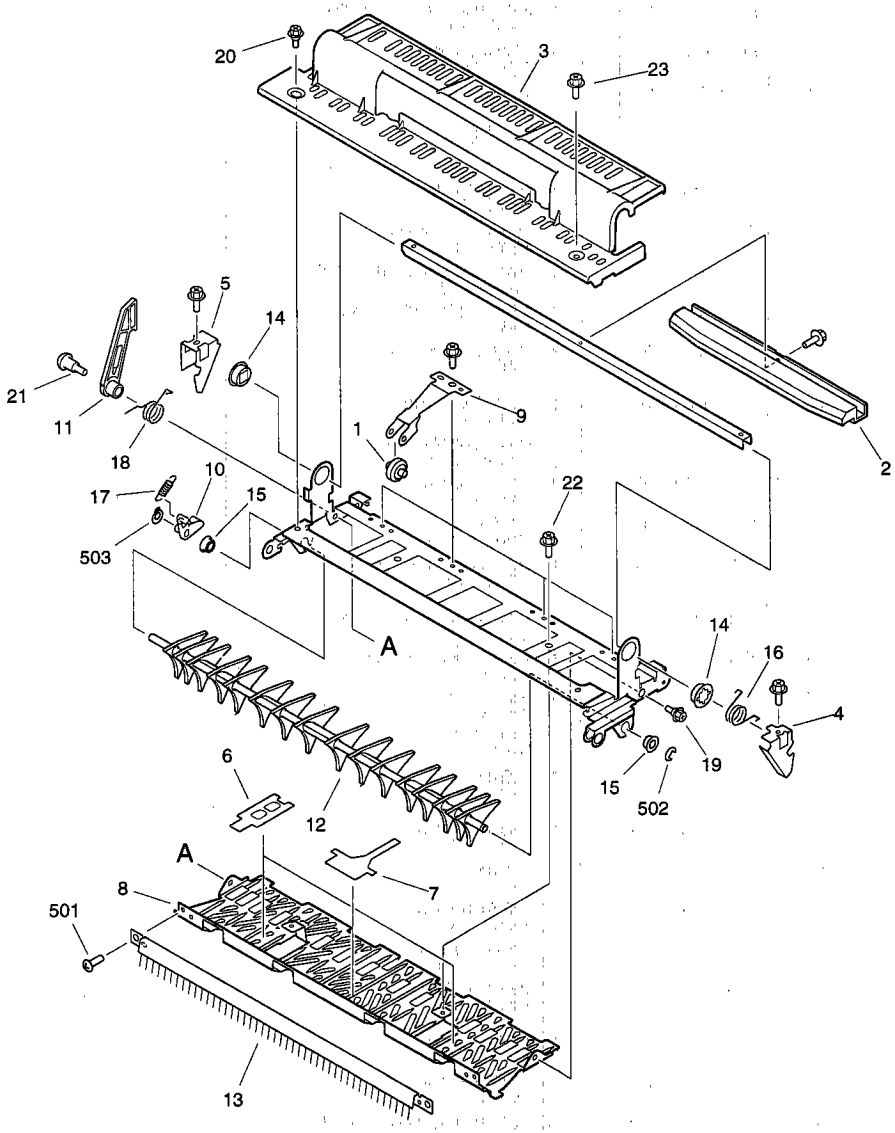

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.3,9,13,20,23, and 501.
注1：このユニットはFigure320のユニットに含まれます。
注2：このユニットにKey No. 3、9、13、20、23、501の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
351 -	FG5 - 8643 - 000		1	EXTERNAL DELIVERY UPPER ASS'Y 外排紙上部	EXCEPT A/INCH SIZE SEE NOTE 1
	FG5 - 8644 - 000		1	EXTERNAL DELIVERY UPPER ASS'Y 外排紙上部	A/INCH SIZE SEE NOTE 1
1	FA5 - 3049 - 000		4	ROLLER ハンソウ コロ	
2	FB2 - 7137 - 000		1	HANDLE, FEEDER ハイシ トッテ	
3	FB2 - 7179 - 000		1	COVER,EXTERNAL DELIVERY,UPPER 外排紙カバー (上)	SEE NOTE 2
4	FB2 - 7181 - 000		1	PLATE, LOCK, FRONT ロック ツメ (マエ)	
5	FB2 - 7182 - 000		1	PLATE, LOCK, REAR ロック ツメ (ウシロ)	
6	FB2 - 8387 - 000		2	SHEET, EXTERNAL DELIVERY, 1 ソト ハイシ シート (1)	
7	FB2 - 8415 - 000		1	SHEET, EXT. DELIVERY, 2 ソト ハイシ シート (2)	
8	FB3 - 8371 - 000		1	GUIDE, EXTERNAL DELIVERY 外排紙上ガイド	
9	FB3 - 8373 - 000		4	HOLDER, FEED ROLLER 搬送コロ ホルダ	FOR SORTER
	FB3 - 8408 - 000		2	HOLDER, FEED ROLLER 搬送コロ ホルダ	FOR TRAY SEE NOTE 2
10	FB3 - 8374 - 000		1	ARM, DEFLECTOR フラッパ アーム	
11	FB3 - 8375 - 000		1	ARM, LOCK 開閉ロック アーム	
12	FB3 - 8376 - 000		1	DEFLECTOR, 1 フラッパ (1)	EXCEPT A/INCH SIZE
	FB3 - 8377 - 000		1	DEFLECTOR, 1 フラッパ (1)	A/INCH SIZE
13	FB3 - 8397 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	SEE NOTE 2
14	FC1 - 7438 - 000		2	BUSHING ブッシング	
15	FS5 - 1004 - 000		2	BUSHING ブッシング	
16	FS5 - 2944 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
17	FS5 - 2980 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
18	FS5 - 2982 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
19	FS5 - 9277 - 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	
20	FS5 - 9277 - 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	SEE NOTE 2
21	FS5 - 9284 - 000		1	SCREW,STEPPED ダン ビス	
22	XA9 - 0626 - 000		9	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
23	XA9 - 0628 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	SEE NOTE 2
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	SEE NOTE 2
502	XD2 - 1100 - 402		1	RING,E E リング	
503	XD2 - 2100 - 502		1	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 360 DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY
両面搬送部

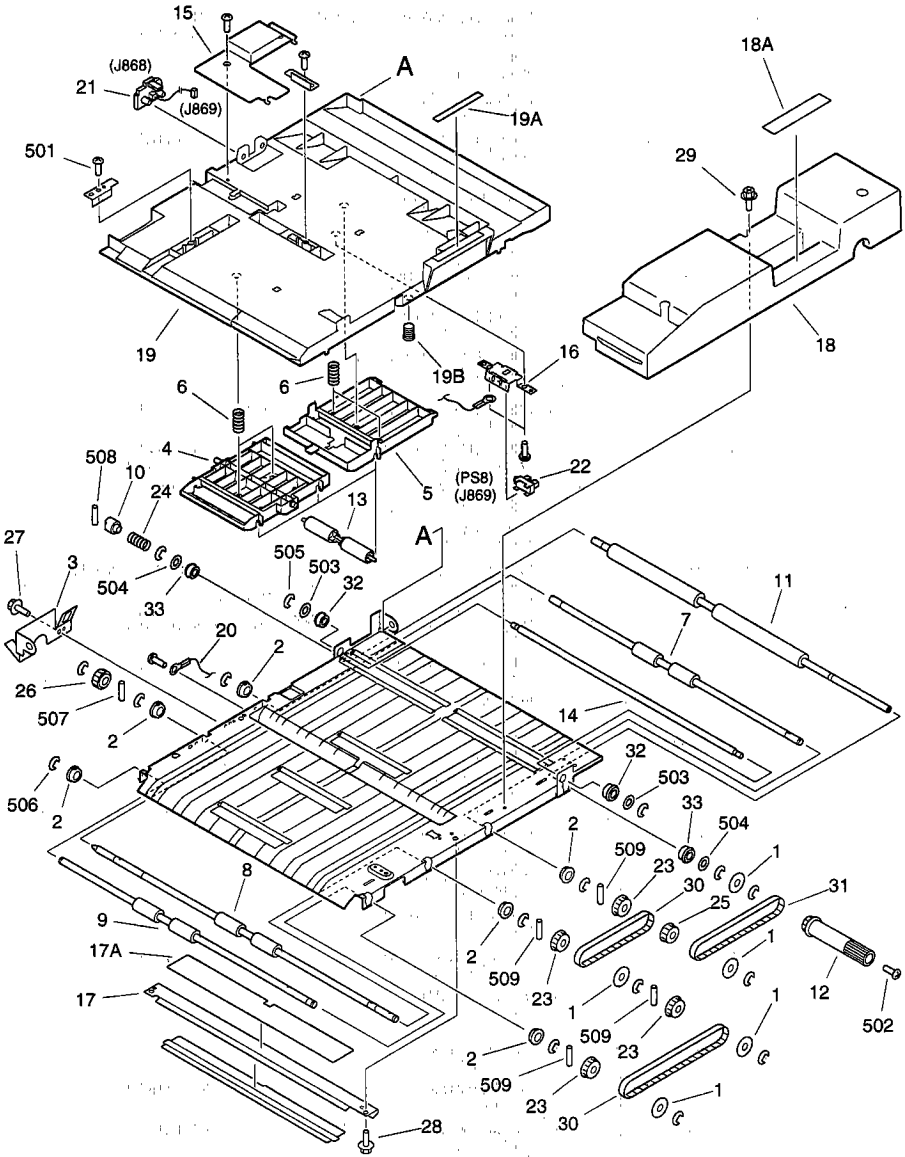

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.18,18A, and 29.
注：このユニットにKey No. 18、18A、29の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 -	FG5 - 4425 - 000		1	DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY 両面搬送部	
1	FA6 - 7939 - 000		5	FLANGE, PULLEY, 2 プーリ フランジ (2)	
2	FA9 - 2112 - 000		6	BUSHING ブッシング	
3	FB2 - 7418 - 000		1	PLATE, HINGE ヒンジ バン	
4	FB2 - 7420 - 000		1	GUIDE, SUPPORT, LEFT 搬送補助ガイド (左)	
5	FB2 - 7421 - 000		1	GUIDE, SUPPORT, RIGHT 搬送補助ガイド (右)	
6	FB2 - 7422 - 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
7	FB2 - 7427 - 020		1	ROLLER, FEEDER, LOWER ハンソウ ローラ (シタ)	
8	FB2 - 7429 - 000		1	ROLLER, DRIVE リョウハン クドウ ローラ	
9	FB2 - 7430 - 000		1	ROLLER, LEFT リョウハン ローラ (ヒダリ)	
10	FB2 - 7432 - 000		1	ROLLER カップリング	
11	FB2 - 7433 - 020		1	ROLLER, RIGHT リョウハン ローラ (ミギ)	
12	FB2 - 7434 - 000		1	KNOB リョウハン ツマミ	
13	FB2 - 7754 - 000		3	ROLLER コロ	
14	FB2 - 7766 - 000		1	ROLLER, DUPLEXING リョウメン ローラ	
15	FB3 - 8434 - 000		1	COVER, DUPLEXING FEEDER GUIDE 両面搬送ガイド カバー	
16	FF5 - 2990 - 000		1	MOUNT, FEEDER SENSOR ハンソウ センサ ダイ	
17	FF5 - 2991 - 000		1	PLATE, JOINT ジョイント板	
17A	FB2 - 8400 - 000		1	SHEET, JOINT ジョイント シート	
18	FF5 - 3005 - 000		1	COVER, HOLDING TRAY FEEDER 両面搬送カバー	SEE NOTE
18A	FS5 - 8858 - 000		1	LABEL, "HOLDING TRAY FEEDER" 両面搬送ラベル	SEE NOTE
19	FF5 - 5890 - 000		1	GUIDE, DUPLEXING FEEDER, UPPER 両面搬送ガイド (上)	
19A	FB2 - 7453 - 000		1	LABEL, "LEFT GUIDE" リョウメン ヒダリ ガイド ラベル	
19B	XZ9 - 0419 - 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
20	FG2 - 7381 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース セン	
21	FG5 - 5025 - 000		1	CABLE, FEED, LOWER ハンソウ ソクセン (シタ)	J868,869
22	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS8 J869
23	FS2 - 3488 - 000		4	PULLEY, 32T 32T プーリ	
24	FS5 - 2933 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
25	FS5 - 3332 - 000		1	PULLEY, 30T 30T プーリ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 - 26	FS6 - 0091 - 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
27	XA9 - 0628 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
28	XA9 - 0628 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
29	XA9 - 0633 - 000		7	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	SEE NOTE
30	XF9 - 0351 - 000		2	BELT, TIMING, 132T タイミング ベルト	
31	XF9 - 0526 - 000		1	BELT, TIMING, 160T タイミング ベルト	
32	XG3 - 6010 - 305		2	BALL BEARING, NSK MF106ZZ1MC3 ボール ベアリング	
33	XG9 - 0211 - 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
501	XB4 - 7400 - 809		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
502	XB6 - 7400 - 607		1	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
503	XD1 - 1106 - 213		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
504	XD1 - 1108 - 213		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
505	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	
506	XD2 - 1100 - 642		14	RING,E E リング	
507	XD3 - 2200 - 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
508	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
509	XD3 - 2200 - 142		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.0 OCT. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 420 MIRROR ASSEMBLY 1
第1ミラー台部

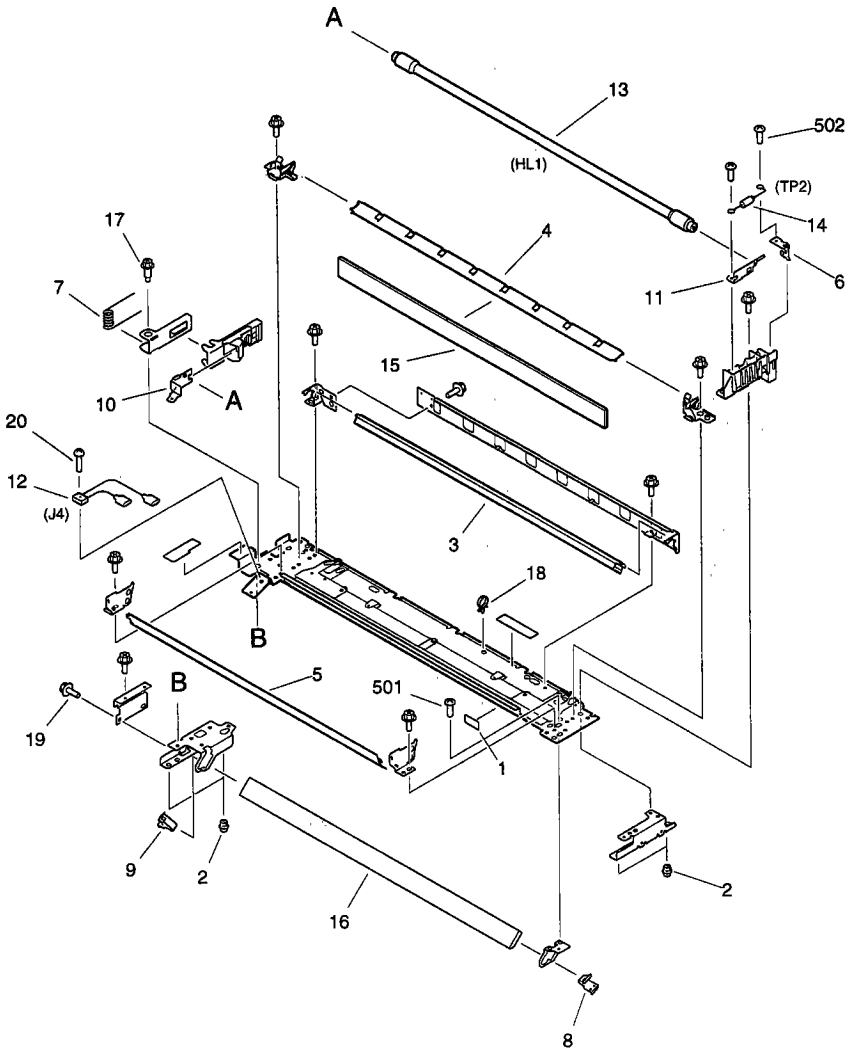

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
420 -	FG5 - 9086 - 000	N	1	MIRROR ASSEMBLY 1 第1ミラー台部	100/120V
	FG5 - 9088 - 000	N	1	MIRROR ASSEMBLY 1 第1ミラー台部	220/240V
1	FA9 - 0032 - 000		1	LABEL, "VOLTAGE" 電圧周波数ラベル	100/120V
	FC1 - 2235 - 000		1	LABEL, "VOLTAGE" 電圧周波数ラベル	220/240V
2	FB1 - 6647 - 000		4	PIN, SLIDE スライド ピン	
3	FB2 - 6740 - 000		1	REFLECTOR, UPPER 反射笠（上）	
4	FB2 - 6741 - 000		1	REFLECTOR, LOWER 反射笠（下）	
5	FB2 - 6742 - 000		1	REFLECTOR, SIDE 反射笠（横）	
6	FB3 - 9112 - 000		1	TERMINAL, FUSE ヒューズ電極	
7	FB3 - 9115 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
8	FB4 - 1212 - 000		1	RETAINER, MIRROR, FRONT 第1ミラー押え（前）	
9	FB4 - 1213 - 000		1	RETAINER, MIRROR, REAR 第1ミラー押え（後）	
10	FF5 - 3081 - 020		1	TERMINAL, REAR 電極（後）	
11	FF5 - 6125 - 000		1	TERMINAL, FRONT 電極（前）	
12	FH2 - 6202 - 000		1	CABLE, MIRROR, 1 第1ミラー台束線	J4
13	FH7 - 3333 - 000		1	LAMP, HALOGEN 80V 272W ハロゲン ランプ	100/120V HL1
	FH7 - 3343 - 000		1	LAMP, HALOGEN 153V 290W ハロゲン ランプ	220/240V HL1
14	FH7 - 7352 - 000		1	FUSE, THERMAL 温度ヒューズ	100/120V TP2
	FH7 - 7353 - 000		1	FUSE, THERMAL 温度ヒューズ	220/240V TP2
15	FN5 - 4046 - 000		1	GLASS, ADIABATIC 断熱ガラス	
16	FN5 - 4106 - 000		1	MIRROR, 1 第1ミラー	
17	FS5 - 1465 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4X6.2 段ビス	
18	WT2 - 5145 - 000		1	CLAMP, CABLE 束線バンド	
19	XA9 - 0626 - 000		13	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
20	XA9 - 0764 - 000		1	SCREW,RS,M3X12 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB2 - 8300 - 609		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 430 MIRROR ASSEMBLY 2
第2ミラー台部

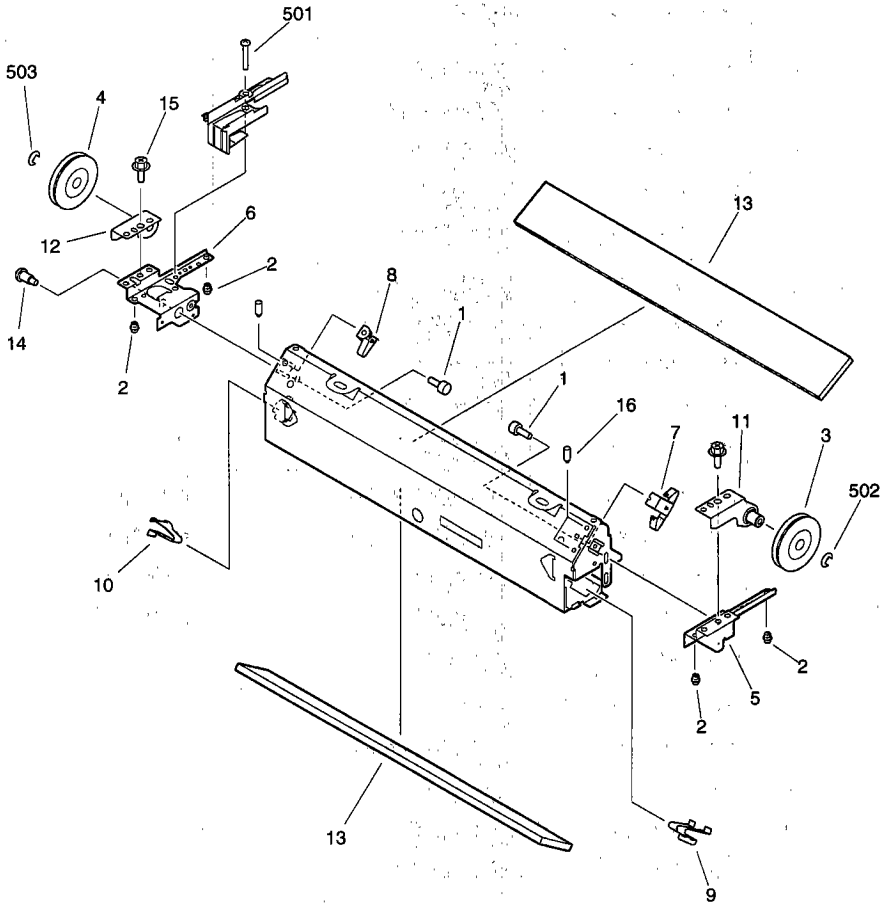

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.3,4,11,12,15,502, and 503.
注：このユニットにKey No. 3、4、11、12、15、502、503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1999 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
430 -	FG5 - 9089 - 000	N	1	MIRROR ASSEMBLY 2 第2ミラー台部	
1	FA9 - 1990 - 000		2	SCREW,ALLEN HEAD,M3X6 ロッカク アナツキ ボルト	
2	FB1 - 6647 - 000		4	PIN, SLIDE スライド ピン	
3	FB2 - 6800 - 000		1	PULLEY プーリ	SEE NOTE
4	FB2 - 6800 - 000		1	PULLEY プーリ	SEE NOTE
5	FB3 - 9117 - 000		1	MOUNT, MIRROR 2, FRONT 第2ミラー支台（前）	
6	FB3 - 9118 - 000		1	MOUNT, MIRROR 2, REAR 第2ミラー支台（後）	
7	FB3 - 9119 - 000		1	SUPPORT, MIRROR 2, FRONT 第2ミラー押え（前）	
8	FB3 - 9120 - 000		1	SUPPORT, MIRROR 2, REAR 第2ミラー押え（後）	
9	FB3 - 9123 - 000		1	SUPPORT, MIRROR 3, FRONT 第3ミラー押え（前）	
10	FB3 - 9124 - 000		1	SUPPORT, MIRROR 3, REAR 第3ミラー押え（後）	
11	FF5 - 6126 - 000		1	MOUNT, PULLEY, FRONT プーリ台（前）	SEE NOTE
12	FF5 - 6127 - 000		1	MOUNT, PULLEY, REAR プーリ台（後）	SEE NOTE
13	FN5 - 4107 - 000		2	MIRROR 2/3 第2／第3ミラー	
14	FS1 - 9005 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	
15	XA9 - 0629 - 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	SEE NOTE
16	XA9 - 0638 - 000		3	SCREW,HEX SKT,M4X16 ロッカク アナツキ ネジ	
501	XB6 - 7300 - 609		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
502	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	SEE NOTE
503	XD2 - 1100 - 642		1	RING,E E リング	SEE NOTE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 510 PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY
感光ドラム部

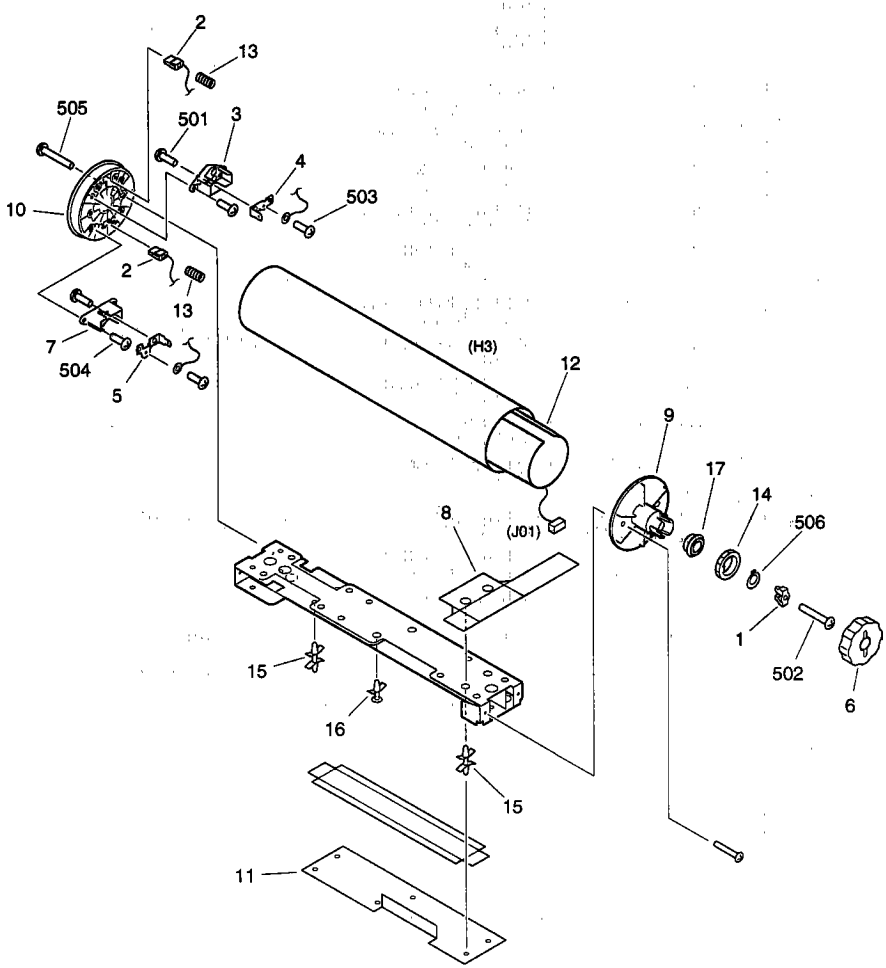

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
510 -	NPN		RF	PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY 感光ドラム部	
1	FB2 - 8182 - 000		1	BLOCK, DRUM FIXING ドラム固定筒	
2	FB2 - 8184 - 000		2	BRUSH シュウデン ブラシ	
3	FB2 - 8185 - 000		1	MOUNT, BRUSH, 1 シュウデン ブラシ ダイ (1)	
4	FB2 - 8187 - 000		1	TERMINAL, 1 キュウデン タンシ (1)	
5	FB2 - 8190 - 000		1	TERMINAL, 2 キュウデン タンシ (2)	
6	FB2 - 8321 - 000		1	PLATE, DRUM STOP ドラム回り止め	
7	FB2 - 8331 - 000		1	MOUNT, BRUSH, 2 シュウデン ブラシ ダイ (2)	
8	FB3 - 8344 - 000		1	SHEET, PROTECTIVE エッジ保護シート	
9	FB4 - 0623 - 000		1	FLANGE, DRUM, FRONT ドラム フランジ (前)	
10	FB4 - 0624 - 000		1	FLANGE, DRUM, REAR ドラム フランジ (後)	
11	FH3 - 7175 - 000		1	HEATER CONTROL PCB ASSEMBLY ヒータ制御回路基板	100/120V
	FH3 - 7176 - 000		1	HEATER CONTROL PCB ASSEMBLY ヒータ制御回路基板	220/240V
12	FH7 - 4531 - 000		1	HEATER ドラム ヒータ	100V H3 J01
	FH7 - 4532 - 000		1	HEATER ドラム ヒータ	120V H3 J01
	FH7 - 4533 - 000		1	HEATER ドラム ヒータ	220/240V H3 J01
13	FS2 - 2036 - 020		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
14	FS6 - 0015 - 000		1	GEAR, 27T 27T ギア	
15	VT2 - 0001 - 012		4	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
16	VT2 - 0002 - 012		2	SPACER, SUPPORT サポート スペーサ	
17	XG9 - 0324 - 000		1	BEARING ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2502 - 006		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X20 バインド ネジ	
503	XB2 - 6300 - 609		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
504	XB4 - 7300 - 609		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
505	XB6 - 7401 - 209		4	SCREW,TP,M4X12 TP ネジ	
506	XD2 - 3100 - 202		1	RING,C,EXTERNAL C リング (ジクヨウ)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 550 PRIMARY CORONA ASSEMBLY
1次帯電器

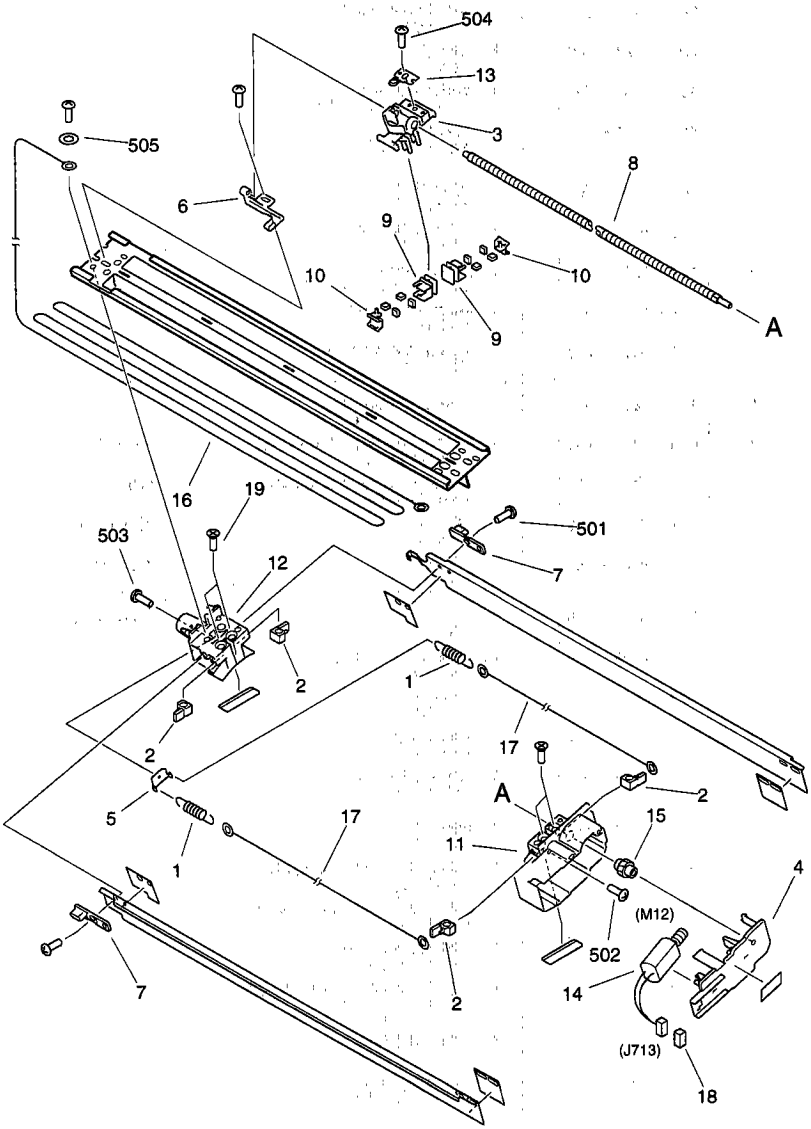

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
550 -	FG5 - 4378 - 030		1	PRIMARY CORONA ASSEMBLY 1次帯電器	
1	97 - 5527 - 000		2	SPRING, TENSION 帯電線ヒッパリ バネ	
2	FA2 - 8884 - 000		4	GUIDE, CORONA WIRE 調整具	
3	FB2 - 6849 - 030		1	HOLDER, PRIMARY CORONA 1次クリップ台	
4	FB2 - 6850 - 000		1	COVER, MOTOR モータ カバー	
5	FB2 - 6857 - 000		1	PLATE, SPRING 帯電線バネ掛け	
6	FB2 - 6859 - 020		1	BUSHING ブッシング	
7	FB2 - 6912 - 000		2	BLOCK, GUIDE 1次ガイド ブロック	
8	FB2 - 8493 - 000		1	SCREW, SHAFT リード ネジ	
9	FF2 - 3551 - 000		2	BLOCK, CLEANING スライダ	
10	FF2 - 3552 - 000		2	HOLDER, PAD パッド ホルダ	
11	FF5 - 2973 - 000		1	BLOCK, FRONT 1次ブロック（前）	
12	FF5 - 2974 - 000		1	BLOCK, REAR 1次ブロック（後）	
13	FF5 - 2975 - 000		1	GUIDE, PIN ガイド ピン	
14	FH6 - 1135 - 000		1	MOTOR, DC, 1.36W モータ	M12 J713
15	FS6 - 0115 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
16	FY1 - 0883 - 000		AR	WIRE, GRID, 0.1MM (100M) グリッド ワイヤ	
17	FY3 - 0030 - 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) 帯電線	100V
	FY3 - 0040 - 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) 帯電線	120/220/240V
18	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J713
19	XA9 - 0228 - 000		4	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X18 サラ ネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		10	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2301 - 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X14 バインド ネジ	
503	XB1 - 2302 - 003		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X20 バインド ネジ	
504	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
505	XD1 - 2100 - 307		1	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 570 PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY
転写前帯電器

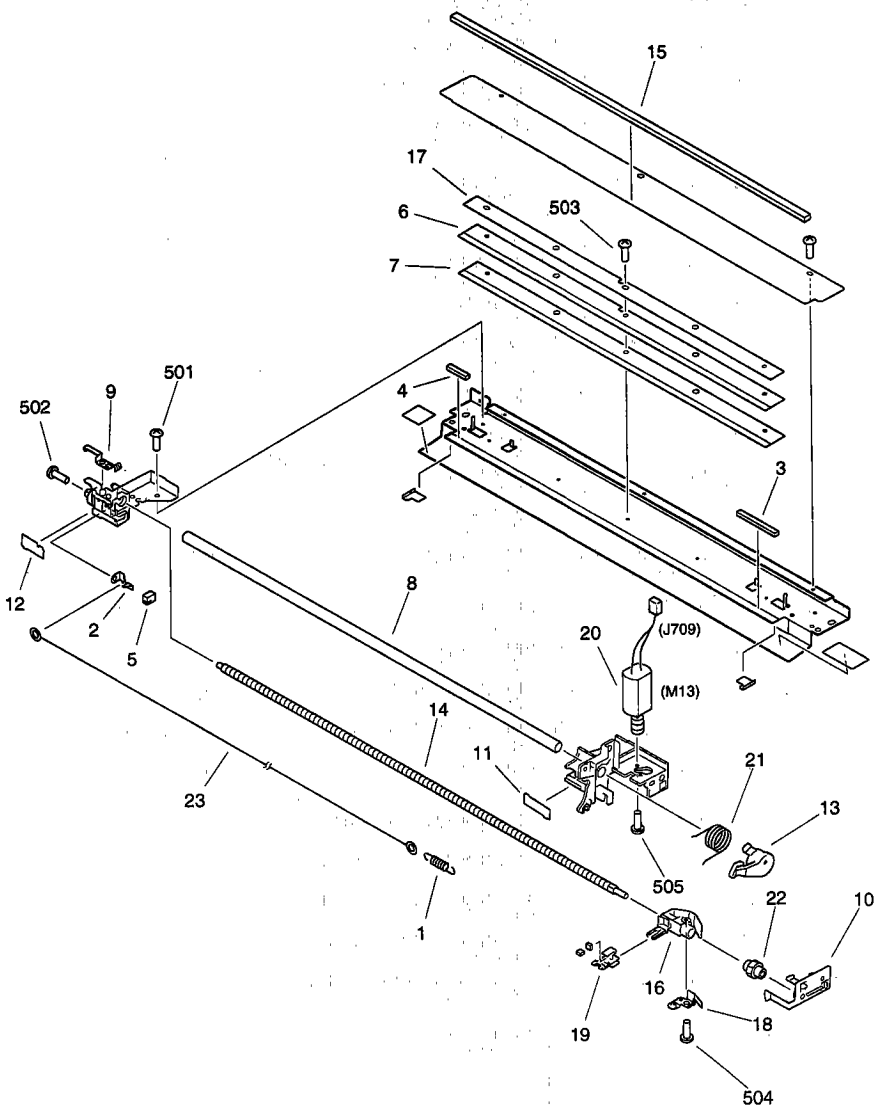

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
570 -	FG5 - 8809 - 000		1	PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY 転写前帯電器	
1	97 - 5527 - 000		1	SPRING, TENSION 帯電線ヒッパリ バネ	
2	FA3 - 2127 - 000		1	TERMINAL, CORONA WIRE 帯電電極	
3	FA3 - 2565 - 000		1	BRUSH, FRONT バイアス ブラシ (前)	
4	FA3 - 8004 - 000		1	BRUSH, REAR バイアス ブラシ (後)	
5	FA4 - 1864 - 000		1	DAMPER パッド	
6	FA4 - 1867 - 000		1	SCRAPER, PRE-TRANSFER 転写スクレーパ	
7	FA6 - 6804 - 000		1	MOUNT, SCRAPER スクレーパ台	
8	FB2 - 6839 - 000		1	ROLLER, BIAS バイアス ローラ	
9	FB2 - 6840 - 000		1	TERMINAL, BIAS ROLLER バイアス ローラ電極	
10	FB2 - 6842 - 000		1	BUSHING ブッシング	
11	FB2 - 6843 - 000		1	SHEET, BLOCK, FRONT ポスト シート (前)	
12	FB2 - 6844 - 020		1	SHEET, BLOCK, REAR ポスト シート (後)	
13	FB2 - 6847 - 000		1	ARM, BIAS ROLLER バイアス ローラ アーム	
14	FB2 - 6862 - 000		1	SCREW,SHAFT リード ネジ	
15	FB2 - 6930 - 000		1	SEAL, POST ポスト シール	
16	FB3 - 8348 - 000		1	HOLDER, FELT フェルト ホルダ	
17	FC1 - 7435 - 000		1	PLATE, SCRAPER RETAINING ポスト スクレーパ押え板	
18	FF5 - 2942 - 020		1	PLATE, PRESSURE 加圧板	
19	FF5 - 3090 - 000		1	HOLDER, WIRE CLEANING ワイヤ クリーナ ホルダ	
20	FH6 - 1135 - 000		1	MOTOR, DC, 1.36W モータ	M13 J709
21	FS5 - 2896 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
22	FS6 - 0115 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
23	FY3 - 0030 - 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) 帯電線	100V
	FY3 - 0040 - 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) 帯電線	120/220/240V
501	XB1 - 2300 - 409		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2301 - 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X16 バインド ネジ	
503	XB2 - 5300 - 609		5	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
504	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
505	XB6 - 7200 - 409		2	SCREW,TP,M2X4 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 580 TRANSFER/SEPARATE CORONA ASSEMBLY
転写／分離帯電器

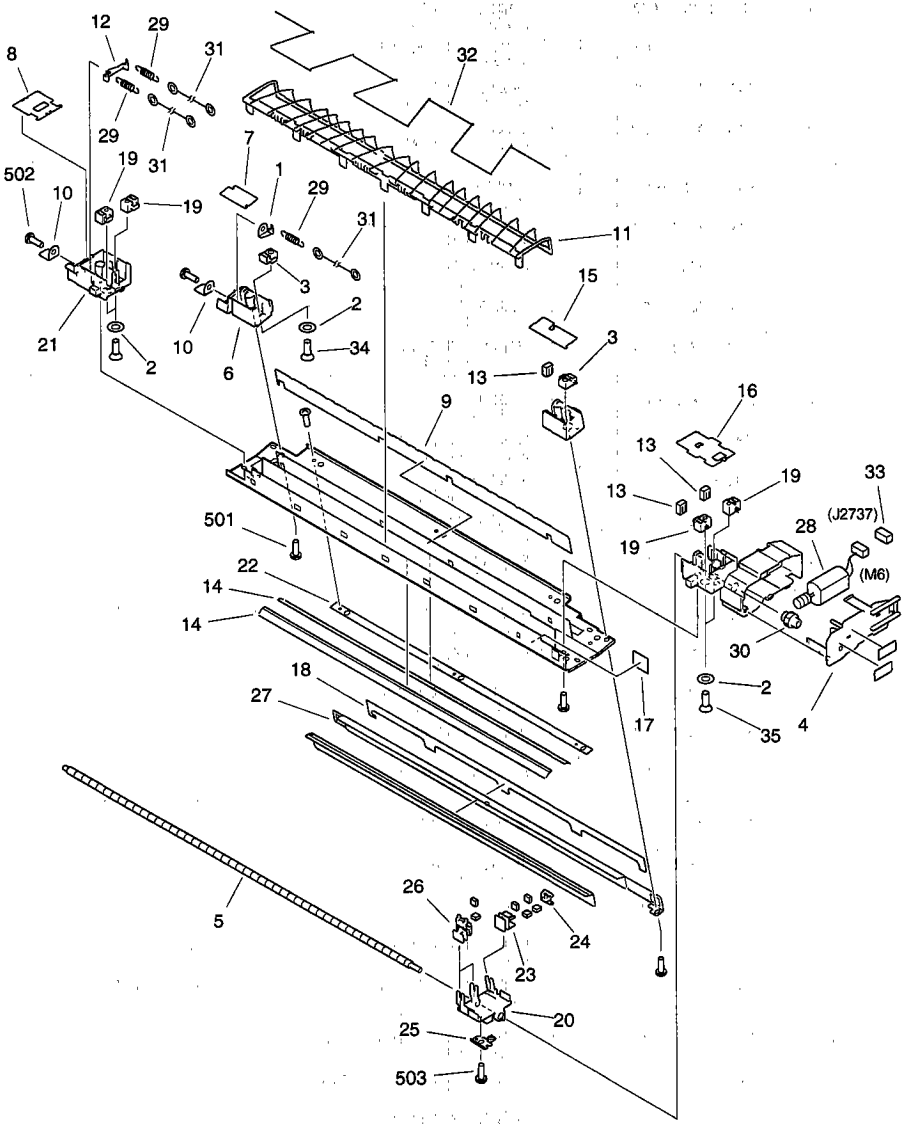

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
580 –	FG5 – 9592 – 000		1	TRANSFER/SEPARATE CORONA ASS'Y 転写／分離帯電器	
1	87 – 2584 – 020		1	TERMINAL, CORONA WIRE 帯電器電極	
2	FA2 – 1498 – 000		6	WASHER ワッシャ	
3	FA3 – 8828 – 000		2	GUIDE, CORONA WIRE 帯電線ガイド	
4	FB2 – 6850 – 000		1	COVER, MOTOR モータ カバー	
5	FB2 – 6862 – 000		1	SCREW,SHAFT リード ネジ	
6	FB2 – 7083 – 000		1	BLOCK, TRANSFER, REAR 転写ブロック (後)	
7	FB2 – 7088 – 000		1	SHEET, 1 シート (1)	
8	FB2 – 7089 – 020		1	SHEET, 2 シート (2)	
9	FB2 – 7090 – 000		1	SHEET, INSULATING 絶縁シート	
10	FB2 – 7092 – 000		2	PLATE, HIGH-VOLTAGE 高圧プレート	
11	FB2 – 7093 – 020		1	GUIDE, PAPER 分離紙ガイド	
12	FB2 – 7095 – 000		1	HOOK, SPRING バネ掛け	
13	FB2 – 7096 – 000		3	PAD, DUST-PROOF 防塵パッド	
14	FB2 – 7108 – 000		2	SHEET, CORONA 帯電器シート	
15	FB2 – 7111 – 000		1	SHEET, 3 シート (3)	
16	FB2 – 7112 – 020		1	SHHET, 4 シート (4)	
17	FB2 – 7968 – 000		1	SHEET, CORONA, 2 帯電器シート (2)	
18	FB2 – 8260 – 020		1	SHEET, INSULATING 絶縁シート	
19	FB2 – 8469 – 000		4	BLOCK, ADJUSTING 調整コマ	
20	FB3 – 8349 – 000		1	HOLDER, FELT フェルト ホルダ	
21	FB3 – 8587 – 000		1	BLOCK, SEPARATION, REAR 分離ブロック (後)	
22	FB4 – 0638 – 000		1	PLATE, SHIELD ADJUSTING シールド調整板	
23	FF2 – 3551 – 000		1	BLOCK, CLEANING スライダ	
24	FF2 – 3552 – 000		1	HOLDER, PAD パッド ホルダ	
25	FF5 – 2975 – 000		1	GUIDE, PIN ガイド ピン	
26	FF5 – 3090 – 000		2	HOLDER, WIRE CLEANING ワイヤ クリーナ ホルダ	
27	FF5 – 6396 – 000		1	PLATE, SHIELD, RIGHT シールド板 (右)	
28	FH6 – 1135 – 000		1	MOTOR, DC, 1.36W モータ	M6 J2737
29	FS2 – 2551 – 000		3	SPRING, TENSION, CORONA WIRE 帯電線ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
580 - 30	FS6 - 0115 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
31	FY3 - 0030 - 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) 帯電線	100V
	FY3 - 0040 - 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) 帯電線	120/220/240V
32	RY1 - 1502 - 000		AR	WIRE, GUIDE ガイド ワイヤ	
33	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
34	XA9 - 0034 - 000		2	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X15 サラ ネジ	
35	XA9 - 0228 - 000		4	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X18 サラ ネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB2 - 7300 - 807		2	SCREW,W/WASHER,M3X8 バネツキ バインド ネジ	
503	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998, CANON INC.

# FIGURE 600 AP KIT ASSEMBLY(1/2)
APキット部(1/2)

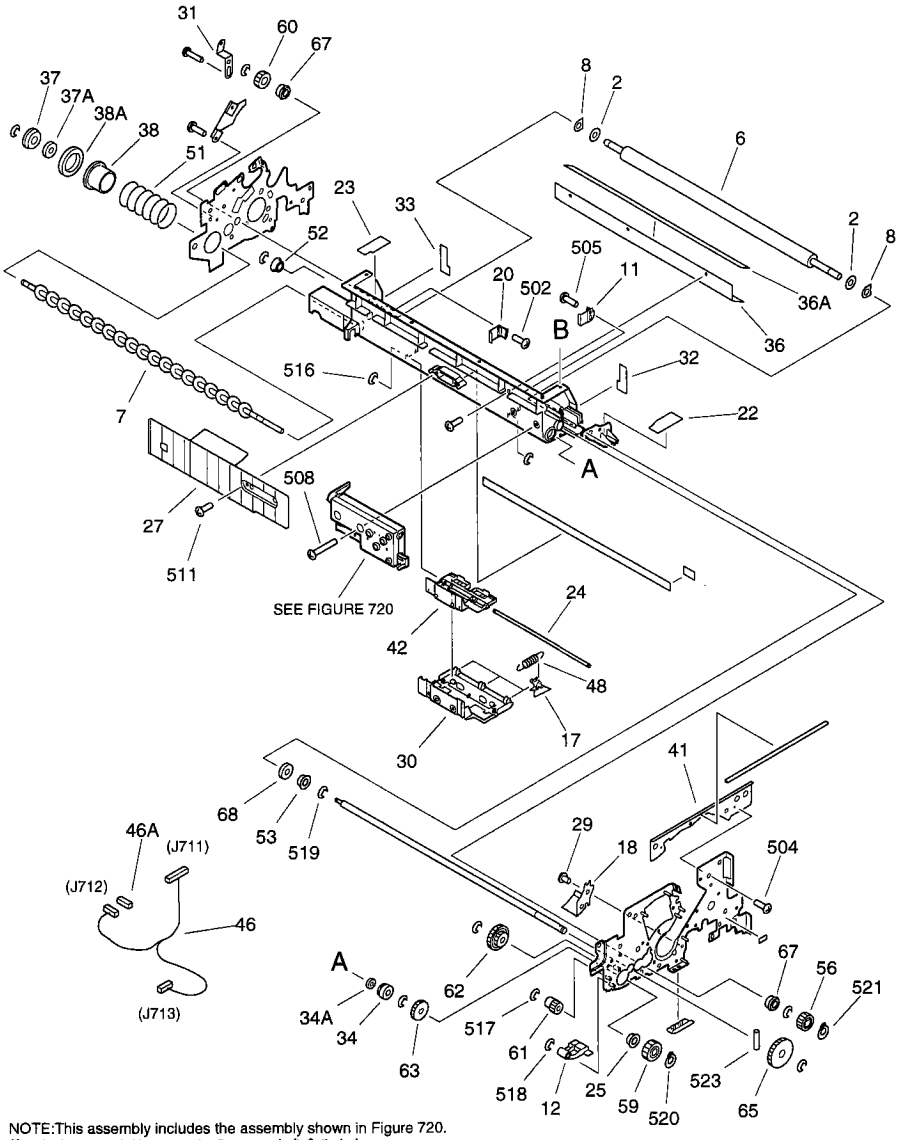

NOTE:This assembly includes the assembly shown in Figure 720.
注：このユニットはFigure720のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

# FIGURE 600 AP KIT ASSEMBLY(2/2)
APキット部(2/2)

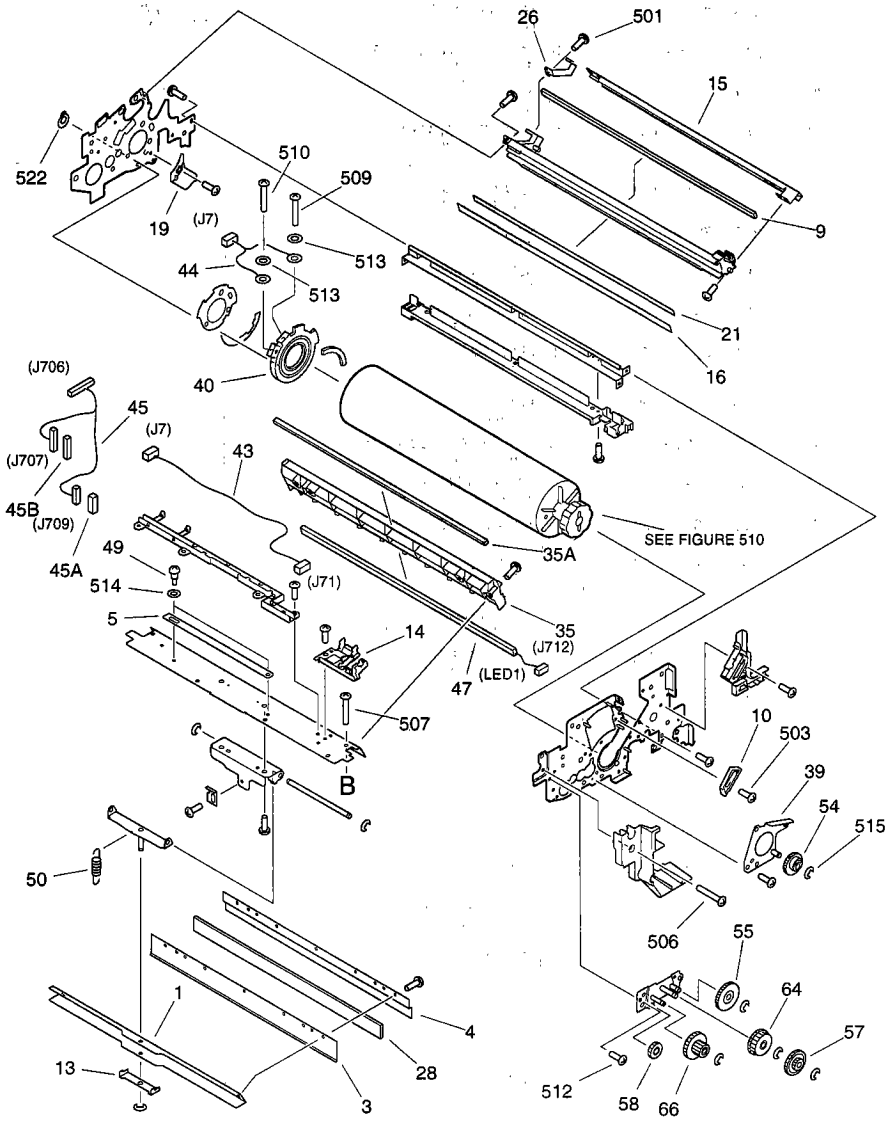

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 –	FG6 – 2093 – 000		1	AP KIT ASSEMBLY APキット部	100V SEE NOTE
	FG6 – 2094 – 000		1	AP KIT ASSEMBLY APキット部	120/220/240V SEE NOTE
1	FA3 – 2434 – 020	N	1	MOUNT, CLEANING BLADE ブレード シバン	
2	FA4 – 1819 – 000		2	SPACER スペーサ	
3	FA4 – 2035 – 000	N	1	PLATE, BLADE BACKING ブレード セイタ	
4	FA4 – 2037 – 000		1	RETAINER, BLADE ブレード オサエ	
5	FB2 – 3000 – 000		1	SHEET, GRIP 把手シート	
6	FB2 – 6863 – 000		1	ROLLER, MAGNET マグネット ローラ	
7	FB2 – 6867 – 000		1	SCREW, CLEANING クリーナ スクリュ	
8	FB2 – 6872 – 000		2	SEAL, FELT シール フェルト	
9	FB2 – 6874 – 000		1	SEAL, CR 1ジ CR シール	
10	FB2 – 6883 – 000		1	PLATE, PRE. TR. CORONA STOP タイデンキ ストッパ	
11	FB2 – 6888 – 020		1	SCRAPER, SIDE, FRONT サイド スクレーパ (マエ)	
12	FB2 – 6889 – 000		1	BLOCK, PROCESS UNIT プロセス ユニット支持ブロック	
13	FB2 – 6890 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
14	FB2 – 6892 – 020		1	HOLDER, SWITCH マイクロ スイッチ ホルダ	
15	FB2 – 6895 – 000		1	CROSSMEMBER, LED ブランク LED ステイ	
16	FB2 – 6898 – 000		1	SHEET, 1 ウレタン シート (1)	
17	FB2 – 6899 – 000		3	CLAW, SEPARATION ブンリ ツメ	
18	FB2 – 6913 – 020		1	BLOCK, FRONT フロント ブロック	
19	FB2 – 6914 – 000		1	BLOCK, REAR リア ブロック	
20	FB2 – 6915 – 020		1	SCRAPER, SIDE, REAR サイド スクレーパ (ウシロ)	
21	FB2 – 6918 – 000		1	SHEET, BACK-UP バック アップ シート	
22	FB2 – 6919 – 000		1	SHEET, DRUM, FRONT ドラム ホゴ シート (マエ)	
23	FB2 – 6920 – 000		1	SHEET, DRUM, REAR ドラム ホゴ シート (ウシロ)	
24	FB2 – 8301 – 000		1	SHAFT, CLAW HOLDER ツメ ホルダ ジク	
25	FB2 – 8302 – 000		1	BUSHING ブッシング	
26	FB2 – 8335 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
27	FB2 – 8403 – 000		1	PLATE, INSULATING, 2 ダンネツ バン (2)	
28	FB2 – 8453 – 000		1	PLATE, BLADE ブレード板	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 - 29	FB2 - 8509 - 000		2	SCREW,M4X6 ネジ	
30	FB3 - 8538 - 000		1	HOLDER, CLAW 爪ホルダ	
31	FB3 - 8617 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
32	FB4 - 6209 - 000		1	SEAL, SIDE, FRONT サイド シール (前)	
33	FB4 - 6210 - 000		1	SEAL, SIDE, REAR サイド シール (後)	
34	FF2 - 2891 - 000		1	BUSHING ブッシング	
34A	XG9 - 0111 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
35	FF5 - 2978 - 000		1	CASE, EXPOSURE マエ ロコウ ケース	
35A	FB2 - 6874 - 000		1	SEAL, CR 1ジ CR シール	
36	FF5 - 2981 - 000		1	SCRAPER スクレーパ	
36A	FB2 - 6877 - 000		1	SHEET, SCRAPER スクレーパ シート	
37	FF5 - 2983 - 000		1	BUSHING ブッシング	
37A	XG9 - 0111 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
38	FF5 - 2986 - 000		1	SHUTTER, WASTE TONER ハイトナー シャッタ	
38A	FB2 - 6897 - 000		1	SEAL, SHUTTER シャッタ シール	
39	FF5 - 3146 - 000		1	SUPPORT, BEARING ベアリング オサエ	
40	FF5 - 3175 - 030		1	RING, DRUM SIDE ドラム サイド リング	
41	FF5 - 3210 - 000		1	PLATE, CONNECTING レンケツ プレート	
42	FF5 - 5936 - 000		1	HOLDER, CLAW 爪ホルダ	
43	FG2 - 7671 - 000		1	CABLE, DRUM HEATER ドラム ヒータ中継束線	100V J7,71
	FG2 - 7670 - 000		1	CABLE, DRUM HEATER ドラム ヒータ中継束線	120/220/240V J7,71
44	FG5 - 5017 - 020		1	CABLE, DRUM HEATER ドラム ヒータ チュウケイ ソクセン	J7
45	FG5 - 8851 - 000		1	CABLE, AP KIT APキット束線	J706,707,709
45A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J709
45B	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J707
46	FG5 - 8852 - 000		1	CABLE, AP KIT APキット束線	J711-713
46A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J712
47	FH7 - 3359 - 000		1	LED ARRAY LED アレイ	LED1 J712
48	FS2 - 2450 - 000		3	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
49	FS2 - 9015 - 000		2	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 - 50	FS3 - 2886 - 020		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
51	FS3 - 2887 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
52	FS5 - 1473 - 000		1	BUSHING ブッシング	
53	FS5 - 1756 - 000		1	BUSHING ブッシング	
54	FS6 - 0023 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
55	FS6 - 0120 - 000		1	GEAR, 20T/26T 20T/26T ギア	
56	FS6 - 0121 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
57	FS6 - 0122 - 000		1	GEAR, 18T/40T 18T/40T ギア	
58	FS6 - 0124 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
59	FS6 - 0125 - 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
60	FS6 - 0129 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
61	FS6 - 0136 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
62	FS6 - 0137 - 000		1	GEAR, 23T/39T 23T/39T ギア	
63	FS6 - 0138 - 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
64	FS6 - 0859 - 000		1	GEAR, 35T/40T 35T/40T ギア	
65	FS6 - 0860 - 000		1	GEAR, 47T 47T ギア	
66	FS6 - 0862 - 000		1	GEAR, 42T/14T/20T 42T/14T/20T ギア	
67	XG9 - 0250 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
68	XG9 - 0346 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
501	XB1 - 2300 - 603		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 609		37	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XB1 - 2400 - 609		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB1 - 2401 - 406		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 バインド ネジ	
507	XB1 - 2401 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 バインド ネジ	
508	XB1 - 2402 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	
509	XB2 - 8260 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M2.6X6 バネツキ バインド ネジ	
510	XB2 - 8300 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ ネジ	
511	XB4 - 7400 - 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 - 512	XB6 - 7400 - 505		2	SCREW,TP,M4X5 TP ネジ	
513	XD1 - 1103 - 638		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
514	XD1 - 1106 - 239		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
515	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
516	XD2 - 1100 - 322		3	RING,E E リング	
517	XD2 - 1100 - 402		2	RING,E E リング	
518	XD2 - 1100 - 502		10	RING,E E リング	
519	XD2 - 1100 - 642		3	RING,E E リング	
520	XD2 - 2100 - 602		1	RING,GRIP グリップ リング	
521	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
522	XD2 - 2300 - 602		3	RING,GRIP グリップ リング	
523	XD3 - 2200 - 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 620 HOPPER ASSEMBLY(1/2)
ホッパ部(1/2)

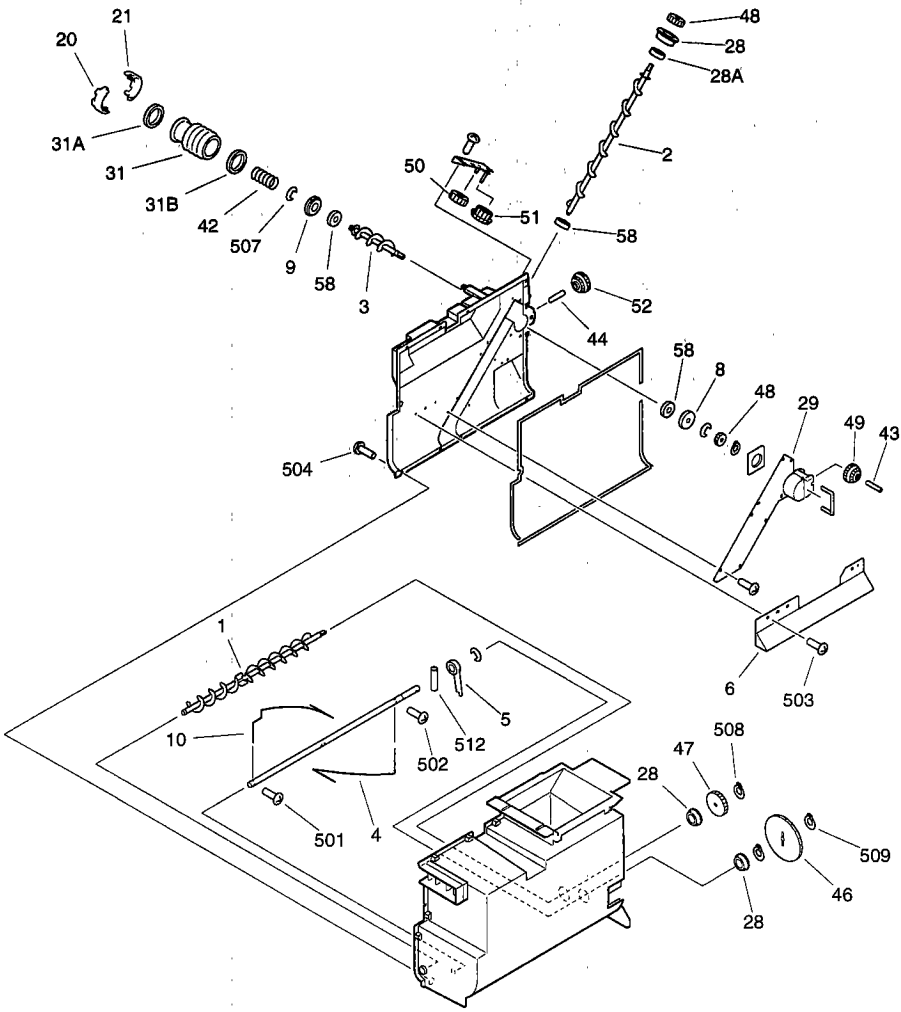

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.45 and 57.
注：このユニットにKey No. 45、57の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V. REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 620 HOPPER ASSEMBLY(2/2)
ホッパ部(2/2)

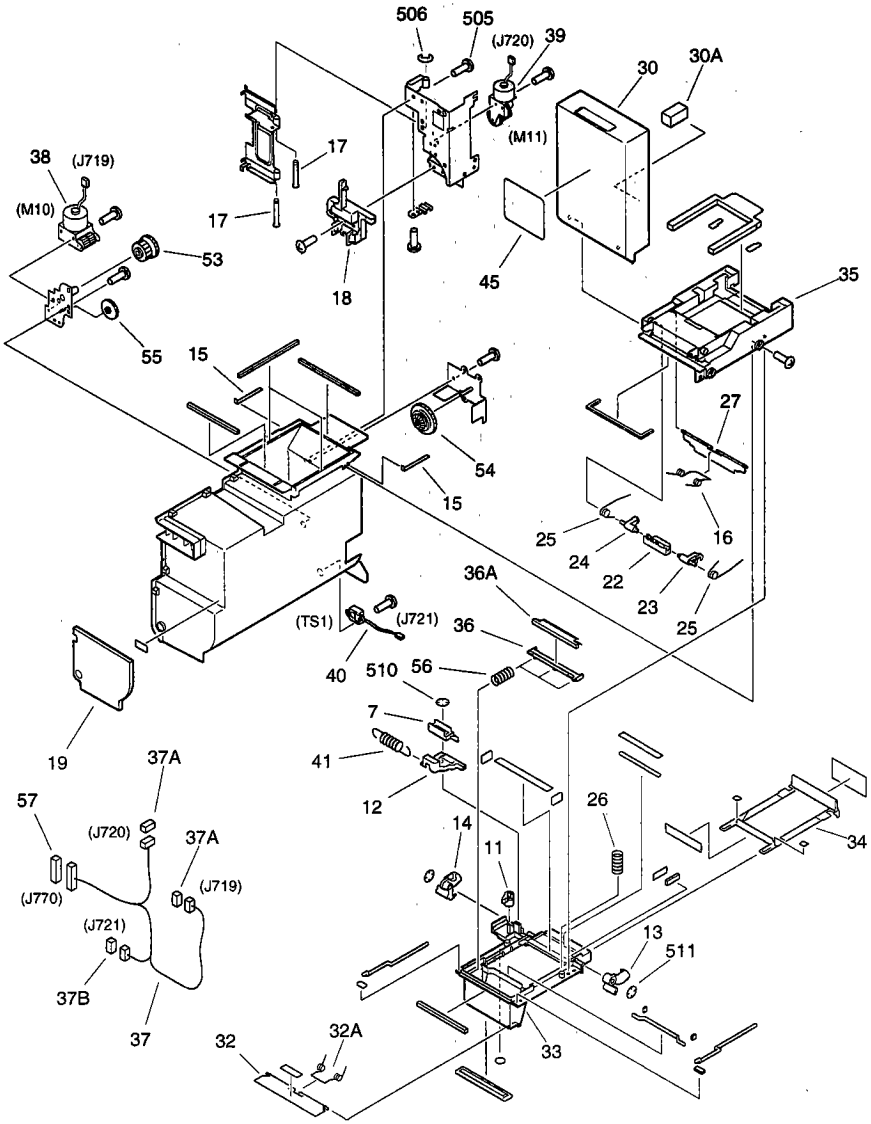

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
620 -	FG5 - 9760 - 000		1	HOPPER ASSEMBLY ホッパ部	100V
	FG6 - 0160 - 000		1	HOPPER ASSEMBLY ホッパ部	120V
	FG6 - 0161 - 000		1	HOPPER ASSEMBLY ホッパ部	220/240V
1	FB2 - 6974 - 000		1	SCREW, FEED ハンソウ スクリュ	
2	FB2 - 6975 - 000		1	FEEDSCREW, TONER ホッパ スクリュ	
3	FB2 - 6976 - 000		1	SCREW ウケワタシ スクリュ	
4	FB2 - 6978 - 000		1	ROD, STIRRING, 1 カクハン ボウ (1)	
5	FB2 - 6979 - 000		1	SPRING, STIRRING カクハン バネ	
6	FB2 - 6981 - 000		1	COVER, SCREW ハンソウ スクリュ カバー	
7	FB2 - 6985 - 000		1	BLOCK, SLIDE STOP スライド ストッパ	
8	FB2 - 6994 - 000		1	BUSHING ブッシング	
9	FB2 - 6996 - 000		1	BUSHING ブッシング	
10	FB2 - 7000 - 000		1	ROD, STIRRING, 2 カクハン ボウ (2)	
11	FB2 - 7002 - 000		1	BLOCK, SLIDE STOP スライド ストッパ	
12	FB2 - 7003 - 000		1	BLOCK, SHUTTER STOP シャッタ ストッパ	
13	FB2 - 7004 - 020		1	LOCK, FRONT カートリッジ ロック (マエ)	
14	FB2 - 7005 - 020		1	LOCK, REAR カートリッジ ロック (ウシロ)	
15	FB2 - 7006 - 000		4	SPRING, LEAF イタ バネ	
16	FB2 - 7010 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
17	FB2 - 7017 - 020		2	SHAFT, HOPPER ホッパ ステイ ジク	
18	FB2 - 7019 - 000		1	GUIDE, CABLE コード ガイド	
19	FB2 - 8367 - 000		1	DAMPER, FRONT ダンパ (前)	
20	FB2 - 8442 - 000		1	COLLAR, HOPPER, 1 ホッパ カラー (1)	
21	FB2 - 8443 - 000		1	COLLAR, HOPPER, 2 ホッパ カラー (2)	
22	FB3 - 8462 - 000		1	HOLDER, CAM カム ホルダ	100V
	FB3 - 8525 - 000		1	HOLDER, CAM カム ホルダ	120V
	FB3 - 8530 - 000		1	HOLDER, CAM カム ホルダ	220/240V
23	FB3 - 8523 - 000		1	ARM, LOCK, FRONT ロック アーム (前)	
24	FB3 - 8524 - 000		1	ARM, LOCK, REAR ロック アーム (後)	
25	FB3 - 8526 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
620 - 26	FB3 - 8528 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
27	FB3 - 8529 - 000		1	COVER, INLET 入口蓋	
28	FF1 - 5896 - 000		3	BUSHING ジクウケ	
28A	XG9 - 0111 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
29	FF5 - 3115 - 000		1	PIPE, SCREW スクリュ パイプ	
30	FF5 - 3119 - 030		1	COVER, TONER ホキュウ グチ カバー	
30A	FB2 - 7023 - 030		1	SEAL, DAMPER ダンパ シール	
31	FF5 - 3120 - 000		1	COVER, DELIVERY ハイシュツ グチ カバー	
31A	FB2 - 7001 - 000		1	SEAL, DELIVERY, 1 シール (1)	
31B	FB2 - 7037 - 000		1	SEAL, DELIVERY, 2 シール (2)	
32	FF5 - 3176 - 000		1	COVER, BUFFER バッファ フタ	
32A	FB2 - 7011 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
33	FF5 - 5931 - 030		1	LID, TONER HOPPER, UPPER ホッパ上蓋	
34	FF5 - 5932 - 020		1	COVER, SLIDE スライド蓋	
35	FF5 - 5933 - 020		1	MOUNT, BOTTLE SUPPORT ボトル保持台	
36	FF5 - 5934 - 000		1	COVER, BUFFER バッファ カバー	
36A	FB3 - 8527 - 000		1	SEAL, BUFFER COVER バッファ カバー シール	
37	FG5 - 5016 - 000		1	CABLE, HOPPER ホッパ ソクセン	J719-721,770
37A	VS1 - 5057 - 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J719,720
37B	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J721
38	FH6 - 1136 - 000		1	MOTOR, DC, 0.339W モータ	100/120V M10 J719
	FH6 - 1434 - 000		1	MOTOR, DC, 4.3W DC モータ	220/240V M10 J719
39	FH6 - 1137 - 000		1	MOTOR, DC, 0.339W モータ	100/120V M11 J720
	FH6 - 1435 - 000		1	MOTOR, DC, 4.3W DC モータ	220/240V M11 J720
40	FH7 - 7337 - 000		1	SENSOR, TONER トナー センサ	TS1 J721
41	FS5 - 2903 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
42	FS5 - 2972 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
43	FS5 - 5725 - 000		1	SHAFT, GEAR, 1 チュウケイ ギア ジク (1)	
44	FS5 - 5731 - 000		1	SHAFT, GEAR, 7 チュウケイ ギア ジク (7)	
45	FS5 - 8869 - 000		1	LABEL, "MODE MEMORY" モード メモリ ラベル	SEE NOTE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
620 - 46	FS6 - 0032 - 000		1	GEAR, 60T 60T ギア	
47	FS6 - 0033 - 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
48	FS6 - 0034 - 000		2	GEAR, 18T 18T ギア	
49	FS6 - 0035 - 000		1	GEAR, 27T/20T 27T/20T ギア	
50	FS6 - 0036 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
51	FS6 - 0037 - 000		1	GEAR, 18T/20T 18T/20T ギア	
52	FS6 - 0038 - 000		1	GEAR, 24T/20T 24T/20T ギア	
53	FS6 - 0039 - 000		1	GEAR, 22T/27T 22T/27T ギア	
54	FS6 - 0040 - 000		1	GEAR, 20T/26T/39T 20T/26T/39T ギア	
55	FS6 - 0041 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
56	FS6 - 2617 - 000		3	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
57	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J770
58	XG9 - 0111 - 000		3	SEAL, OIL オイル シール	
501	XB1 - 2300 - 409		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2301 - 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X10 バインド ネジ	
503	XB4 - 7300 - 609		22	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
504	XB4 - 7300 - 809		16	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
505	XB4 - 7400 - 609		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
506	XD2 - 1100 - 322		2	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 502		3	RING,E E リング	
508	XD2 - 2100 - 502		3	RING,GRIP グリップ リング	
509	XD2 - 2100 - 602		2	RING,GRIP グリップ リング	
510	XD2 - 2300 - 202		1	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	
511	XD2 - 2300 - 502		2	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	
512	XD3 - 2200 - 202		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.
CANON NP6660/NP6360/NP6260/NP6260V REV.0 OCT. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 640 DEVELOPING ASSEMBLY
現像器

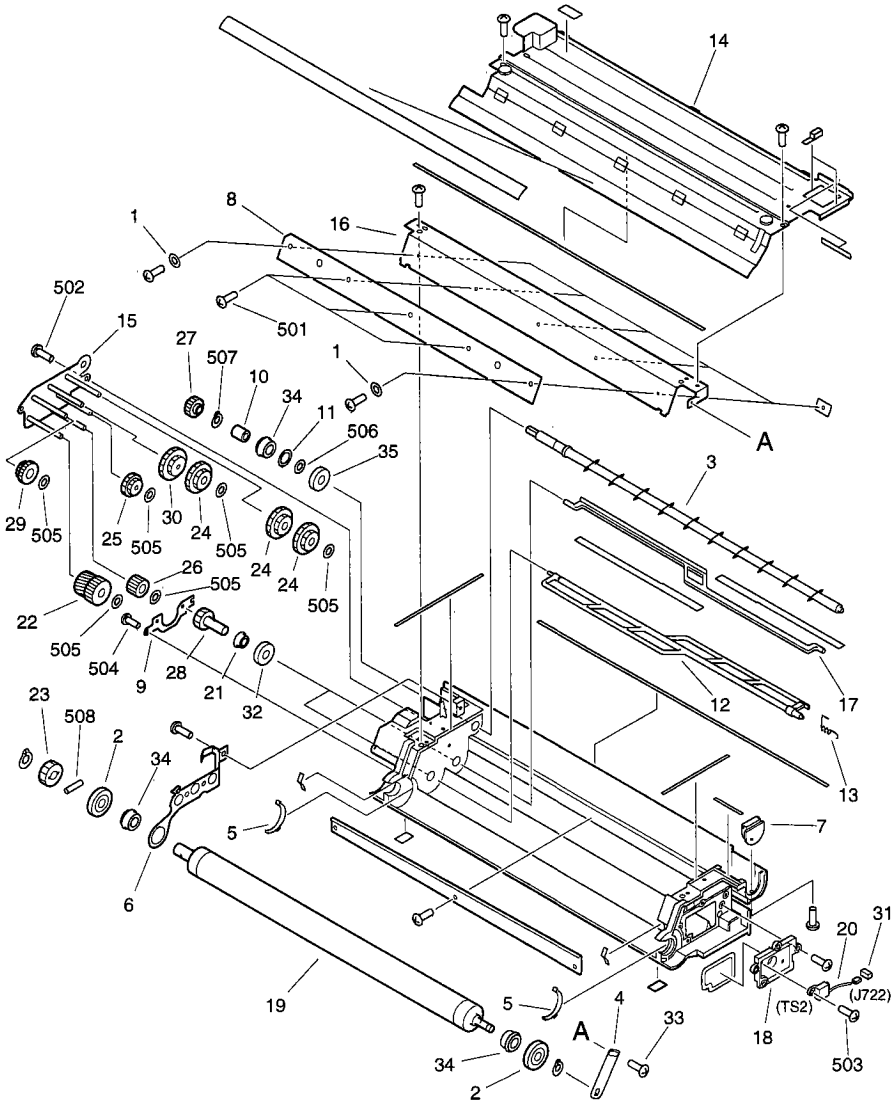

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.31.
注：このユニットにKey No. 31の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 -	FG5 - 9593 - 030		1	DEVELOPING ASSEMBLY 現像器	
1	FA9 - 0488 - 000		2	WASHER ヒラザ ガネ	
2	FB2 - 6933 - 000		2	ROLLER, SPACER ツキアテ コロ	
3	FB2 - 6934 - 000		1	SCREW, FEED ハンソウ スクリュ	
4	FB2 - 6935 - 000		1	PLATE, TERMINAL キョク ギメ バン	
5	FB2 - 6936 - 000		2	SHEET, MAGNET マグネット シート	
6	FB2 - 6939 - 020		1	TERMINAL, BIAS バイアス デンキョク バン	
7	FB2 - 6943 - 000		1	SUPPORT, SCREW スクリュ シジ ダイ	
8	FB2 - 6950 - 000		1	BLADE, MAGNET 磁性ブレード	
9	FB2 - 6952 - 000		1	SUPPORT, GEAR カクハン ギア オサエ	
10	FB2 - 8342 - 000		1	SPACER スペーサ	
11	FB2 - 8437 - 000		1	WASHER, PLAIN 搬送スクリュ ワッシャ	
12	FB3 - 8542 - 000		1	ROD, STIRRING, 1 撹拌棒 (1)	
13	FB3 - 8546 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
14	FF5 - 2947 - 020		1	COVER, UPPER ウワ フタ	
15	FF5 - 2948 - 000		1	SUPPORT, GEAR ギア シジ バン	
16	FF5 - 2949 - 000		1	PLATE, BLADE ブレード シジ バン	
17	FF5 - 5930 - 000		1	ROD, STIRRING, 2 撹拌棒 (2)	
18	FF5 - 5988 - 000		1	MOUNT, TONER SENSOR トナー センサ支持台	
19	FG5 - 8235 - 000		1	DEVELOPING SLEEVE UNIT 現像スリーブ ユニット	
20	FH7 - 7337 - 000		1	SENSOR, TONER トナー センサ	TS2 J722
21	FS5 - 1785 - 000		2	BUSHING ブッシング	
22	FS6 - 0024 - 020		1	GEAR, 20T/21T 20T/21T ギア	
23	FS6 - 0025 - 000		1	GEAR, 19T 19T ギア	
24	FS6 - 0027 - 000		3	GEAR, 32T/20T 32T/20T ギア	
25	FS6 - 0028 - 000		1	GEAR, 23T/16T 23T/16T ギア	
26	FS6 - 0029 - 000		1	GEAR, 19T 19T ギア	
27	FS6 - 0031 - 000		1	GEAR, 19T 19T ギア	
28	FS6 - 0857 - 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
29	FS6 - 0890 - 000		1	GEAR, 18T/15T 18T/15T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 - 30	FS6 - 0891 - 000		1	GEAR, 34T/20T 34T/20T ギア	
31	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J722
32	X71 - 9310 - 000		2	SEAL, OIL オイル シール	
33	XA9 - 0194 - 000		1	SCREW,W/TOOTHED WASHER,M3X6 キクザツキ バインド ネジ	
34	XG9 - 0218 - 000		3	BEARING, BALL ボール ベアリング	
35	XG9 - 0333 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
501	XB1 - 2300 - 402		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB4 - 7300 - 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
504	XB4 - 7300 - 809		13	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
505	XD1 - 1102 - 629		6	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
506	XD1 - 1108 - 231		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD2 - 2100 - 802		3	RING,GRIP グリップ リング	
508	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE 720 SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY
分離爪駆動部

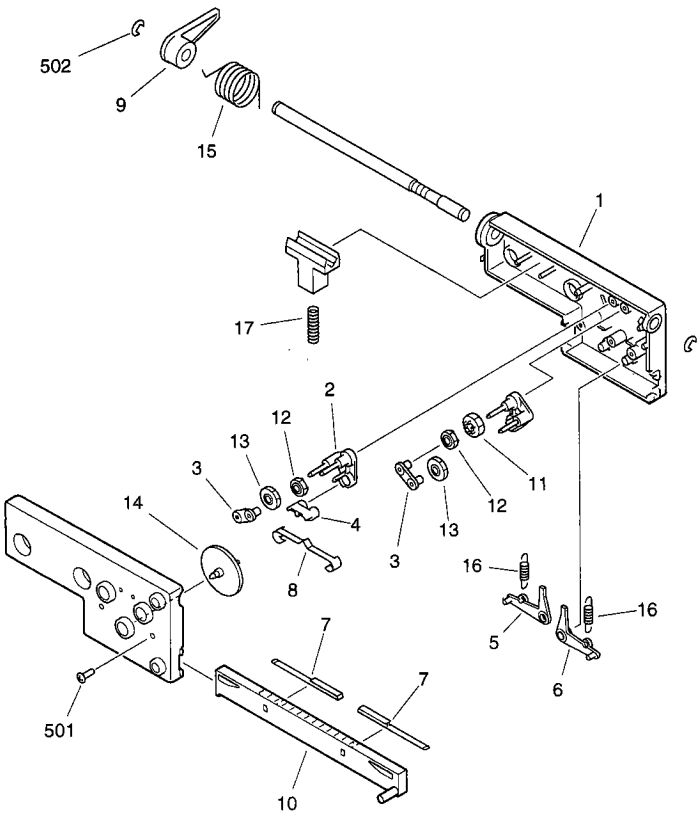

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 600.
注：このユニットはFigure600のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
720 -	FG5 - 5789 - 000		1	SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY 分離爪駆動部	SEE NOTE
1	FA3 - 2471 - 000		1	BASE ベース	
2	FA3 - 2474 - 000		1	LINK, LEFT ユウドウ リンク (ヒダリ)	
3	FA3 - 2475 - 000		2	BRACE ツナギ リンク	
4	FA3 - 2476 - 000		1	LINK クリック リンク	
5	FA3 - 2477 - 000		1	LEVER, RIGHT キリカエ レバー (ミギ)	
6	FA3 - 2478 - 000		1	LEVER, LEFT キリカエ レバー (ヒダリ)	
7	FA3 - 2480 - 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
8	FA3 - 2481 - 000		1	SPRING, LEAF クリック イタ バネ	
9	FB2 - 8298 - 000		1	LEVER, DRIVE クドウ レバー	
10	FB2 - 8299 - 000		1	RACK ラック	
11	FS2 - 0088 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
12	FS2 - 0089 - 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
13	FS2 - 0090 - 000		2	GEAR, 25T 25T ギア	
14	FS2 - 0091 - 000		1	GEAR, 60T 60T ギア	
15	FS2 - 2001 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
16	FS2 - 2002 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
17	FS2 - 2058 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
501	XB4 - 7301 - 209		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X12 バインド タッピン ネジ	
502	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 770 WASTE TONER ASSEMBLY 廃トナー部

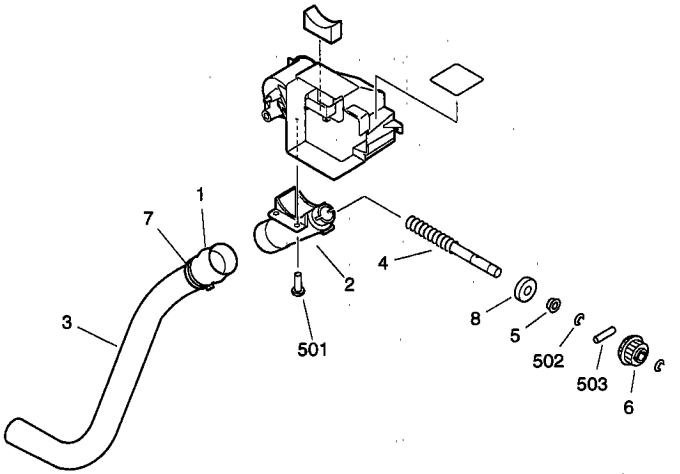

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 280.
注：このユニットはFigure280のユニットに含まれます。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
770 -	FG6 - 0168 - 000		1	WASTE TONER ASSEMBLY 廃トナー部	SEE NOTE
1	FB2 - 8402 - 000		1	TUBE チューブ	
2	FB3 - 8338 - 000		1	PIPE, JOINT ジョイント パイプ	
3	FB3 - 8339 - 000		1	PIPE, WASTE TONER 廃トナー パイプ	
4	FB4 - 2510 - 000		1	SHAFT, WASTE TONER 廃トナー軸	
5	FS1 - 1462 - 000		1	BUSHING ブッシング	
6	FS6 - 0861 - 000		1	GEAR, 18T/24T 18T/24T ギア	
7	X62 - 7921 - 000		1	CLAMP, CABLE 束線バンド	
8	X71 - 9310 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
501	XB4 - 7300 - 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
502	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	
503	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY
定着器

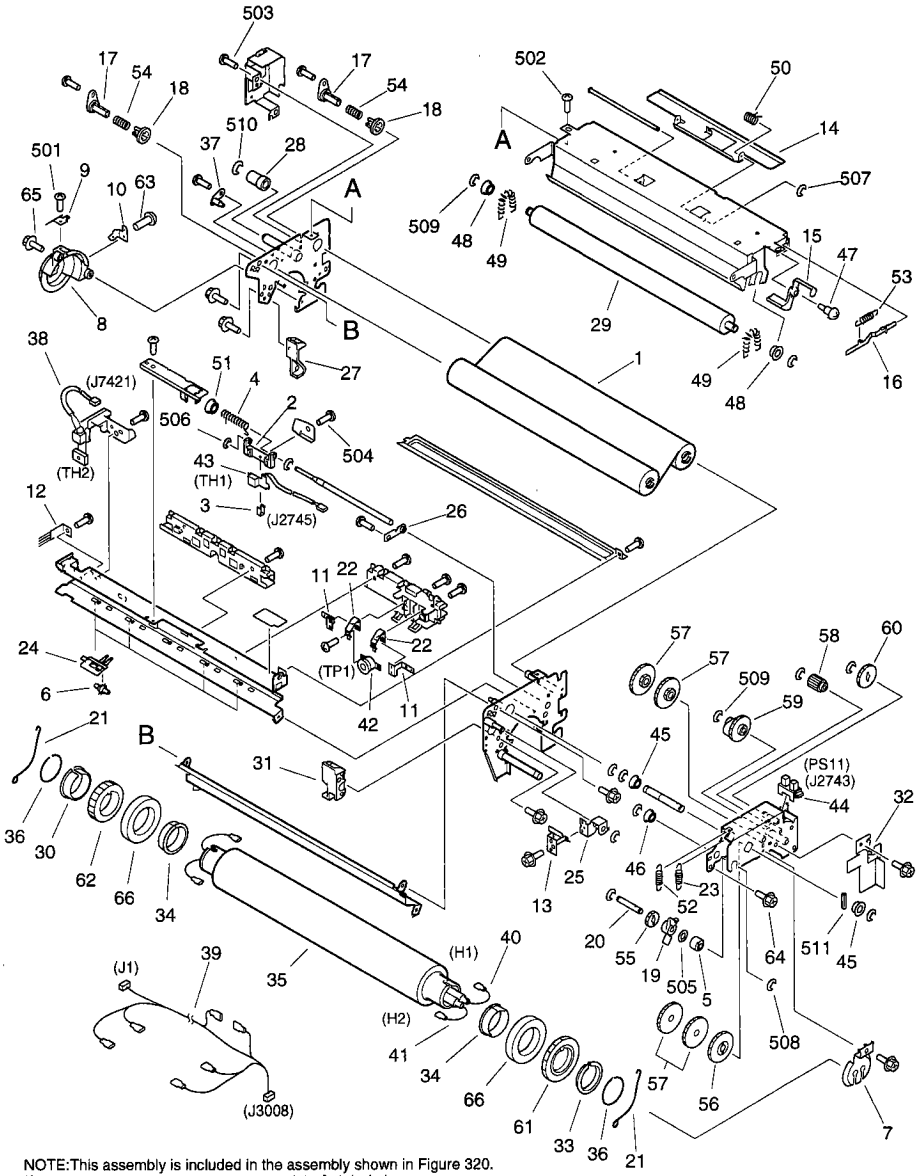

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットはFigure320のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6350/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 -	FG5 - 9587 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	100V LHP SEE NOTE
	FG5 - 9773 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	100V LJK SEE NOTE
	FG5 - 9791 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	120V SEE NOTE
	FG5 - 9792 - 000		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	220/240V SEE NOTE
1	FA3 - 8908 - 000		1	CLEANING BELT, FIXING ROLLER ウェブ	
2	FA5 - 4400 - 000		1	MOUNT, THERMISTOR サーミスタ トリツケ ダイ	
3	FA5 - 4403 - 000		2	SPRING, LEAF サーミスタ オサエ バネ	
4	FA6 - 8003 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
5	FB1 - 6833 - 000		1	BUSHING ブッシング	
6	FB1 - 8776 - 000		4	ROWEL 拍車	
7	FB2 - 7207 - 000		1	MOUNT, SUPPORT, HEATER ヒータ シジ バン	
8	FB2 - 7208 - 020		1	COVER, HEATER ヒータ カバー	
9	FB2 - 7209 - 000		1	TERMINAL, HEATER ヒータ タンシ	
10	FB2 - 7210 - 000		1	TERMINAL, HEATER ヒータ タンシ	
11	FB2 - 7217 - 000		2	TERMINAL, SWITCH スイッチ タンシ	
12	FB2 - 7218 - 000		1	STATIC CHARGE ELIMINATOR ジョデン バリ	
13	FB2 - 7219 - 020		1	PLATE, LIMIT, ARM アーム キセイ バン	
14	FB2 - 7221 - 000		1	PLATE, SUPPORT ウェブ オサエ バン	
15	FB2 - 7222 - 000		1	LEVER, PAPER SENSOR ウェブ ザンケン レバー	
16	FB2 - 7223 - 000		1	PLATE, LIMIT, LEVER レバー キセイ バン	
17	FB2 - 7224 - 030		2	SUPPORT, SHAFT ウェブ ササエ ジク	
18	FB2 - 7225 - 030		2	FLANGE, SHAFT ウェブ ジク フランジ	
19	FB2 - 7228 - 000		1	ARM, ONE-WAY ワンウェイ アーム	
20	FB2 - 7230 - 000		1	SHAFT, ONE-WAY ワンウェイ ジク	
21	FB2 - 7231 - 000		2	SUPPORT, BEARING ベアリング オサエ	
22	FB2 - 7232 - 000		2	PLATE, TERMINAL デンキョク バン	
23	FB2 - 7238 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
24	FB2 - 7240 - 000		4	MOUNT, ROWEL ハクシャ ダイ	
25	FB2 - 7260 - 000		1	PLATE, LIMIT, ARM, 2 アーム規制板 (2)	
26	FB2 - 7261 - 000		1	BUSHING レシプロ ジク ウケ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 - 27	FB3 - 8386 - 000		1	BLOCK, CLAW STOP, REAR 爪ストッパ (後)	
28	FB3 - 8416 - 000		1	COLLAR, POSITIONING PIN 位置決めピン カラー	
29	FB3 - 9174 - 000		1	ROLLER, CLEANING ウェブ ローラ	
30	FB3 - 9176 - 000		1	FLANGE, INSULATING, REAR 断熱フランジ (後)	
31	FB4 - 2479 - 000		1	BLOCK, CLAW STOP, FRONT 爪ストッパ (前)	
32	FB4 - 2491 - 000		1	GUIDE, HEATER CORD ヒータ コード ガイド	
33	FB4 - 2507 - 000		1	FLANGE, INSULATING, FRONT 断熱フランジ (前)	
34	FB4 - 3689 - 000		2	BUSHING ブッシング	
35	FB4 - 3690 - 000		1	ROLLER, FIXING 定着ローラ	
36	FB4 - 3692 - 000		2	RING, RETAINING 止め輪	
37	FF5 - 2925 - 000		1	PLATE, SUPPORT ウェブ ササエ イタ	
38	FG5 - 8812 - 000		1	SUB THERMISTOR UNIT サブ サーミスタ ユニット	TH2 J7421
39	FG6 - 0027 - 000		1	CABLE, FIXING ASSEMBLY 定着AC束線	100V LHP J1,3008
	FG5 - 8857 - 000		1	CABLE, FIXING ASSEMBLY 定着AC束線	100V LJK 120/220/240V J1
40	FH7 - 4439 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	100V LHP H1
	FH7 - 4586 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	100V LJK H1
	FH7 - 4549 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	120V H1
	FH7 - 4551 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	220/240V H1
41	FH7 - 4442 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	100V LHP H2
	FH7 - 4587 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	100V LJK H2
	FH7 - 4550 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	120V H2
	FH7 - 4552 - 000		1	HALOGEN HEATER ハロゲン ヒータ	220/240V H2
42	FH7 - 7154 - 000		1	THERMOSWITCH サーモスイッチ	TP1
43	FH7 - 7349 - 000		1	MAIN THERMISTOR メイン サーミスタ	TH1 J2745
44	FH7 - 7394 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS11 J2743
45	FS1 - 1449 - 000		2	BUSHING ブッシング	
46	FS1 - 1569 - 000		1	BUSHING ブッシング	
47	FS1 - 9009 - 000		1	SCREW,STEPPED,M3 ダンピス	
48	FS2 - 1256 - 000		2	BUSHING ブッシング	
49	FS2 - 2325 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 - 50	FS3 - 2053 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
51	FS5 - 1477 - 000		1	BUSHING ブッシング	
52	FS5 - 2939 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
53	FS5 - 2940 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
54	FS5 - 2941 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
55	FS6 - 0103 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
56	FS6 - 0104 - 000		1	GEAR, 60T 60T ギア	
57	FS6 - 0105 - 000		4	GEAR, 22T/60T 22T/60T ギア	
58	FS6 - 0106 - 000		1	GEAR, 23T 23T ギア	
59	FS6 - 0107 - 000		1	GEAR, 50T 50T ギア	
60	FS6 - 0134 - 000		1	GEAR, 44T 44T ギア	
61	FS6 - 0905 - 000		1	GEAR, 52T 52T ギア	
62	FS6 - 0906 - 000		1	GEAR, 45T 45T ギア	
63	XA9 - 0192 - 000		1	SCREW,W/TOOTHED WASHER,M4X6 キクザツキ バインド ネジ	
64	XA9 - 0628 - 000		8	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
65	XA9 - 0722 - 000		2	SCREW,RS,M4X12 RS タイト ネジ	
66	XG9 - 0382 - 000		2	BEARING ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2400 - 609		19	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2401 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 バインド ネジ	
504	XB2 - 8300 - 607		7	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ ネジ	
505	XD1 - 1106 - 225		1	SHIM ワッシャ	
506	XD2 - 1100 - 242		1	RING,E E リング	
507	XD2 - 1100 - 322		2	RING,E E リング	
508	XD2 - 1100 - 502		5	RING,E E リング	
509	XD2 - 1100 - 642		7	RING,E E リング	
510	XD2 - 1100 - 802		1	RING,E E リング	
511	XD3 - 1200 - 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 910 DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
DC電源回路基板

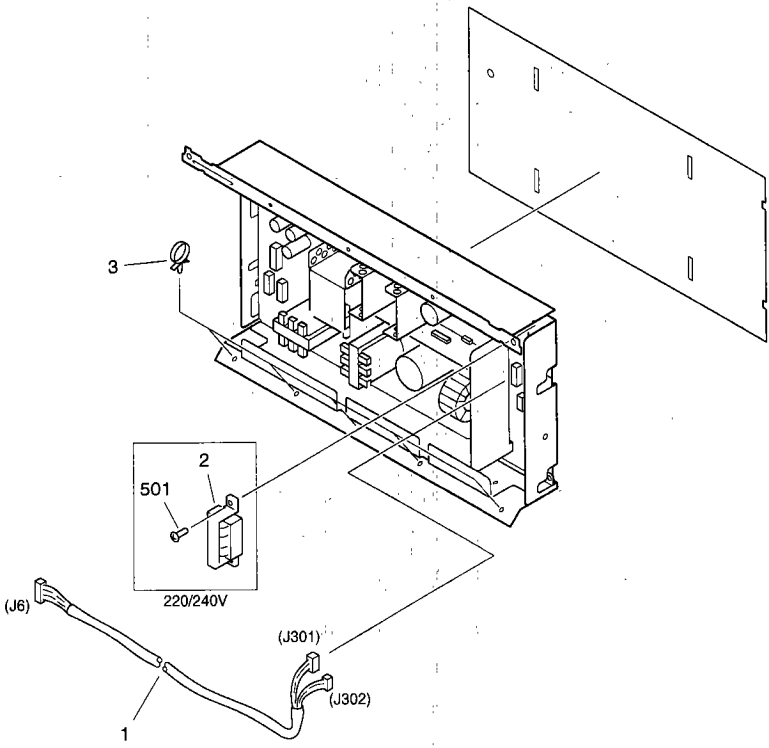

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 ~	FG6 − 0032 − 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	100V
	FG5 − 4509 − 020		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	120V
	FG6 − 1572 − 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	220/240V
1	FG5 − 5047 − 000		1	CABLE, DC POWER DC電源中継束線	J6,301,302
2	FH3 − 0745 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V J51
3	WT2 − 5178 − 000		5	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
501	XB1 − 2400 − 607		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	220/240V
CT 51	FH3 − 0665 − 000		1	TRANSFORMER トランス	
CT202	FH3 − 0665 − 000		1	TRANSFORMER トランス	
FU 1	VD7 − 0213 − 151		1	FUSE, 125V, 3.15A ヒューズ	100/120V
	VD7 − 0642 − 501		1	FUSE ヒューズ	220/240V
FU51	VD7 − 0211 − 002		1	FUSE, 125V, 10A ヒューズ	100/120V
	VD7 − 0645 − 001		1	FUSE, 250V, 5A ヒューズ	220/240V
L 52	FH6 − 3362 − 000		1	COIL, 8MH, 4A コイル	220/240V
	RH6 − 3032 − 000		1	COIL, 1MH, 10A コイル	100/120V
L 81	FH3 − 0860 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	100V
L 82	FH3 − 0860 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	100V
L 83	FH3 − 0862 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	100V
L201	FH3 − 0742 − 000		1	TRANSFORMER トランス	100/120V
	FH3 − 0743 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
T 1	FH3 − 0738 − 000		1	TRANSFORMER トランス	100/120V
	FH3 − 0739 − 000		1	TRANSFORMER トランス	220/240V
T51	FH3 − 0740 − 000		1	TRANSFORMER トランス	120V
	FH3 − 0741 − 000		1	TRANSFORMER トランス	220/240V
	FH3 − 0859 − 000		1	TRANSFORMER トランス	100V
T52	FH3 − 0744 − 000		1	TRANSFORMER トランス	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 920 CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY
操作回路基板

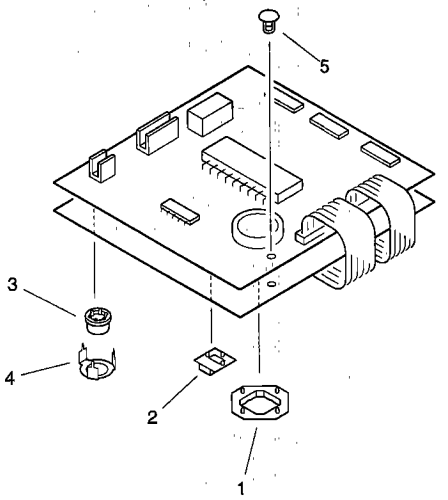

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 130.
注：このユニットはFigure130のユニットに含まれます。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
920 -	FG5 - 8759 - 000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY 操作回路基板	SEE NOTE
1	FB2 - 7575 - 000		1	HOLDER, LED LEDホルダ	
2	FB2 - 7576 - 000		1	HOLDER, LED LEDホルダ	
3	FB3 - 8312 - 000		1	KNOB, CONTRAST コントラストつまみ	
4	FB3 - 8320 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
5	VT2 - 5027 - 005		1	SPACER, CARD カード スペーサ	
Q937	FH4 - 1227 - 000		1	IC, M38002M2-272SP, MCU マイクロ コンピュータ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 925 CONTROL PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY
操作部インバータ回路基板

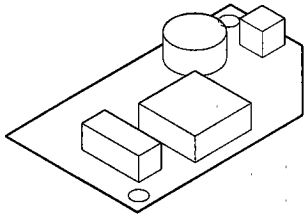

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 130.
注：このユニットはFigure130のユニットに含まれます。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
925 -	FG9 - 3515 - 000		1	C. PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY 操作部インバータ回路基板	SEE NOTE
F1	VD5 - 0321 - 001		1	FUSE, 125V, 1A ヒューズ	
T1	FH3 - 0775 - 000		1	TRANSFORMER, INVERTER インバータ トランス	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
DCコントローラ回路基板

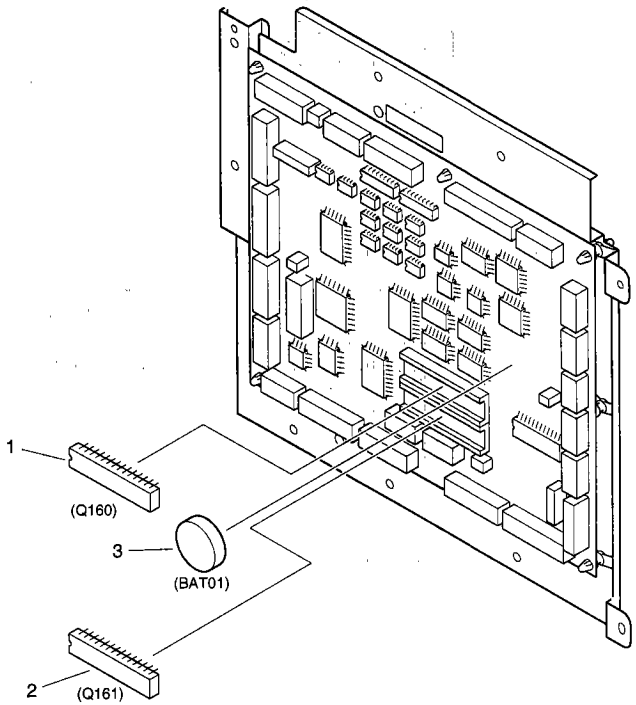

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 -	FG6 - 0038 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	JAPANESE LHP
	FG5 - 9782 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	JAPANESE LJK
	FG6 - 0039 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	ENGLISH NHW
	FG6 - 1566 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	ENGLISH PES
	FG6 - 1567 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	ENGLISH RBX
	FG6 - 1568 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	ENGLISH QBM,UDB
	FG6 - 0040 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	FRENCH
	FG6 - 0041 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	GERMAN
	FG6 - 0042 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	ITALIAN
1	FF3 - 2774 - 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP-ROM	JAPANESE Q160
	FF3 - 2776 - 000		1	IC, HN27C4096AG-12. EP-ROM EP-ROM	ENGLISH Q160
	FF3 - 2778 - 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP-ROM	FRENCH Q160
	FF3 - 2780 - 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP-ROM	GERMAN Q160
	FF3 - 2782 - 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP-ROM	ITALIAN Q160
2	FF3 - 2775 - 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP-ROM	JAPANESE Q161
	FF3 - 2777 - 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP-ROM	ENGLISH Q161
	FF3 - 2779 - 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP-ROM	FRENCH Q161
	FF3 - 2781 - 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP-ROM	GERMAN Q161
	FF3 - 2783 - 000		1	IC, HN27C4096AG-12, EP-ROM EP-ROM	ITALIAN Q161
3	WK1 - 0084 - 000		1	BATTERY, 3V, 550 MAH バッテリ	BAT01
Q134	FH4 - 5489 - 000		1	IC, M65022FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	
Q135	FH4 - 5489 - 000		1	IC, M65022FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	
Q140	FH4 - 1226 - 000		1	IC, HD6433308F, M-COM マイクロ コンピュータ	
Q156	FH4 - 1225 - 000		1	IC, HD6435708F, M-COM マイクロ コンピュータ	
Q158	FH4 - 5560 - 000		1	IC, M38881M2-010GP, IPC IPC IC	
Q159	FH4 - 5680 - 000		1	IC, M65027FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 940 POTENTIAL MEASURING PCB ASSEMBLY
電位測定回路基板

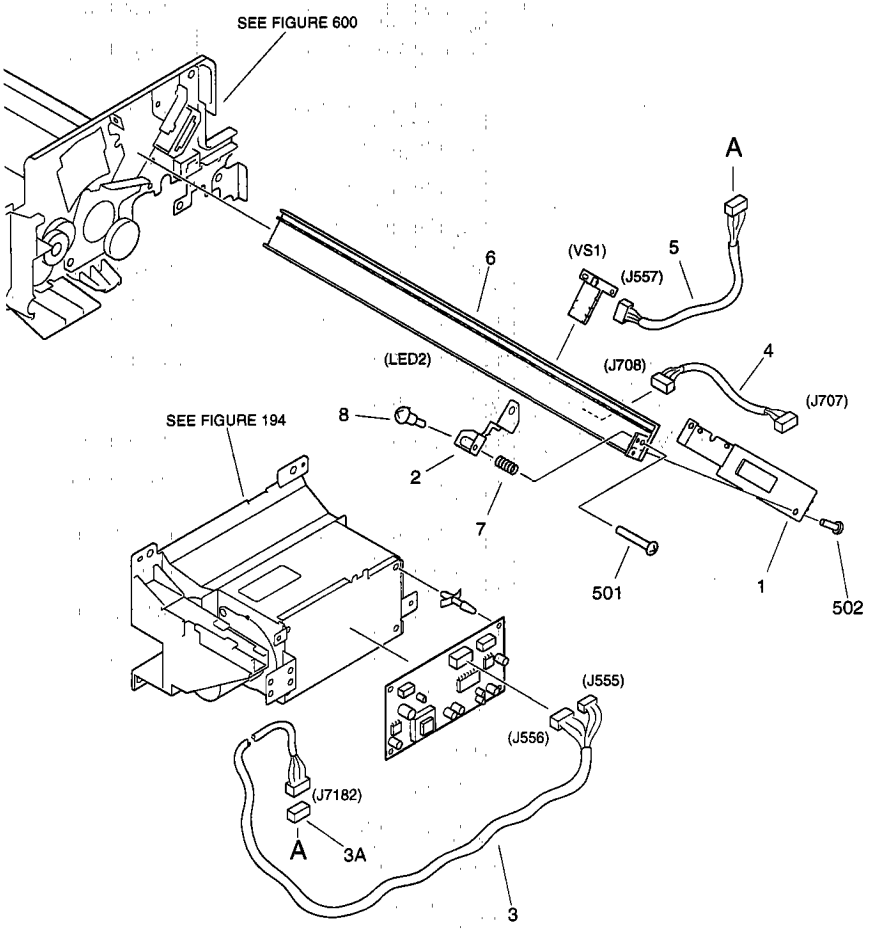

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
940 -	FG5 − 4513 − 000		1	POTENTIAL MEASURING PCB ASS'Y 電位測定回路基板	
1	FB2 − 6921 − 000		1	MOUNT, SENSOR 電位センサ ホルダ	
2	FB2 − 7938 − 000		1	SUPPORT, BLANK ブランク支持板	
3	FF2 − 9981 − 000		1	CABLE, POTENTIAL MEASURING, 2 電位センサ束線 (2)	J555,556,7182
3A	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J7182
4	FG5 − 5044 − 000		1	CABLE, BLANK ブランク束線	J707,708
5	FG5 − 5216 − 000		1	CABLE, POTENTIAL MEASURING, 1 電位センサ束線 (1)	J557,7182
6	FH7 − 3285 − 000		1	BLANK EXPOSURE LED UNIT ブランク露光LEDユニット	LED2
7	FS5 − 2897 − 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
8	FS5 − 9473 − 000		1	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	
501	XB1 − 2402 − 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	
502	XB4 − 7300 − 509		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X5 バインド タッピン ネジ	
RA1	FH4 − 9181 − 000		1	RESISTOR ARRAY, 10MOHM 抵抗アレイ	
T1	FH3 − 0242 − 000		1	TRANSFORMER トランス	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 960 AC DRIVER PCB ASSEMBLY
ACドライバ回路基板

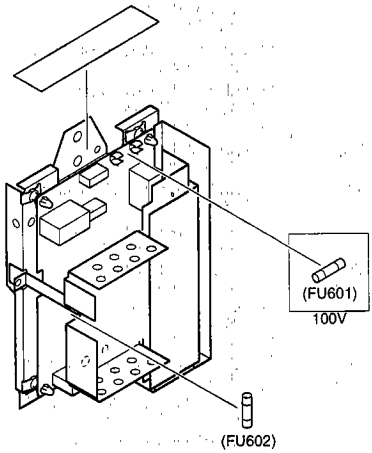

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
960 -	FG6 - 0034 - 000		1	AC DRIVER PCB ASSEMBLY ACドライバ回路基板	100V LHP
	FG5 - 9781 - 000		1	AC DRIVER PCB ASSEMBLY ACドライバ回路基板	100V LJK
	FG6 - 0035 - 000		1	AC DRIVER PCB ASSEMBLY ACドライバ回路基板	120V
	FG6 - 0036 - 020		1	AC DRIVER PCB ASSEMBLY ACドライバ回路基板	220/240V
FU601	VD7 - 1822 - 001		1	FUSE, 2A, 250V ヒューズ	100V
FU602	VD7 - 1822 - 001		1	FUSE, 2A, 250V ヒューズ	100/120V
	VD7 - 1832 - 001		1	FUSE, 2A, 250V ヒューズ	220/240V
Q642	FH4 - 5920 - 000		1	TRIAC, BCR30AM-12LB トライアック	100V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 980 H. V. TRANSFORMER PCB ASSEMBLY
高圧トランス回路基板

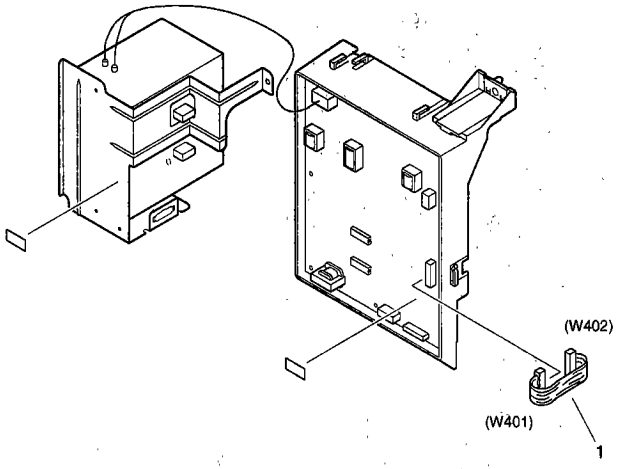

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
980 -	FG6 - 0033 - 000		1	H. V. TRANSFORMER PCB ASSEMBLY 高圧トランス回路基板	
1	FF3 - 2427 - 000		1	CABLE, H.V.T. CONNECTING 高圧トランス中継束線	W401,402
I C501	FH4 - 5941 - 000		1	IC, M68325, HYBRID ハイブリッドIC	
R410	FH6 - 3341 - 000		1	RESISTOR, 10MOHM, 0.1W テイコウ	
T201	FH3 - 0765 - 000		1	AC TRANSFORMER UNIT ACトランス ユニット	
T202	FH3 - 0515 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T301	RH3 - 0080 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T401	FH3 - 0858 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T402	RH3 - 0079 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T501	FH3 - 0577 - 000		1	RFT RFT	
T502	FH3 - 0766 - 000		1	TRANSFORMER トランス	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(1/5)
コネクター覧(1/5)

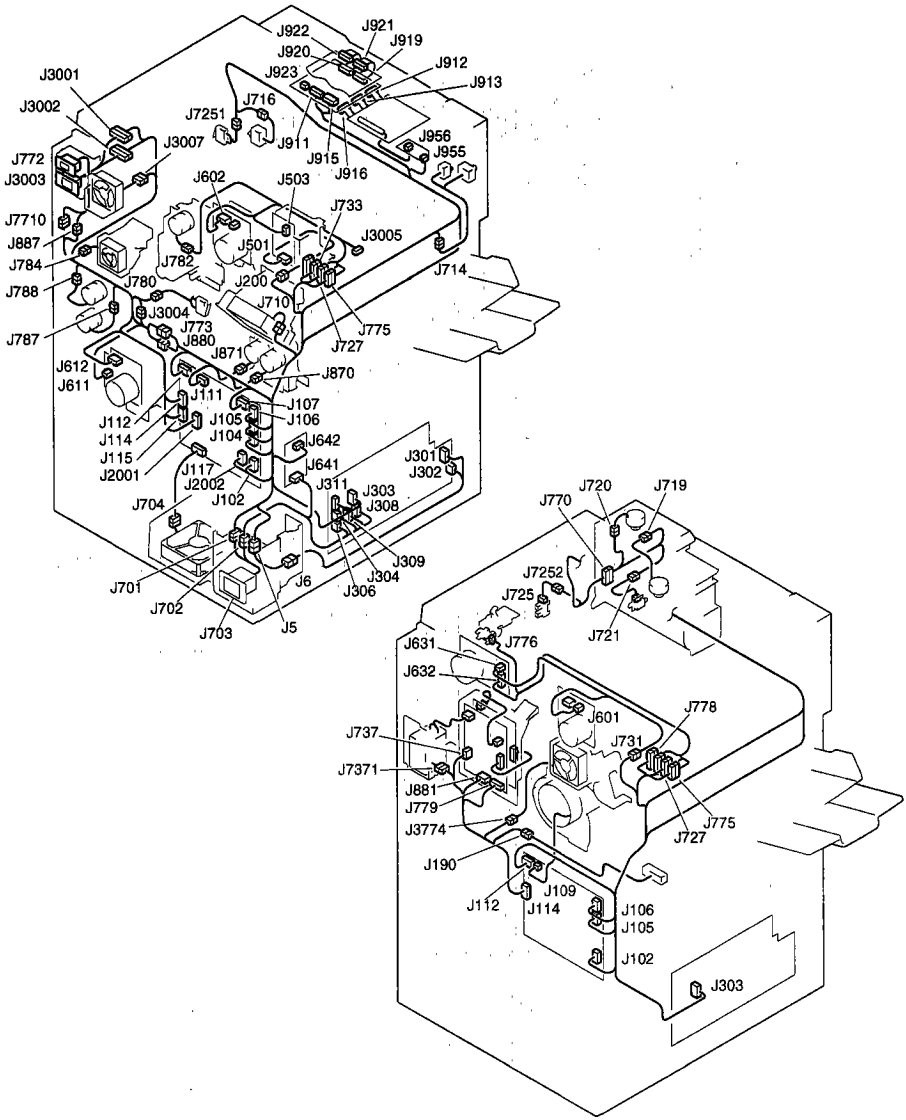

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.
CANON NP6660/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(2/5)
コネクター覧(2/5)

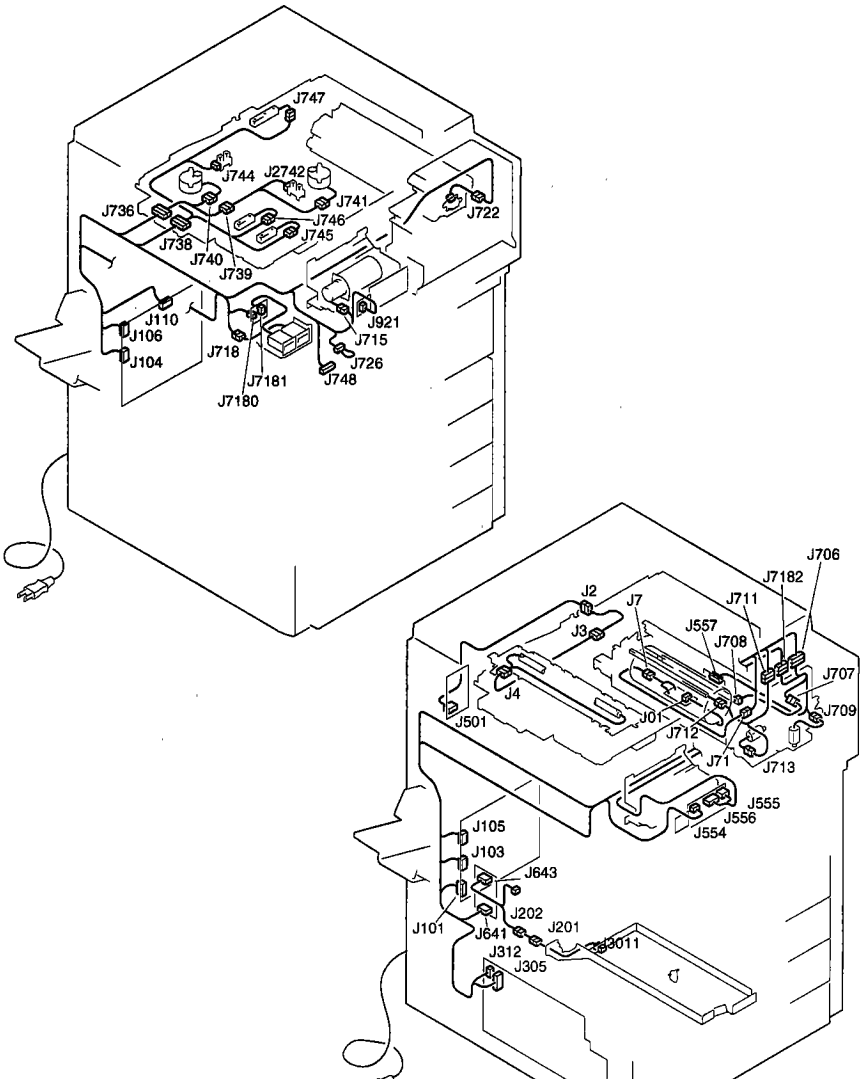

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(3/5)
コネクター覧(3/5)

4C TYPE

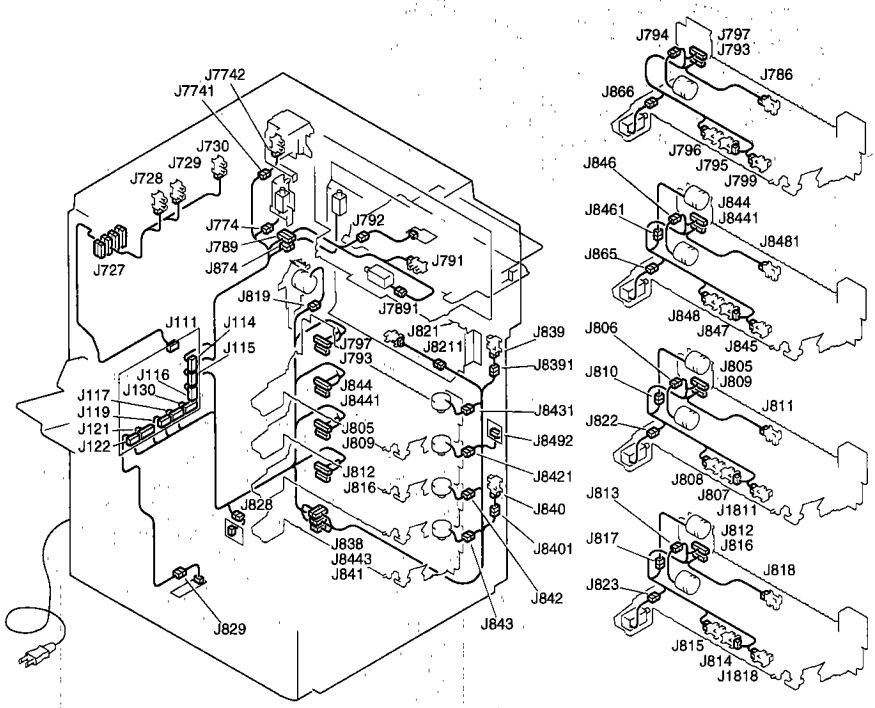

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(4/5)
コネクター覧(4/5)

DECK TYPE

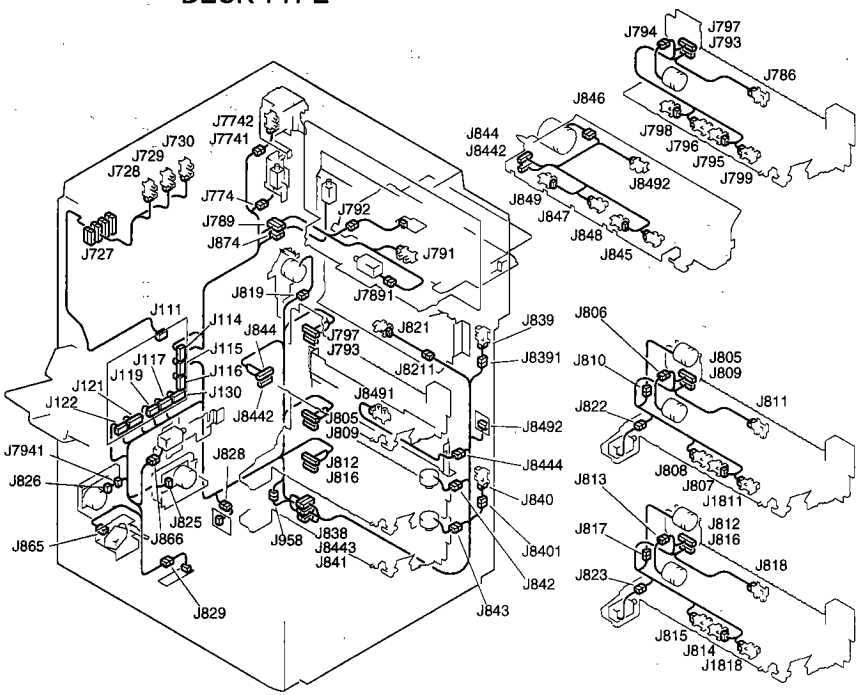

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(5/5)
コネクター一覧(5/5)

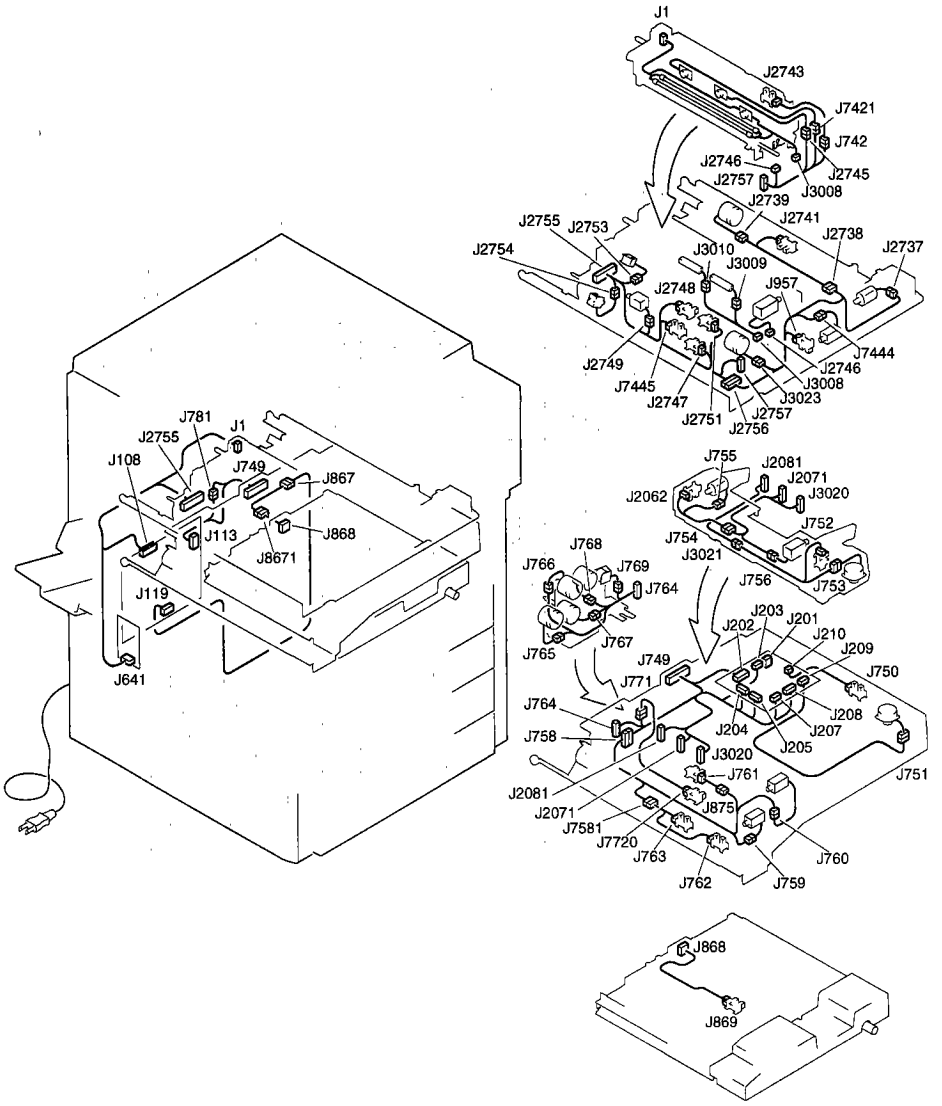

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6550/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B -	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクター覧	
J 1	WT1 - 5155 - 000		4	TERMINAL ターミナル	100V LHP
	VS3 - 5080 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	VS3 - 5080 - 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	WS3 - 5480 - 000		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	100V LHP
	WS3 - 5481 - 000		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	100V LHP
	WS3 - 5482 - 000		4	PIN CONTACT, AWG14-16 ピン コンタクト	100V LHP
	WS3 - 5483 - 000		4	PIN CONTACT, AWG14-16 ピン コンタクト	100V LHP
	WS3 - 5511 - 000		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	100V LJK
	WS3 - 5512 - 000		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LJK
	WS3 - 5482 - 000		4	PIN CONTACT, AWG14-16 ピン コンタクト	100V LJK
	WS3 - 5483 - 000		4	PIN CONTACT, AWG14-16 ピン コンタクト	100V LJK
	WS3 - 5481 - 000		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	120/220/240V
	WS3 - 5511 - 000		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	120/220/240V
	WS3 - 5482 - 000		4	PIN CONTACT, AWG14-16 ピン コンタクト	120/220/240V
	WS3 - 5483 - 000		4	PIN CONTACT, AWG14-16 ピン コンタクト	120/220/240V
J 2	VS1 - 5729 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS3 - 5083 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 5301 - 000		3	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 4	FH2 - 6201 - 020		1	CABLE, LAMP ランプ中継束線	
	FH2 - 6202 - 000		1	CABLE, MIRROR, 1 第1ミラー台束線	
J 5	VS3 - 5121 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5122 - 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 5291 - 000		6	PIN CONTACT ピン コンタクト	
	WS3 - 5292 - 000		6	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J 6	VS3 - 5121 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5122 - 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 5291 - 000		5	PIN CONTACT ピン コンタクト	
	WS3 - 5292 - 000		5	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 7	VS1 - 5729 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS3 - 5083 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 5301 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 01	PCB			DRUM HEATER CONTROLLER ドラム ヒータ コントローラ	
	NPN			DRUM HEATER ドラム ヒータ	H3
J 71	VS1 - 5729 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	100V
	VS3 - 5083 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	100V
	WS3 - 5301 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	100V
	VS1 - 5729 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	120/220/240V
	VS3 - 5083 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	120/220/240V
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	120/220/240V
	WS3 - 5301 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	120/220/240V
J 101	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS3 - 5083 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		8	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 102	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 018		1	HOLDER, CONNECTOR, 18P コネクタ ホルダ	
J 103	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J 104	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 016		1	HOLDER, CONNECTOR, 16P コネクタ ホルダ	
J 105	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 105	VS1 - 0842 - 011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 022		1	HOLDER, CONNECTOR, 22P コネクタ ホルダ	
J 106	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 018		1	HOLDER, CONNECTOR, 18P コネクタ ホルダ	
J 107	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J 108	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 5851 - 040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WT1 - 5155 - 000		40	TERMINAL ターミナル	
J 109	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	NPN			FEEDER FAN 搬送ファン	FM6
J 110	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	
J 111	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 018		1	HOLDER, CONNECTOR, 18P コネクタ ホルダ	
J 112	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J 113	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 113	VS1 - 0852 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J 114	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	
J 115	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 116	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J 117	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	
J 119	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J 121	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	4C TYPE
	VS1 - 0842 - 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 - 0852 - 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS9 - 5009 - 030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	4C TYPE
J 122	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	VS1 - 0852 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	VS9 - 5009 - 020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	100V LHP

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 122	VS1－0852－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LJK
J 130	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 190	NPN			CEMENT RESISTOR セメント抵抗	R701
	VS1－0279－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－0469－000		2	SOCKET CONTACT, 26-30AWG ソケット コンタクト	
J 200	VS4－0001－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4－0002－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4－0217－000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0219－000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 201	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1－0279－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－0437－000		4	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
	VS4－0001－003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	100V ACCESSORY 220/240V
	WS4－0219－000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	100V ACCESSORY 220/240V
	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	100V
	VS1－5729－003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	ACCESSORY 220/240V
	WS3－5301－000		1	PIN CONTACT ピン コンタクト	100V
	WS3－5301－000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	ACCESSORY 220/240V
J 202	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1－0842－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
	VS4－0001－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	100V LJK
	VS4－0002－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LJK
	WS4－0217－000		1	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	100V LJK
	WS4－0219－000		1	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	100V LJK
J 203	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 203	VS1 - 0842 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 204	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 205	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 207	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 208	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 209	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 210	PCB			HOLDING TRAY DRIVER 中間トレイ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 301	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 - 5083 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		3	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 302	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 - 5083 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 303	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 - 5083 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		6	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 304	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 - 5083 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 305	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 - 5083 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		8	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 306	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 - 5083 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 306	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 308	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 - 5083 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		5	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 309	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS3 - 5083 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 311	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS1 - 0842 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 312	PCB			DC POWER SUPPLY DC電源	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 501	PCB			LAMP REGULATOR ランプ レギュレータ	
	VS3 - 5083 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		6	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 503	PCB			LAMP REGULATOR ランプ レギュレータ	
	VS1 - 0842 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 554	PCB			POTENTIAL MEASURING 電位測定	
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 555	PCB			POTENTIAL MEASURING 電位測定	
	VS1 - 0279 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		3	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J 556	PCB			POTENTIAL MEASURING 電位測定	
	VS1 - 0279 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0469 - 000		3	SOCKET CONTACT, 26-30AWG ソケット コンタクト	
J 557	PCB			POTENTIAL MEASURING SENSOR 電位測定センサ	VS1
	VS3 - 5203 - 005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 5365 - 000		5	PIN CONTACT, 28-32AWG ピン コンタクト	
J 601	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS3 - 5083 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 602	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 611	NPN			PICK-UP MOTOR 給紙モータ	M2
	VS3 - 5083 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 612	NPN			PICK-UP MOTOR 給紙モータ	M2
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 631	NPN			SCANNER MOTOR 光学モータ	M3
	VS3 - 5083 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 632	NPN			SCANNER MOTOR 光学モータ	M3
	VS1 - 0842 - 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 641	PCB			AC DRIVER ACドライバ	
	VS1 - 0511 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0073 - 000		3	SOCKET CONTACT, 14-20AWG ソケット コンタクト	
	WS4 - 0074 - 000		1	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 642	PCB			AC DRIVER ACドライバ	
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	NP6260V
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	NP6560/6360/6260
J 643	PCB			AC DRIVER ACドライバ	100V LHP
	VS3 - 5083 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	WS3 - 5160 - 000		3	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	100V LHP
J 701	VS1 - 0842 - 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 702	VS4 - 0001 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		4	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 - 0219 - 000		4	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 703	SYS			SORTER ソータ	ACCESSORY
	FH2 - 5819 - 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	ACCESSORY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 703	FH2－5820－000		4	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	ACCESSORY
	FH2－5825－000		7	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	ACCESSORY
J 704	NPN			BLOWING FAN 吐き出しファン	FM2
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 706	VS1－0842－012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 707	VS1－0842－008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 708	NPN			BLANK EXPOSURE LED ブランクLED	LED2
	VS1－0842－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 709	NPN			POST WIRE CLEANING MOTOR ポスト ワイヤ清掃モータ	M13
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 710	NPN			FIXING EXHAUST FAN 定着排熱ファン	FM3
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 711	VS1－0842－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 712	NPN			PRE. CONDITIONING LED 前露光LED	LED1
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 713	NPN			PRIMARY WIRE CLEANING MOTOR 1次ワイヤ清掃モータ	M12
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 714	NPN			DOOR SWITCH ドア スイッチ	SW2
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 715	NPN			SCANNER COOLING FAN 光学冷却ファン	FM8
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 715	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 716	VS1 - 0842 - 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 718	NPN			TOTAL COUNTER トータル カウンタ	CNT1
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 719	NPN			HOPPER MOTOR 1 ホッパ モータ 1	M10
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 720	NPN			HOPPER MOTOR 2 ホッパ モータ 2	M11
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 721	NPN			HOPPER TONER SENSOR ホッパ トナー センサ	TS1
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 722	NPN			DEVELOPING TONER SENSOR 現像トナー センサ	TS2
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 725	NPN			MULTI DOOR OPEN/CLOSE SENSOR マルチ ドア開閉センサ	PS46
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 726	SYS			CC-V CC-V	ACCESSORY
	VS1 - 0279 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	ACCESSORY
	VS4 - 0003 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	ACCESSORY
	WS3 - 0469 - 000		4	SOCKET CONTACT, 26-30AWG ソケット コンタクト	ACCESSORY
	WS3 - 0885 - 000		4	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	ACCESSORY
J 727	VS1 - 0842 - 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 728	NPN			SCANNER HOME POSITION SENSOR 光学ホーム ポジション センサ	PS1
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 729	NPN			DOCUMENT END SENSOR, 1 画像先端センサ (1)	PS3

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V. REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 729	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 730	NPN			DOCUMENT END SENSOR, 2 画像先端センサ (2)	PS4
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 731	VS4 - 0001 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		4	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 - 0219 - 000		4	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 733	VS1 - 0842 - 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 736	VS1 - 0842 - 015		2	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 015		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 737	PCB			H.V.T. H. V. T.	
	VS1 - 0279 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		5	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J 738	VS1 - 0842 - 013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 739	VS1 - 0842 - 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 740	NPN			LENS MOTOR Y レンズ モータ Y	M5
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 741	NPN			LENS MOTOR X レンズ モータ X	M4
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 742	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 744	NPN			LENS HOME POSITION SENSOR Y レンズ ホーム ポジション センサ (Y)	PS7
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 745	NPN			PAPER SIZE SENSOR 紙サイズ センサ	SIZE1
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 746	NPN			PAPER SIZE SENSOR 紙サイズ センサ	SIZE2
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 747	NPN			PAPER SIZE SENSOR 紙サイズ センサ	SIZE3
	VS1－0842－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 748	SYS			CCX CARDREADER CCXカードリーダ	ACCESSORY
	VS1－0842－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	ACCESSORY
	VS1－5057－009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	ACCESSORY
J 749	VS1－0842－014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3－5124－028		1	CONNECTOR, 28P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3－5125－028		1	CONNECTOR, 28P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－028		2	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
	WS3－5304－000		4	PIN, CONTACT ピン コンタクト	
	WS3－5306－000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J 750	NPN			HOLDING TRAY HOME P. SENSOR X 中間トレイ ホーム ポジション センサ (X)	PS21
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 751	NPN			HOLDING TRAY MOTOR X 中間トレイ モータ (X)	M8
	VS1－0842－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 752	NPN			HOLDING TRAY HOME P. SENSOR Y 中間トレイ ホーム ポジション センサ (Y)	PS20
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 753	NPN			HOLDING TRAY MOTOR Y 中間トレイ モータ (Y)	M9
	VS1－0842－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 754	VS1－0842－005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 755	NPN			RECYCLE MOTOR リサイクル モータ	M7
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998, CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 756	NPN			HOLDING TRAY SWING SOLENOID 中間トレイ揺動ソレノイド	SL9
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 758	VS1 - 0842 - 013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 759	NPN			HOLDING TRAY FLAPPER SOLENOID 中間トレイ フラッパ ソレノイド	SL8
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 760	NPN			HOLDING TRAY WEIGHT SOLENOID 中間トレイ ウェイト ソレノイド	SL7
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 761	NPN			HOLDING TRAY INLET SENSOR 中間トレイ 入口センサ	PS15
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 762	NPN			HOLDING TRAY REGIST. SENSOR 中間トレイ レジスト センサ	PS14
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 763	NPN			HOLDING TRAY PICK-UP SENSOR 中間トレイ 給紙センサ	PS17
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 764	VS1 - 0842 - 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 765	NPN			HOLDING TRAY REGIST. CLUTCH 中間トレイ レジスト クラッチ	CL3
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 766	NPN			HOLDING TRAY FORWARD CLUTCH 中間トレイ正転クラッチ	CL5
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 767	NPN			HOLDING TRAY SEPARATION CLUTCH 中間トレイ分離クラッチ	CL6
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 768	NPN			HOLDING TRAY REVERSE CLUTCH 中間トレイ反転クラッチ	CL4
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 768	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 769	NPN			HOLDING TRAY D-CUT SOLENOID 中間トレイDカット ソレノイド	SL6
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 770	VS1 - 0842 - 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 771	VS1 - 0842 - 005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 772	SYS			RDF RDF	ACCESSORY
	FH2 - 5819 - 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	ACCESSORY
	FH2 - 5820 - 000		27	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	ACCESSORY
	FH2 - 5825 - 000		12	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	ACCESSORY
J 773	VS4 - 0001 - 009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		9	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 - 0219 - 000		4	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 774	NPN			SCANNER LOCK SOLENOID 光学ロック ソレノイド	SL1
	VS1 - 0852 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 775	VS1 - 0842 - 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 776	NPN			COPYBOARD COVER SENSOR 圧板開閉センサ	PS5
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 778	VS1 - 0842 - 013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 779	PCB.			H.V.T. H. V. T.	
	VS1 - 0842 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 780	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 781	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5824 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 781	WS3 - 5358 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 782	NPN			DEVELOPING CLUTCH 現像クラッチ	CL8
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 784	NPN			DEVELOPING FAN 現像ファン	FM5
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 786	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 0 縦パス センサ (0)	PS24
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 787	NPN			VERTICAL PATH CLUTCH 0 縦パス クラッチ (0)	CL18
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 788	NPN			MULTI PAPER PICK-UP SOLENOID マルチ給紙クラッチ	CL7
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 789	VS1 - 0842 - 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 791	NPN			MULTI PAPER SENSOR マルチ給紙センサ	PS22
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 792	NPN			MULTI PAPER WIDTH SENSOR マルチ紙幅センサ	SVR1
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 793	VS1 - 0842 - 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
	VS1 - 0842 - 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J 794	NPN			CASSETTE 1 PICK-UP CLUTCH カセット1 給紙クラッチ	4C TYPE CL14
	NPN			RIGHT DECK PICK-UP CLUTCH 右デッキ給紙クラッチ	DECK TYPE CL14
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 795	NPN			CASSETTE 1 LIFTER SENSOR カセット1 リフタ センサ	4C TYPE PS31
	NPN			RIGHT DECK LIFTER SENSOR 右デッキ リフタ センサ	DECK TYPE PS31
	VS1 − 0842 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 796	NPN			CASSETTE 1 PAPER SENSOR カセット1 紙センサ	4C TYPE PS32
	NPN			RIGHT DECK PAPER SENSOR 右デッキ 紙センサ	DECK TYPE PS32
	VS1 − 0842 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 797	VS1 − 0842 − 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
	VS1 − 0842 − 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
	VS1 − 5057 − 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J 798	NPN			RIGHT DECK LIMIT SENSOR 右デッキ リミット センサ	DECK TYPE PS37
	VS1 − 0842 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
J 799	NPN			CASSETTE 1 OPEN/CLOSE SENSOR カセット1 開閉センサ	4C TYPE PS38
	NPN			RIGHT DECK OPEN/CLOSE SENSOR 右デッキ 開閉センサ	DECK TYPE PS38
	VS1 − 0842 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 805	VS1 − 0842 − 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 − 5057 − 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 806	NPN			CASSETTE 3 PICK-UP CLUTCH カセット3 給紙クラッチ	CL10
	VS1 − 0842 − 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 807	NPN			CASSETTE 3 LIFTER SENSOR カセット3 リフタ センサ	PS25
	VS1 − 0842 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 808	NPN			CASSETTE 3 PAPER SENSOR カセット3 紙センサ	PS26
	VS1 − 0842 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 809	VS1 − 0842 − 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 − 5057 − 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 810	NPN			VERTICAL PATH CLUTCH 3 縦パス クラッチ (3)	CL11
	VS1 − 0842 − 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 811	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 3 縦パス センサ (3)	PS27

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 811	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 812	VS1 - 0842 - 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 813	NPN			CASSETTE 4 PICK-UP CLUTCH カセット4 給紙クラッチ	CL12
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 814	NPN			CASSETTE 4 LIFTER SENSOR カセット4 リフタ センサ	PS28
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 815	NPN			CASSETTE 4 PAPER SENSOR カセット4 紙センサ	PS29
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 816	VS1 - 0842 - 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 817	NPN			VERTICAL PATH CLUTCH 4 縦パス クラッチ (4)	CL13
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 818	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 4 縦パス センサ (4)	PS30
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 819	NPN			VERTICAL PATH CLUTCH 1 縦パス クラッチ (1)	CL15
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 821	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 1 縦パス センサ (1)	PS33
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 822	NPN			CASSETTE 3 PICK-UP SOLENOID カセット3 給紙ソレノイド	SL11
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 823	NPN			CASSETTE 4 PICK-UP SOLENOID カセット4 給紙ソレノイド	SL12
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 825	NPN			RIGHT DECK LIFTER MOTOR 右デッキ リフタ モータ	DECK TYPE M18
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 826	NPN			LEFT DECK LIFTER MOTOR 左デッキ リフタ モータ	DECK TYPE M19
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
J 828	NPN			CASSETTE 4 PAPER WIDTH SENSOR カセット4 紙幅センサ	SVR3
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 829	NPN			CASSETTE 4 PAPER LENGTH SENSOR カセット4 紙長さセンサ	SV2
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 838	VS1 - 0842 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 839	NPN			RIGHT UPPER DOOR SENSOR 右上ドア開閉センサ	PS41
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 840	NPN			RIGHT LOWER DOOR SENSOR 右下ドア開閉センサ	PS42
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 841	VS1 - 0842 - 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 842	NPN			CASSETTE 3 LIFTER MOTOR カセット3 リフタ モータ	M14
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 843	NPN			CASSETTE 4 LIFTER MOTOR カセット4 リフタ モータ	M15
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 844	VS1 - 0842 - 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 - 5057 - 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
	VS1 - 0842 - 011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
	VS1 - 5057 - 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J 845	NPN			CASSETTE 2 OPEN/CLOSE SENSOR カセット2 開閉センサ	4C TYPE PS40
	NPN			LEFT DECK OPEN/CLOSE SENSOR 左デッキ 開閉センサ	DECK TYPE PS40
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 846	NPN			CASSETTE 2 PICK-UP CLUTCH カセット2 給紙クラッチ	4C TYPE CL16
	NPN			LEFT DECK PICK-UP CLUTCH 左デッキ給紙クラッチ	DECK TYPE CL16
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 847	NPN			CASSETTE 2 LIFTER SENSOR カセット2 リフタ センサ	4C TYPE PS34
	NPN			LEFT DECK LIFTER SENSOR 左デッキ リフタ センサ	DECK TYPE PS34
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 848	NPN			CASSETTE 2 PAPER SENSOR カセット2 紙センサ	4C TYPE PS35
	NPN			LEFT DECK PAPER SENSOR 左デッキ 紙センサ	DECK TYPE PS35
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 849	NPN			LEFT DECK LIMIT SENSOR 左デッキ リミット センサ	DECK TYPE PS39
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	DECK TYPE
J 865	NPN			CASSETTE 2 PICK-UP SOLENOID カセット2 給紙ソレノイド	4C TYPE SL18
	NPN			LEFT PAPER PICK-UP SOLENOID 左給紙ソレノイド	DECK TYPE SL18
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 866	NPN			CASSETTE 1 PICK-UP SOLENOID カセット1 給紙ソレノイド	4C TYPE SL17
	NPN			RIGHT PAPER PICK-UP SOLENOID 右給紙ソレノイド	DECK TYPE SL4
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 867	VS1－0842－005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	4C TYPE
	VS1－5057－005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
J 868	WS3－1240－000		4	TERMINAL ターミナル	
	WS3－1241－000		4	TERMINAL ターミナル	
	WS3－5374－000		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5375－000		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 869	NPN			HOLDING TRAY FEEDER SENSOR 1 中間トレイ搬送センサ（1）	PS8
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 870	NPN			HOLDING TRAY FEEDER CLUTCH 1 中間トレイ搬送クラッチ（1）	CL1
	VS1－0852－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 871	NPN			HOLDING TRAY FEEDER CLUTCH 2 中間トレイ搬送クラッチ (2)	CL2
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 874	NPN			MULTI PAPER PICK-UP SOLENOID マルチ給紙ソレノイド	SL10
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 875	VS1－0842－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 880	VS4－0001－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4－0002－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4－0217－000		4	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0219－000		4	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 881	PCB			H.V.T. H. V. T.	
	VS3－5083－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 887	VS4－0001－009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4－0002－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4－0217－000		8	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0219－000		8	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 911	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	VS1－0842－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 912	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	NPN			LCD LCD	LCD
J 913	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	NPN			LCD LCD	LCD
J 915	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	VS1－0842－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J 916	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	NPN			LCD LCD	LCD

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 919	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	PCB			CONTROL PANEL SWITCH 操作スイッチ	
J 920	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	PCB			CONTROL PANEL SWITCH 操作スイッチ	
J 921	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	PCB			CONTROL PANEL SWITCH 操作スイッチ	
	PCB			SERVICE SWITCH サービス スイッチ	
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 922	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	PCB			CONTROL PANEL SWITCH 操作スイッチ	
J 955	PCB			FL INVERTER FL インバータ	
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 956	PCB			FL INVERTER FL インバータ	
	NPN			FLUORESCENT LAMP 蛍光灯	FL1
J 957	NPN			FIX./FEEDER OPEN/CLOSE SENSOR 定着／搬送 開閉センサ	PS53
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 958	VS1－0842－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J1811	NPN			CASSETTE 3 OPEN/CLOSE SENSOR カセット3 開閉センサ	PS50
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1818	NPN			CASSETTE 4 OPEN/CLOSE SENSOR カセット4 開閉センサ	PS51
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2001	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J2002	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS3－5083－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5160－000		3	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J2062	NPN			RECYCLE HOME POSITION SENSOR リサイクル ホーム ポジション センサ	PS19

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J2062	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2071	VS1 — 0842 — 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2081	VS1 — 0842 — 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2737	NPN			TRA./SEP. CLEANING MOTOR 転写/分離 清掃モータ	M6
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2738	VS1 — 0842 — 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2739	NPN			REGISTRATION CLUTCH レジスト クラッチ	CL9
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2741	NPN			REGIST. FRONT SENSOR レジスト前センサ	PS23
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2742	NPN			LENS HOME POSITION SENSOR X レンズ ホーム ポジション センサ (X)	PS6
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2743	NPN			CLEANING BELT SENSOR クリーニング ベルト 残量センサ	PS11
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2745	NPN			FIXING MAIN THERMISTOR 定着メイン サーミスタ	TH1
	VS4 — 0003 — 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 — 5016 — 000		3	PIN CONTACT, 30-26AWG ピン コンタクト	
J2746	NPN			CLEANING ROLLER SOLENOID クリーニング ローラ ソレノイド	SL14
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2747	NPN			FIXING/HOLDING TRAY SENSOR 定着中間出口センサ	PS47
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2748	NPN			EXTERNAL DELIVERY SENSOR 外排紙センサ	PS10
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2749	NPN			DELIVERY FLAPPER SOLENOID 排紙フラッパ ソレノイド	SL2
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J2749	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2751	NPN			INTERNAL DELIVERY SENSOR 内排紙センサ	PS12
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2753	NPN			FIXING DRIVER SOLENOID 定着駆動ソレノイド	SL3
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2754	NPN			FIXING/FEEDER LOCK SOLENOID 定着/搬送 ロック ソレノイド	SL13
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2755	VS3－0308－040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3－0309－040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3－1272－000		40	SOCKET CONTACT, 24-28AWG ソケット コンタクト	
	WS3－1271－000		3	CONTACT コンタクト	
	WS3－5393－000		37	CONTACT コンタクト	
J2756	VS1－0842－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J2757	VS1－0842－009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3001	VS1－0842－012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3002	VS1－0842－009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3003	SYS			3.5K SIDE PAPER DECK サイド ペーパ デッキ	ACCESSORY
	FH2－5829－000		1	CONNECTOR, 28P, MALE コネクタ (オス)	ACCESSORY
J3004	VS4－0001－003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4－0002－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4－0217－000		3	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0219－000		3	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J3005	NPN			DUMMY CONNECTOR ダミー コネクタ	120V
	NPN			INDUCTOR インダクタ	220/240V L1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J3005	VS1 - 5729 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	120/220/240V
	WS3 - 5301 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	120/220/240V
J3007	NPN			SCANNER MOTOR COOLING FAN 光学モータ冷却ファン	FM9
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3008	VS4 - 0001 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	100V LHP
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	WS4 - 0218 - 000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	100V LHP
	WS4 - 0220 - 000		2	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	100V LHP
J3009	NPN			PRESSURE ROLLER HEATER 加圧ヒータ	100V LHP H4
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	WS4 - 0218 - 000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	100V LHP
J3010	NPN			PRESSURE ROLLER HEATER 加圧ヒータ	100V LHP H4
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	100V LHP
	WS4 - 0218 - 000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	100V LHP
J3011	SYS			CASSETTE HEATER カセット ヒータ	100V ACCESSORY 220/240V
	VS4 - 0001 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	100V ACCESSORY 220/240V
	WS4 - 0219 - 000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	100V ACCESSORY 220/240V
J3020	VS1 - 5824 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5358 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3021	VS1 - 5824 - 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5358 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3023	NPN			BRAKE CLUTCH ブレーキ クラッチ	CL19
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J3774	NPN			CLEANING FAN クリーナ ファン	FM7
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J7180	PCB			OPTION COUNTER オプション カウンタ	
	VS1 - 0842 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J7181	PCB			OPTION COUNTER オプション カウンタ	LHP,TBB,QBM,RBX,SAZ PDW,UDB,LJK
	NPN			OPTION COUNTER オプション カウンタ	CNT2 LHP,TBB,QBM,RBX SAZ,PDW,UDB,LJK
J7182	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5009 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS1 - 5019 - 000		6	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7251	NPN			MULTI DOOR SWITCH マルチ ドア スイッチ	MSW5
	VS1 - 5824 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5358 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7252	VS1 - 0842 - 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7371	NPN			AC TRANSFORMER ACトランスフォーマ	
	VS1 - 0279 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		5	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J7421	NPN			FIXING SUB THERMISTOR 定着サブ サーミスタ	TH2
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7444	NPN			FIXING INLET GUIDE SOLENOID 定着入口ガイド ソレノイド	SL16
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7445	NPN			SEPARATION CLAW JAM SENSOR 分離爪ジャム センサ	PS52
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J7581	VS1 - 0842 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7710	VS1 - 0842 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7720	NPN			HOLDING TRAY FEEDER SENSOR 2 中間トレイ搬送センサ (2)	PS9

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J7720	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J7741	VS1 — 0842 — 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7742	NPN			LOCK SENSOR ロック センサ	PS48
	VS1 — 0842 — 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J7891	NPN			MULTI SOLENOID マルチ ソレノイド	SL15
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J7941	VS1 — 0842 — 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J8211	VS1 — 0842 — 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J8391	VS1 — 0842 — 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J8401	VS1 — 0842 — 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J8421	NPN			CASSETTE 2 LIFTER MOTOR カセット2 リフタ モータ	4C TYPE M17
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
J8431	NPN			CASSETTE 1 LIFTER MOTOR カセット1 リフタ モータ	4C TYPE M16
	VS1 — 0842 — 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 — 5057 — 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
J8441	VS1 — 0842 — 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 — 5057 — 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
J8442	VS1 — 0842 — 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
	VS1 — 5057 — 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J8443	VS1 — 0842 — 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 0852 — 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 — 5057 — 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J8444	VS1 — 0842 — 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J8444	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	DECK TYPE
J8461	NPN			VERTICAL PATH CLUTCH 2 縦パス クラッチ (2)	4C TYPE CL17
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	4C TYPE
J8481	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 2 縦パス センサ (2)	4C TYPE PS36
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	4C TYPE
J8491	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 2 縦パス センサ (2)	DECK TYPE PS36
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
J8492	NPN			HUMIDITY SENSOR 湿度センサ	HU1
	VS1 - 0842 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	NPN			LEFT DECK PICK-UP SENSOR 左デッキ給紙センサ	DECK TYPE PS49
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	DECK TYPE
J8671	VS1 - 0279 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 0108 - 005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 0469 - 000		5	SOCKET CONTACT, 26-30AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 0885 - 000		5	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

C LIST OF STANDARD FASTENERS
機械標準部品一覧表

Ⅰ. SCREWS C-2
A. Machine screws (for precision use) C-3
B. Pan head machine screws C-3
E. Binding head machine screws C-3
F. Flat head machine screws C-3
G. Self-tapping screws C-3
H. Pan head machine screws with captive spring washer C-3
K. Washer head machine screws C-4
L. Hex socket setscrews and socket head cap screws C-4
Ⅱ. NUTS C-4
M. Hexagon nuts C-4
Ⅲ. WASHERS AND SHIM WASHERS C-5
N. S &T. Shim washers C-5
U. Plain Washers, spring washers & toothed lock washers C-6
Ⅳ. RETAINING RINGS C-7
V. E rings C-7
W. Grip rings C-7
X. C rings C-8
Ⅴ. PINS C-9
Y. Spring and dowel pins C-9
Ⅵ. SPACERS C-9
Z. Spacers C-9

Ⅰ. ネジ C-2
A. 精密機器用小ネジ C-3
B. ナベ小ネジ C-3
E. バインド小ネジ C-3
F. サラ小ネジ C-3
G. タッピンネジ C-3
H. バネ座金付き十字ナベ小ネジ C-3
K. TP小ネジ C-4
L. 六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト C-4
Ⅱ. ナット C-4
M. 六角ナット C-4
Ⅲ. ワッシャ C-5
N. S & T. 標準ワッシャ C-5
U. 平座金、バネ座金および歯付き座金 C-6
Ⅳ. 止め輪 C-7
V. E形止め輪 C-7
W. グリップ止め輪 C-7
X. C形止め輪 C-8
Ⅴ. ピン C-9
Y. スプリングピンおよび平行ピン C-9
Ⅵ. スペーサ C-9
Z. スペーサ C-9

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

I. SCREWS
ネジ

How to read Part Numbers
部品番号の見方

Screws (except socket head cap screws)
ネジ（六角穴付ボルトを除く）

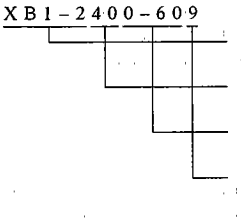

Classification symbol 類別番号	Binding head machine screw バインドネジ
Nominal diameter (d) 呼び径（d）	M4.0
Length (ℓ) 長さ（ℓ）	6.0mm
Material and surface treatment 材料および表面処理	Steel (black zinc plated) See table 1. 鋼材（黒色亜鉛メッキ） 表1参照

Socket head cap screws
六角穴付ボルト

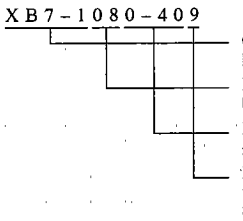

Classification symbol 類別番号	Socket head cap screw 六角穴付きボルト
Nominal diameter (d) 呼び径（d）	M8
Length (ℓ) 長さ（ℓ）	40mm
Material and surface treatment 材料および表面処理	Steel (black zinc plated) See table 1. 鋼材（黒色亜鉛メッキ） 表1参照

Material and surface treatment

No.	Material	Surface treatment	Color
1	Stainless	Blackened	Black
2		Without surface treatment	White
3	Brass	Nickel plated	White
4		Black nickel plated	Black
5	Steel	Zinc plated	Yellow
6		Nickel and chrome plated	White
7		Nickel plated	White
8		Phosphated	Black
9		Black zinc plated	Black

Table 1

材料および表面処理

番号	材質	表面処理	色
1	ステンレス	黒着色	黒
2		なし	白
3	黄銅	ニッケルメッキ	白
4		黒色ニッケルメッキ	黒
5	鋼	亜鉛メッキ	黄
6		ニッケルクロムメッキ	白
7		ニッケルメッキ	白
8		鉄鋼燐酸塩被膜	黒
9		黒色亜鉛メッキ	黒

表 1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE)
精密機器用小ネジ

Pan head machine screws
ナベ小ネジ



Flat head machine screws
サラ小ネジ



B. PAN HEAD MACHINE SCREWS
ナベ小ネジ



E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS
バインド小ネジ



F. FLAT HEAD MACHINE SCREWS
サラ小ネジ



G. SELF-TAPPING SCREWS
タッピンネジ

Pan head self-tapping screws
ナベタッピンネジ



Binding head self-tapping screws
バインドタッピンネジ



Flat head self-tapping screws
サラタッピンネジ

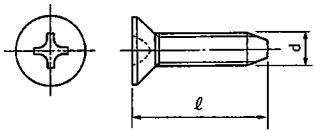

H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH CAPTIVE SPRING WASHER
バネ座金付き十字ナベ小ネジ

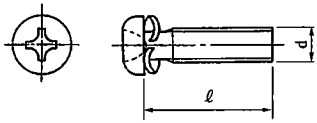

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

K. WASHER HEAD MACHINE SCREWS
TP小ネジ

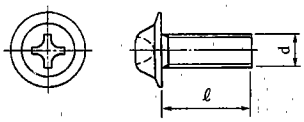

L. HEX SOCKET SETSCREWS AND SOCKET HEAD CAP SCREWS
六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト

Hex socket setscrews
六角穴付き止めネジ



Socket head cap screws
六角穴付きボルト



II. NUTS
ナット

M. HEXAGON NUTS
六角ナット

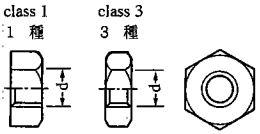

How to read Part Numbers
部品番号の見方

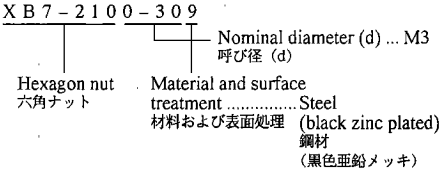

XB7 – 210 .... class 1
1種
XB7 – 220 .... class 3
3種

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

III. WASHERS AND SHIM WASHERS
ワッシャ

N, S&T. SHIM WASHERS
標準ワッシャ

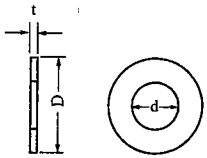

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-1102-625

- XD1-1102 — Shim washer 標準ワッシャ
- 625 — Inner diameter (d) ... 2.6mm 内径 (d)
- 625 — Outer diameter (D)... Class 2 (See table 2) 外径 (D) 2種 (表2参照)
- 625 — Thickness code (t) ... 0.5mm 板厚番号 (t) See table 3 表3参照

* Material : Brass
材 料 : 黄 銅

d (mm)	D (mm)		
	Class 1 1種	Class 2 2種	Class 3 3種
1.5	–	2.6	3.2
1.8	2.7	3.1	3.7
2.1	3.2	3.6	4.2
2.3	3.6	4	4.6
2.6	4	4.4	5
3.1	4.6	5	5.6
3.6	5.4	5.8	6.4
4.1	5.7	6.6	8
4.6	6.4	7.4	9
5.2	7.2	8.2	10
5.7	7.8	9	11
6.2	8.5	9.8	12
6.7	9.2	10.5	13
7.2	10	11.4	14
7.7	10.6	12.2	15
8.2	11.4	13	16
8.7	12	13.8	17
9.2	12.8	14.6	18
9.7	13.5	15.4	19

Table 2 表2

Thickness code 板厚番号	t (mm)
0	0.05
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	1

Table 3 表3

COPYRIGHT © 1988 CANON INC.

U. PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS
平座金、バネ座金および歯付き座金

Plain washers
平座金



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-2100-307

- XD1: Plain washer / 平座金
- 2100: Inner diameter (d) ..... 3.0mm / 呼び径 (d)
- 307: Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) / 材料および表面処理 鋼材 (ニッケルメッキ)

Spring washers
バネ座金

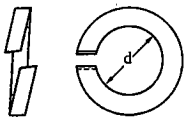

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-3100-507

- XD1: Spring washer / バネ座金
- 3100: Inner diameter (d) ..... 5.0mm / 呼び径 (d)
- 507: Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) / 材料および表面処理 鋼材 (ニッケルメッキ)

Toothed lock washers
歯付き座金

Inner toothed type 内歯形



Outer toothed type 外歯形



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-4100-302

- XD1: Toothed lock washer / 歯付き座金
- 4100: Inner diameter (d) ..... 3mm / 呼び径 (d)
- 302: Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) / 材料および表面処理 ステンレス (表面処理なし)

XD1 – 410... Inner toothed type 内歯形

XD1 – 420... Outer toothed type 外歯形

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

IV. RETAINING RINGS
止め輪

V. E RINGS
E形止め輪

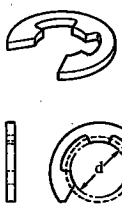

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2 – 1100 – 172

- XD2 — E ring / E形止め輪
- 1100 — Inner diameter (d) ..... 1.7mm / 呼び径 (d)
- 172 — Material and surface treatment / 材料および表面処理

XD2 – 110... Class 1 / 1種
XD2 – 120... Class 2 / 2種

- 2 .... Stainless (without surface treatment) / ステンレス (表面処理なし)
- 7 .... Steel (nickel plated) / 鋼材 (ニッケルメッキ)

W. GRIP RINGS
グリップ止め輪

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2 – 2100 – 502

- XD2 — Grip ring / グリップ止め輪
- 2100 — Inner diameter (d) ..... 5.0mm / 呼び径 (d)
- 502 — Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) / 材料および表面処理 / ステンレス (表面処理なし)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

X. C RINGS
C形止め輪

External type
軸用

Shaft
軸

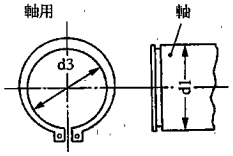

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2-3100-202

C ring
C形止め輪

Nominal diameter (d1) 20mm
呼び径 (d1)

Material and surface treatment
材料および表面処理

2 .... Stainless (without surface treatment)
ステンレス (表面処理なし)

8 .... Steel (phosphated)
鋼材 (鉄鋼燐酸塩被膜)

Internal type
穴用

Hole
穴

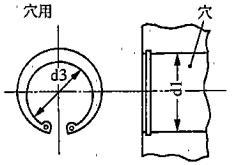

XD2 – 310... External type
軸用

XD2 – 320... Internal type
穴用

External type
軸用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	9.3
012	12	11.1
014	14	12.9
015	15	13.8
016	16	14.7
017	17	15.7
018	18	16.5
020	20	18.5
022	22	20.5
025	25	23.2
028	28	25.9
030	30	27.9
032	32	29.6
035	35	32.2

Table 4 表4

Internal type
穴用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)	Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	10.7	040	40	43.5
011	11	11.8	042	42	45.5
012	12	13	045	45	48.5
014	14	15.1	047	47	50.5
016	16	17.3	050	50	54.2
018	18	19.5	052	52	56.2
019	19	20.5	055	55	59.2
020	20	21.5	060	60	64.2
022	22	23.5	062	62	66.2
025	25	26.9	068	68	72.5
028	28	30.1	072	72	76.5
030	30	32.1	075	75	79.5
032	32	34.4	080	80	85.5
035	35	37.8	085	85	90.5
037	37	39.8	090	90	95.5
			095	95	100.5

Table 5 表5

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

V. PINS
ピン

Y. SPRING AND DOWEL PINS
スプリングピンおよび平行ピン

Spring pins
スプリングピン

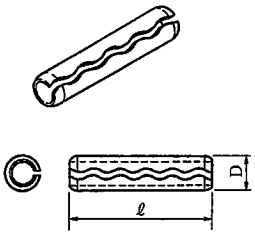

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD3-1200-122

Spring pin
スプリングピン

- Nominal diameter (D) 2.0mm
  呼び径 (D)
- Length (ℓ) 12mm
  長さ (ℓ)
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment)
  材料および表面処理 ステンレス (表面処理なし)

Dowel pins
平行ピン

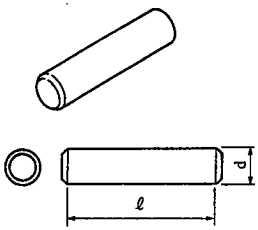

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD3-2200-082

Dowel pin
平行ピン

- Nominal diameter (d) 2.0mm
  呼び径 (d)
- Length (ℓ) 8mm
  長さ (ℓ)
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment)
  材料および表面処理 ステンレス (表面処理なし)

VI. SPACERS
スペーサ

Z. SPACERS
スペーサ

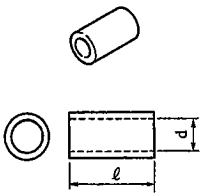

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XZ1-1300-305

Spacer
スペーサ

- Nominal diameter (d) 3.0mm
  呼び径 (d)
- Length (ℓ) 3.0mm
  長さ (ℓ)
- Material and surface treatment ..... Steel (zinc plated)
  材料および表面処理 鋼 (亜鉛メッキ)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
87-2584-020	580-1
97-5527-000	550-1
	570-1
FA2-1299-000	320-1
FA2-1498-000	580-2
FA2-1753-000	320-2
	325-1
FA2-5606-000	336-1
FA2-6923-000	325-2
FA2-7162-000	100-1
	100-2
FA2-8884-000	550-2
FA2-9037-000	320-3
FA3-2127-000	570-2
FA3-2434-020	600-1
FA3-2471-000	720-1
FA3-2474-000	720-2
FA3-2475-000	720-3
FA3-2476-000	720-4
FA3-2477-000	720-5
FA3-2478-000	720-6
FA3-2480-000	720-7
FA3-2481-000	720-8
FA3-2565-000	570-3
FA3-2764-020	350-1
FA3-8004-000	570-4
FA3-8727-000	310-1
	311-1
	312-1
	313-1
	315-1
FA3-8828-000	580-3
FA3-8908-000	810-1
FA3-9120-000	325-3
FA4-0660-000	350-2
FA4-1149-000	325-4
FA4-1159-000	340-1
FA4-1819-000	600-2
FA4-1864-000	570-5
FA4-1867-000	570-6
FA4-2035-000	600-3
FA4-2037-000	600-4
FA5-1584-000	210-1
FA5-2872-000	313-2
FA5-2878-030	104-1
	104A-1
FA5-2924-000	104-2
	104A-2
FA5-3049-000	351-1
FA5-4266-000	315-2
FA5-4400-000	810-2
FA5-4403-000	810-3
FA5-5427-000	340-2
FA5-5492-000	338-1
FA6-0745-000	100-3
FA6-6457-000	310-2
	311-2
FA6-6804-000	570-7
FA6-7728-000	315-3
FA6-7737-000	315-4
FA6-7939-000	360-1
FA6-7975-000	280-1
FA6-8003-000	810-4
FA6-8071-000	315-5
FA6-8220-000	235-1
FA6-8304-000	250-1
	260-1
	280-2
FA6-8847-000	100-4
FA6-9971-000	302-1
	303-1
FA6-9986-000	302-2
	303-2
FA6-9988-020	302-3
	303-3
FA6-9989-000	302-4
	303-4
FA7-0444-000	100-5
FA9-0032-000	420-1
FA9-0488-000	640-1
FA9-1969-000	300-1
FA9-1990-000	430-1
FA9-2112-000	102-1
	102-2
	103-1

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA9-2112-000	230-1
	232-1
	250-2
	260-2
	261-1
	262-1
	265-1
	265-2
	302-5
	303-5
	310-3
	311-3
	312-2
	313-3
	320-4
	320-87A
	336-2
	337-1
	360-2
	420-2
	430-2
FB1-6633-000	810-5
FB1-7018-000	313-4
FB1-7070-000	313-5
FB1-7157-000	100-6
FB1-7197-000	100-7
FB1-7205-000	100-8
FB1-7214-000	337-2
FB1-7737-000	100-9
FB1-7738-000	100-10
FB1-7944-000	103-22A
FB1-8497-000	300-32A
FB1-8619-000	316-1
FB1-8620-000	316-2
FB1-8621-000	316-3
FB1-8625-000	316-4
FB1-8735-000	105-1
FB1-8736-000	300-2
FB1-8737-000	105-2
FB1-8776-000	810-6
FB1-8777-000	103-2
FB2-1492-000	100-11
FB2-3000-000	600-5
FB2-4234-000	130-1
FB2-4236-000	130-2
FB2-5184-000	315-6
FB2-6043-000	300-3
FB2-6044-000	300-4
FB2-6692-000	210-2
FB2-6698-000	210-3
FB2-6705-000	210-4
FB2-6710-000	210-5
FB2-6711-000	210-6
FB2-6712-000	210-7
FB2-6713-000	210-8
FB2-6715-000	210-9
FB2-6721-000	210-10
FB2-6722-030	210-11
FB2-6728-000	210-12
FB2-6729-000	210-13
FB2-6732-000	210-14
FB2-6733-000	210-15
FB2-6734-000	210-16
FB2-6740-000	420-3
FB2-6741-000	420-4
FB2-6742-000	420-5
FB2-6786-020	210-17
FB2-6787-000	210-18
FB2-6788-000	210-19
FB2-6793-000	105-3
FB2-6796-000	210-20
FB2-6797-000	210-21
	210-29A
FB2-6800-000	430-3
	430-4
FB2-6823-000	106-1
FB2-6839-000	570-8
FB2-6840-000	570-9
FB2-6842-000	570-10
FB2-6843-000	570-11
FB2-6844-020	570-12
FB2-6847-000	570-13
FB2-6849-030	550-3
FB2-6850-000	550-4
	580-4

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-6857-000	550-5
FB2-6859-020	550-6
FB2-6862-000	570-14
	580-5
FB2-6863-000	600-6
FB2-6867-000	600-7
FB2-6872-000	600-8
FB2-6874-000	600-9
	600-35A
FB2-6877-000	600-36A
FB2-6883-000	600-10
FB2-6886-020	600-11
FB2-6889-000	600-12
FB2-6890-000	600-13
FB2-6892-020	600-14
FB2-6895-000	600-15
FB2-6897-000	600-38A
FB2-6898-000	600-16
FB2-6899-000	600-17
FB2-6912-000	550-7
FB2-6913-020	600-18
FB2-6914-000	600-19
FB2-6915-020	600-20
FB2-6918-000	600-21
FB2-6919-000	600-22
FB2-6920-000	600-23
FB2-6921-000	940-1
FB2-6930-000	570-15
FB2-6933-000	640-2
FB2-6934-000	640-3
FB2-6935-000	640-4
FB2-6936-000	640-5
FB2-6939-020	640-6
FB2-6943-000	640-7
FB2-6950-000	640-8
FB2-6952-000	640-9
FB2-6954-000	105-4
FB2-6956-000	102-3
FB2-6957-000	102-4
FB2-6958-000	105-5
FB2-6974-000	620-1
FB2-6975-000	620-2
FB2-6976-000	620-3
FB2-6978-000	620-4
FB2-6979-000	620-5
FB2-6981-000	620-6
FB2-6985-000	620-7
FB2-6994-000	620-8
FB2-6996-000	620-9
FB2-7000-000	620-10
FB2-7001-000	620-31A
FB2-7002-000	620-11
FB2-7003-000	620-12
FB2-7004-020	620-13
FB2-7005-020	620-14
FB2-7006-000	620-15
FB2-7010-000	620-16
FB2-7011-000	620-32A
FB2-7012-000	101-1
FB2-7017-020	620-17
FB2-7019-000	620-18
FB2-7023-030	620-30A
FB2-7027-000	101-2
FB2-7037-000	620-31B
FB2-7044-000	104-3
	104A-3
FB2-7051-040	320-5
FB2-7055-000	320-6
FB2-7056-000	320-7
FB2-7066-000	320-8
FB2-7068-000	325-5
FB2-7071-020	325-6
FB2-7072-020	325-7
FB2-7073-020	325-8
FB2-7074-000	330-1
FB2-7083-000	580-6
FB2-7088-000	580-7
FB2-7089-020	580-8
FB2-7090-000	580-9
FB2-7092-000	580-10
FB2-7093-020	580-11
FB2-7095-000	580-12
FB2-7096-000	580-13
FB2-7099-000	330-2
FB2-7104-000	325-9

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-7105-000	325 - 10
FB2-7106-000	325 - 11
FB2-7107-030	104 - 4
	104A - 4
FB2-7108-000	580 - 14
FB2-7109-000	325 - 25A
FB2-7111-000	580 - 15
FB2-7112-020	580 - 16
FB2-7113-000	320 - 9
FB2-7123-000	320 - 10
FB2-7124-000	320 - 11
FB2-7125-020	320 - 12
FB2-7128-000	320 - 13
FB2-7137-000	351 - 2
FB2-7142-000	320 - 14
FB2-7150-000	320 - 15
FB2-7153-000	320 - 16
FB2-7155-000	320 - 17
FB2-7159-000	103 - 3
FB2-7160-000	103 - 4
FB2-7163-000	350 - 3
FB2-7168-000	350 - 4
FB2-7169-000	350 - 5
FB2-7172-000	350 - 6
FB2-7174-020	350 - 7
FB2-7179-000	351 - 3
FB2-7181-000	351 - 4
FB2-7182-000	351 - 5
FB2-7191-000	320 - 18
FB2-7207-000	810 - 7
FB2-7208-020	810 - 8
FB2-7209-000	810 - 9
FB2-7210-000	810 - 10
FB2-7217-000	810 - 11
FB2-7218-000	810 - 12
FB2-7219-020	810 - 13
FB2-7221-000	810 - 14
FB2-7222-000	810 - 15
FB2-7223-000	810 - 16
FB2-7224-030	810 - 17
FB2-7225-030	810 - 18
FB2-7228-000	810 - 19
FB2-7230-000	810 - 20
FB2-7231-000	810 - 21
FB2-7232-000	810 - 22
FB2-7238-000	810 - 23
FB2-7240-000	810 - 24
FB2-7242-000	320 - 19
FB2-7243-000	320 - 20
FB2-7245-000	320 - 21
FB2-7249-000	320 - 22
FB2-7250-020	320 - 23
FB2-7260-000	810 - 25
FB2-7261-000	810 - 26
FB2-7281-000	320 - 24
FB2-7284-020	320 - 25
FB2-7285-000	320 - 26
FB2-7298-000	335 - 1
FB2-7300-020	335 - 2
FB2-7303-000	335 - 3
FB2-7309-000	335 - 14A
FB2-7310-000	335 - 4
	335 - 5
FB2-7312-000	335 - 6
	335 - 7
FB2-7313-000	335 - 8
FB2-7319-000	338 - 2
FB2-7320-000	338 - 3
FB2-7323-000	338 - 4
FB2-7325-000	338 - 5
FB2-7326-000	338 - 6
FB2-7327-000	338 - 7
FB2-7328-000	338 - 8
	338 - 9
FB2-7329-000	338 - 10
FB2-7330-000	338 - 11
FB2-7331-020	338 - 12
FB2-7333-000	105 - 6
FB2-7334-000	335 - 9
FB2-7363-000	336 - 3
FB2-7364-000	336 - 4
FB2-7365-000	336 - 5
FB2-7366-000	336 - 6
FB2-7378-000	336 - 7
FB2-7377-000	336 - 8

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-7380-000	336 - 9
FB2-7384-000	340 - 3
FB2-7386-000	340 - 4
FB2-7390-000	340 - 5
FB2-7391-000	340 - 6
FB2-7393-000	340 - 7
FB2-7394-000	340 - 8
FB2-7400-020	260 - 3
FB2-7413-020	336 - 24A
FB2-7415-000	336 - 10
FB2-7417-000	336 - 11
FB2-7418-000	360 - 3
FB2-7420-000	360 - 4
FB2-7421-000	360 - 5
FB2-7422-000	360 - 6
FB2-7427-020	360 - 7
FB2-7429-000	360 - 8
FB2-7430-000	360 - 9
FB2-7432-000	360 - 10
FB2-7433-020	360 - 11
FB2-7434-000	360 - 12
FB2-7439-000	337 - 3
FB2-7440-000	337 - 4
FB2-7443-000	337 - 5
FB2-7444-000	337 - 6
FB2-7445-000	337 - 7
FB2-7446-000	337 - 8
FB2-7447-000	337 - 9
FB2-7448-000	337 - 10
FB2-7449-020	337 - 11
FB2-7450-020	337 - 12
FB2-7452-000	337 - 13A
FB2-7453-000	336 - 12
	360 - 19A
FB2-7458-020	336 - 13
FB2-7515-020	315 - 7
FB2-7521-000	316 - 5
FB2-7522-000	315 - 8
FB2-7528-000	315 - 9
FB2-7529-000	315 - 10
FB2-7537-000	315 - 11
FB2-7540-000	315 - 12
FB2-7542-000	315 - 13
FB2-7544-040	315 - 14
FB2-7545-000	315 - 15
FB2-7546-000	315 - 16
FB2-7547-000	315 - 17
FB2-7549-000	315 - 18
FB2-7551-000	315 - 19
FB2-7553-000	316 - 6
FB2-7556-020	315 - 20
FB2-7558-000	315 - 21
FB2-7559-000	101 - 3
FB2-7560-000	101 - 4
FB2-7563-000	130 - 3
FB2-7564-000	130 - 4
FB2-7565-000	130 - 5
FB2-7575-000	920 - 1
FB2-7576-000	920 - 2
FB2-7592-000	312 - 3
FB2-7593-000	310 - 4
	311 - 4
	312 - 4
FB2-7595-000	310 - 5
	312 - 5
FB2-7596-000	310 - 6
	311 - 5
	312 - 6
	313 - 6
FB2-7597-000	310 - 7
	311 - 6
	312 - 7
	313 - 7
FB2-7598-000	310 - 8
FB2-7602-000	310 - 9
	311 - 7
FB2-7603-000	312 - 8
FB2-7605-000	310 - 10
	311 - 8
	312 - 9
FB2-7606-000	310 - 11
	311 - 9
	312 - 10
FB2-7607-020	310 - 51A
	311 - 47A

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-7607-020	312 - 43A
FB2-7611-000	311 - 10
FB2-7613-000	311 - 11
FB2-7614-000	312 - 11
FB2-7615-000	311 - 12
FB2-7616-000	310 - 12
	311 - 13
	312 - 12
FB2-7617-000	310 - 13
	311 - 14
	312 - 13
FB2-7620-000	310 - 14
	311 - 15
FB2-7623-000	313 - 8
FB2-7624-000	310 - 15
	311 - 16
	312 - 14
	313 - 9
FB2-7625-000	302 - 6
	303 - 6
FB2-7627-000	310 - 16
	311 - 17
	312 - 15
FB2-7630-000	312 - 16
FB2-7631-000	310 - 17
	311 - 18
	312 - 17
FB2-7633-000	310 - 18
	311 - 19
	312 - 18
FB2-7635-000	310 - 19
	312 - 19
FB2-7636-000	312 - 20
FB2-7637-000	312 - 21
FB2-7639-000	310 - 20
	312 - 22
FB2-7642-000	310 - 21
	311 - 20
	312 - 23
FB2-7643-000	310 - 22
	312 - 24
FB2-7647-000	302 - 7
FB2-7652-000	302 - 8
	303 - 7
FB2-7653-000	302 - 9
	303 - 8
FB2-7693-000	313 - 10
FB2-7694-000	313 - 11
FB2-7695-000	310 - 23
	311 - 21
	312 - 25
	313 - 12
FB2-7696-000	310 - 24
	311 - 22
	312 - 26
	313 - 13
FB2-7699-000	310 - 25
	311 - 23
FB2-7702-000	310 - 26
FB2-7705-000	310 - 27
	311 - 24
	312 - 27
	313 - 14
FB2-7706-000	313 - 15
FB2-7713-000	310 - 28
	311 - 25
	312 - 28
	313 - 16
FB2-7715-000	313 - 17
FB2-7716-000	313 - 18
FB2-7717-000	313 - 19
FB2-7718-000	313 - 20
FB2-7720-000	313 - 21
FB2-7721-000	313 - 22
FB2-7722-000	313 - 23
FB2-7723-000	313 - 24
FB2-7724-000	313 - 34A
FB2-7733-020	303 - 9
FB2-7736-000	303 - 10
FB2-7737-000	303 - 11
FB2-7738-000	303 - 12
FB2-7740-000	302 - 10
	303 - 13
FB2-7742-030	102 - 5
FB2-7745-000	100 - 12

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-7746-000	100-13
FB2-7750-000	100-14
	100-15
FB2-7754-000	100-16
	100-17
	336-14
	360-13
FB2-7755-000	100-18
	100-19
	336-15
FB2-7757-020	303-14
FB2-7758-000	303-15
FB2-7764-000	313-25
FB2-7766-000	360-14
FB2-7767-000	303-16
FB2-7768-000	100-52A
FB2-7777-020	310-29
	311-26
	312-29
	313-26
FB2-7805-030	280-3
FB2-7810-000	103-5
FB2-7811-000	103-6
FB2-7816-000	232-2
FB2-7833-000	250-3
FB2-7841-000	250-4
FB2-7844-020	232-3
FB2-7847-000	250-5
FB2-7851-000	250-6
FB2-7852-000	250-7
FB2-7861-000	100-20
FB2-7863-000	100-21
FB2-7864-000	100-22
FB2-7866-000	101-5
FB2-7867-000	101-6
FB2-7868-000	100-23
FB2-7873-000	103-7
	103-8
FB2-7876-000	103-9
	103-10
FB2-7878-020	101-7
FB2-7882-030	104-5
	104A-5
FB2-7883-000	104-6
	104A-6
FB2-7887-020	104A-7
	104A-8
FB2-7888-020	104A-9
FB2-7891-000	104A-10
FB2-7897-000	107-1
FB2-7898-000	107-2
FB2-7899-000	107-3
FB2-7908-000	105-7
FB2-7928-000	101-8
FB2-7929-000	101-9
FB2-7938-000	940-2
FB2-7944-000	102-6
FB2-7945-000	102-21
FB2-7949-020	102-7
FB2-7950-020	102-8
FB2-7968-000	580-17
FB2-7981-000	280-4
FB2-7984-000	315-22
FB2-7986-000	315-23
FB2-7987-000	315-24
FB2-7988-000	315-25
FB2-7989-000	315-26
FB2-8000-000	102-9
FB2-8001-000	102-10
	102-11
FB2-8002-000	102-12
FB2-8003-000	102-13
FB2-8010-000	102-14
	102-15
FB2-8018-030	100-36
FB2-8021-000	100-24
FB2-8022-020	100-25
FB2-8023-000	100-26
FB2-8025-030	100-27
FB2-8027-020	100-28
	100-29
FB2-8028-020	101-10
FB2-8033-020	104A-11
FB2-8035-000	102-16
FB2-8041-000	102-17

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-8042-000	104-7
	104A-12
FB2-8044-000	104-8
	104A-13
FB2-8045-000	103-11
FB2-8046-020	103-12
FB2-8048-000	103-13
FB2-8049-030	103-14
FB2-8052-000	100-30
FB2-8057-000	103-15
	103-16
FB2-8081-000	193-1
FB2-8101-000	100-31
FB2-8102-000	100-32
FB2-8118-000	101-11
FB2-8119-000	101-12
FB2-8120-000	101-13
FB2-8122-000	101-14
FB2-8132-000	102-18
FB2-8154-000	315-45A
FB2-8169-020	102-19
	102-20
FB2-8182-000	510-1
FB2-8184-000	510-2
FB2-8185-000	510-3
FB2-8187-000	510-4
FB2-8190-000	510-5
FB2-8192-000	320-27
FB2-8196-020	320-28
FB2-8198-000	320-29
FB2-8200-000	325-12
FB2-8202-000	325-13
FB2-8204-000	320-30
FB2-8208-030	320-31
FB2-8213-000	320-32
FB2-8214-000	320-33
FB2-8216-000	320-34
FB2-8217-000	320-35
FB2-8227-000	315-27
FB2-8228-000	315-28
FB2-8229-000	103-17
FB2-8238-000	315-29
FB2-8244-000	320-36
FB2-8247-000	100-33
FB2-8249-000	194-1
FB2-8260-020	580-18
FB2-8266-000	310-30
	311-27
	312-30
FB2-8267-000	310-31
	312-31
FB2-8268-000	310-32
	312-32
FB2-8272-000	105-17A
	105-18A
FB2-8298-000	720-9
FB2-8299-000	720-10
FB2-8301-000	600-24
FB2-8302-000	600-25
FB2-8306-000	325-14
FB2-8321-000	510-6
FB2-8323-000	107-4
FB2-8331-000	510-7
FB2-8334-000	320-37
FB2-8335-000	600-26
FB2-8342-000	640-10
FB2-8344-000	105-8
FB2-8345-000	101-15
FB2-8367-000	620-19
FB2-8376-000	320-38
FB2-8384-000	315-30
FB2-8387-000	351-6
FB2-8400-000	360-17A
FB2-8402-000	770-1
FB2-8403-000	600-27
FB2-8408-000	105-9
FB2-8410-000	310-44A
	311-40A
	312-40A
FB2-8415-000	351-7
FB2-8417-000	320-39
FB2-8419-000	320-40
FB2-8422-000	311-23
	312-33
	313-27

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-8436-000	310-33
	311-28
FB2-8437-000	640-11
FB2-8442-000	620-20
FB2-8443-000	620-21
FB2-8449-000	315-31
FB2-8451-000	315-32
FB2-8452-000	315-33
FB2-8453-000	600-28
FB2-8460-000	303-17
FB2-8465-000	302-11
	303-18
FB2-8466-000	302-12
	303-19
FB2-8467-000	302-13
	303-20
FB2-8469-000	580-19
FB2-8487-000	190-1
FB2-8489-000	340-9
FB2-8493-000	550-8
FB2-8506-000	107-5
FB2-8507-000	100-34
	100-35
FB2-8509-000	600-29
FB2-8512-000	310-34
	311-29
	312-34
	313-28
FB2-8513-000	105-10
FB2-8514-000	193-2
FB2-9847-020	100-36
FB2-9848-000	102-21
FB3-2032-000	100-37
FB3-3067-000	320-88A
FB3-7117-000	100-38
FB3-8238-000	100-39
FB3-8310-000	130-6
FB3-8311-000	130-7
FB3-8312-000	920-3
FB3-8320-000	920-4
FB3-8333-000	310-35
	311-30
FB3-8338-000	770-2
FB3-8339-000	770-3
FB3-8344-000	510-8
FB3-8348-000	570-16
FB3-8349-000	580-20
FB3-8357-000	320-41
FB3-8363-000	350-8
FB3-8364-000	350-9
FB3-8365-000	350-10
FB3-8366-000	350-11
FB3-8369-000	350-12
FB3-8370-000	350-13
FB3-8371-000	351-8
FB3-8373-000	351-9
FB3-8374-000	351-10
FB3-8375-000	351-11
FB3-8376-000	351-12
FB3-8377-000	351-12
FB3-8378-000	320-42
FB3-8382-000	320-43
FB3-8383-000	320-44
FB3-8386-000	810-27
FB3-8389-000	320-45
FB3-8394-020	320-46
FB3-8397-000	351-13
FB3-8398-000	320-47
FB3-8403-020	320-48
FB3-8404-020	320-49
FB3-8405-020	320-50
FB3-8406-000	320-51
FB3-8408-000	351-9
FB3-8412-000	320-52
FB3-8414-000	350-14
FB3-8416-000	810-28
FB3-8434-000	360-15
FB3-8462-000	620-22
FB3-8496-000	232-4
FB3-8499-000	280-5
FB3-8502-000	330-3
FB3-8503-000	330-4
FB3-8504-000	330-5
FB3-8508-000	302-14
	303-21

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-8523-000	620 - 23
FB3-8524-000	620 - 24
FB3-8525-000	620 - 22
FB3-8526-000	620 - 25
FB3-8527-000	620 - 36A
FB3-8528-000	620 - 26
FB3-8529-000	620 - 27
FB3-8530-000	620 - 22
FB3-8538-000	600 - 30
FB3-8542-000	640 - 12
FB3-8546-000	640 - 13
FB3-8551-000	325 - 15
FB3-8552-000	325 - 16
FB3-8564-000	325 - 17
FB3-8566-000	320 - 53
FB3-8569-000	320 - 54
FB3-8571-000	315 - 34
FB3-8585-000	325 - 18
FB3-8587-000	580 - 21
FB3-8598-000	336 - 16
FB3-8599-000	194 - 2
FB3-8614-020	265 - 3
FB3-8615-000	261 - 2
FB3-8616-000	232 - 5
	235 - 2
	261 - 3
	265 - 4
FB3-8617-000	600 - 31
FB3-8618-000	330 - 6
FB3-8623-000	100 - 40
FB3-8624-000	100 - 41
FB3-8660-000	100 - 42
FB3-8661-020	100 - 43
FB3-9080-000	210 - 22
FB3-9081-000	210 - 23
FB3-9083-000	210 - 24
FB3-9084-000	210 - 25
FB3-9090-000	210 - 26
FB3-9092-000	210 - 27
FB3-9112-000	420 - 6
FB3-9115-000	420 - 7
FB3-9117-000	430 - 5
FB3-9118-000	430 - 6
FB3-9119-000	430 - 7
FB3-9120-000	430 - 8
FB3-9123-000	430 - 9
FB3-9124-000	430 - 10
FB3-9127-000	103 - 18
FB3-9128-000	103 - 19
FB3-9154-000	320 - 55
FB3-9157-000	320 - 56
FB3-9158-000	320 - 57
FB3-9164-000	320 - 58
FB3-9165-000	100 - 49
FB3-9166-000	110 - 1
FB3-9169-000	320 - 59
FB3-9170-000	101 - 16
FB3-9174-000	810 - 29
FB3-9176-000	810 - 30
FB3-9178-000	107 - 6
FB3-9207-020	311 - 7
	312 - 35
	313 - 29
FB3-9303-020	300 - 5
FB3-9305-000	300 - 6
FB3-9306-000	300 - 7
FB3-9307-000	300 - 8
FB3-9308-000	300 - 9
FB3-9311-000	300 - 10
FB3-9312-000	300 - 11
FB3-9313-000	300 - 12
FB3-9314-000	300 - 13
FB3-9315-000	300 - 14
FB3-9316-000	300 - 15
FB3-9319-000	300 - 16
FB3-9320-000	300 - 17
FB3-9321-000	300 - 31A
FB3-9322-000	300 - 18
FB3-9323-000	300 - 19
FB3-9326-000	300 - 20
FB3-9327-000	300 - 21
FB3-9329-000	300 - 31B
FB3-9330-000	300 - 22
FB3-9331-000	300 - 23
FB3-9332-000	300 - 24

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-9333-000	300 - 31C
FB3-9335-000	300 - 25
FB3-9336-000	300 - 31D
FB3-9337-000	300 - 26
FB3-9343-000	104 - 9
	104 - 10
	104A - 14
	104A - 15
FB3-9345-000	104 - 11
	104A - 16
FB3-9346-000	104 - 12
	104A - 17
FB3-9352-020	300 - 27
FB3-9356-000	300 - 28
FB3-9358-000	300 - 29
FB3-9359-000	104 - 13
	104A - 18
FB3-9362-000	106 - 2
FB3-9363-000	106 - 3
FB3-9364-000	105 - 11
FB3-9367-000	310 - 36
	311 - 31
FB3-9890-000	100 - 44
FB3-9891-000	100 - 45
FB3-9892-000	310 - 37
	311 - 32
	312 - 36
FB3-9903-000	130 - 8
FB3-9905-000	100 - 46
FB3-9907-000	100 - 53B
FB3-9908-000	105 - 12
FB3-9910-000	305 - 1
FB3-9918-000	100 - 47
FB4-0623-000	510 - 9
FB4-0624-000	510 - 10
FB4-0628-000	100 - 49
FB4-0633-000	105 - 22A
FB4-0638-000	580 - 22
FB4-0644-000	350 - 15
FB4-0684-000	330 - 7
FB4-1200-000	320 - 60
FB4-1201-000	104 - 14
	104A - 19
FB4-1202-000	310 - 38
	311 - 33
FB4-1208-000	105 - 13
FB4-1212-000	420 - 8
FB4-1213-000	420 - 9
FB4-2466-000	330 - 8
FB4-2467-000	330 - 9
FB4-2468-000	330 - 10
FB4-2469-000	330 - 11
FB4-2470-000	320 - 88B
FB4-2471-000	320 - 88C
FB4-2473-000	320 - 88D
FB4-2475-000	320 - 88E
FB4-2479-000	810 - 31
FB4-2483-000	320 - 61
FB4-2484-000	320 - 87B
FB4-2485-000	320 - 62
FB4-2491-000	810 - 32
FB4-2492-000	320 - 88F
FB4-2493-000	320 - 63
FB4-2499-000	105 - 22B
FB4-2500-020	320 - 64
FB4-2502-000	110 - 1
FB4-2503-000	111 - 1
FB4-2507-000	810 - 33
FB4-2509-000	320 - 87C
FB4-2510-000	770 - 4
FB4-2620-000	320 - 65
FB4-2621-000	110 - 1
FB4-2623-000	101 - 17
	101 - 18
FB4-2624-000	100 - 48
FB4-2625-000	100 - 49
FB4-3688-000	104 - 15
	104A - 20
FB4-3689-000	810 - 34
FB4-3690-000	810 - 35
FB4-3692-000	810 - 36
FB4-3698-000	104 - 16
	104A - 21
FB4-3699-000	104 - 17
	104A - 22

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB4-3700-000	310 - 39
	311 - 34
FB4-5322-000	100 - 48
FB4-5334-000	104 - 18
	104A - 23
FB4-5335-000	104 - 19
	104A - 24
FB4-6201-000	330 - 12
FB4-6203-020	300 - 30
FB4-6204-000	101 - 19
FB4-6205-000	101 - 20
FB4-6207-000	100 - 49
FB4-6208-020	106 - 4
FB4-6209-000	600 - 32
FB4-6210-000	600 - 33
FB4-6211-000	320 - 88G
FB4-6214-000	310 - 40
	311 - 35
FB4-6215-000	302 - 15
	303 - 22
FB4-6216-000	250 - 8
FC1-0391-040	350 - 16
FC1-2235-000	420 - 1
FC1-3975-020	325 - 19
FC1-3976-000	325 - 20
FC1-4920-000	320 - 66
	335 - 10
	335 - 11
FC1-4935-000	335 - 12
	338 - 13
FC1-5049-000	302 - 16
	303 - 23
FC1-5050-000	302 - 17
	303 - 24
FC1-5053-000	302 - 18
	303 - 25
FC1-5054-000	302 - 19
	303 - 26
FC1-5055-000	302 - 20
	303 - 27
FC1-5056-000	302 - 21
	303 - 28
FC1-5059-000	302 - 22
	303 - 29
FC1-5060-000	302 - 23
	303 - 30
FC1-5061-000	302 - 24
	303 - 31
FC1-5062-000	302 - 25
	303 - 32
FC1-5066-000	302 - 26
	303 - 33
FC1-5067-000	302 - 27
FC1-5080-000	302 - 28
	303 - 34
FC1-5081-000	302 - 29
	303 - 35
FC1-6195-000	336 - 17
FC1-6196-000	336 - 18
FC1-7435-000	570 - 17
FC1-7438-000	351 - 14
FC2-1175-000	336 - 19
FC2-1532-000	336 - 20
FC2-1533-000	340 - 10A
FC2-3125-020	100 - 50
FC2-3126-020	100 - 50
FC2-3127-020	100 - 50
FC2-3128-020	100 - 50
FF1-5896-000	620 - 28
FF2-2891-000	600 - 34
FF2-3551-000	550 - 9
	580 - 23
FF2-3552-000	550 - 10
	580 - 24
FF2-6314-000	103 - 20
	315 - 35
FF2-8212-000	180 - 1A
FF2-9981-000	940 - 3
FF3-0153-000	325 - 21
FF3-0658-000	105 - 14
FF3-1088-000	311 - 36
FF3-2427-000	980 - 1
FF3-2774-000	930 - 1
FF3-2775-000	930 - 2
FF3-2776-000	930 - 1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF3-2777-000	930 - 2
FF3-2778-000	930 - 1
FF3-2779-000	930 - 2
FF3-2780-000	930 - 1
FF3-2781-000	930 - 2
FF3-2782-000	930 - 1
FF3-2783-000	930 - 2
FF3-3057-000	110 - 2
FF5-1220-000	310 - 41
	311 - 37
	312 - 37
	313 - 30
	315 - 36
FF5-1221-000	310 - 42
	311 - 38
	312 - 38
	313 - 31
	315 - 37
FF5-2925-000	810 - 37
FF5-2926-000	335 - 13
FF5-2927-000	335 - 14
FF5-2929-000	104 - 20
	104 - 21
	104A - 25
	104A - 26
FF5-2930-000	104 - 22
	104A - 27
FF5-2932-000	336 - 21
FF5-2937-000	336 - 22
FF5-2939-000	315 - 38
FF5-2942-020	570 - 18
FF5-2943-000	315 - 39
FF5-2945-000	315 - 40
FF5-2947-020	640 - 14
FF5-2948-000	640 - 15
FF5-2949-000	640 - 16
FF5-2950-000	316 - 7
FF5-2954-000	103 - 21
FF5-2957-020	280 - 6
FF5-2963-030	235 - 3
FF5-2967-000	250 - 9
FF5-2969-000	101 - 21
FF5-2973-000	550 - 11
FF5-2974-000	550 - 12
FF5-2975-000	550 - 13
	580 - 25
FF5-2978-000	600 - 35
FF5-2981-000	600 - 36
FF5-2983-000	600 - 37
FF5-2986-000	600 - 38
FF5-2990-000	102 - 22
	325 - 22
	360 - 16
FF5-2991-000	360 - 17
FF5-3002-030	102 - 23
FF5-3005-000	360 - 18
FF5-3027-040	100 - 51
FF5-3032-000	320 - 67
FF5-3033-000	325 - 23
FF5-3053-000	320 - 68
FF5-3055-000	350 - 17
FF5-3063-000	310 - 43
	311 - 39
FF5-3064-000	312 - 39
FF5-3070-020	105 - 15
FF5-3073-000	210 - 28
FF5-3079-000	210 - 29
FF5-3081-020	420 - 10
FF5-3084-020	101 - 22
FF5-3088-000	315 - 41
FF5-3090-000	570 - 19
	580 - 26
FF5-3095-000	320 - 69
FF5-3097-000	280 - 7
FF5-3098-000	102 - 24
FF5-3103-000	315 - 42
FF5-3106-040	105 - 16
FF5-3107-000	101 - 23
FF5-3115-000	620 - 29
FF5-3119-030	620 - 30
FF5-3120-000	620 - 31
FF5-3124-000	101 - 24
FF5-3127-000	335 - 15
FF5-3135-020	315 - 43
FF5-3138-000	337 - 13

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5-3142-000	336 - 23
FF5-3146-000	600 - 39
FF5-3149-000	320 - 70
FF5-3150-020	320 - 71
FF5-3151-000	320 - 72
FF5-3153-000	320 - 73
FF5-3154-000	320 - 74
FF5-3172-000	105 - 17
FF5-3173-000	105 - 18
FF5-3175-030	600 - 40
FF5-3176-000	620 - 32
FF5-3184-000	315 - 44
FF5-3190-000	106 - 5
FF5-3196-000	250 - 10
FF5-3204-000	320 - 75
FF5-3205-000	320 - 82
FF5-3209-000	310 - 44
	311 - 40
	312 - 40
FF5-3210-000	600 - 41
FF5-3211-000	320 - 76
FF5-3219-000	337 - 14
FF5-3222-000	310 - 45
	311 - 41
FF5-3752-020	262 - 2
FF5-5715-000	103 - 22
FF5-5890-000	360 - 19
FF5-5893-000	250 - 11
FF5-5894-000	311 - 42
FF5-5895-000	310 - 46
	311 - 43
FF5-5902-000	325 - 24
FF5-5908-000	325 - 25
FF5-5914-000	350 - 18
FF5-5920-000	320 - 77
FF5-5922-000	320 - 78
FF5-5925-000	100 - 52
FF5-5926-000	315 - 45
FF5-5927-000	315 - 46
FF5-5930-000	640 - 17
FF5-5931-030	620 - 33
FF5-5932-020	620 - 34
FF5-5933-020	620 - 35
FF5-5934-000	620 - 36
FF5-5935-000	302 - 30
FF5-5936-000	600 - 42
FF5-5938-000	310 - 47
FF5-5988-000	640 - 18
FF5-6000-000	320 - 79
FF5-6007-020	320 - 80
FF5-6012-000	101 - 25
FF5-6121-000	210 - 30
FF5-6125-000	420 - 11
FF5-6126-000	430 - 11
FF5-6127-000	430 - 12
FF5-6134-000	106 - 6
FF5-6136-000	103 - 23
FF5-6183-000	300 - 31
FF5-6184-000	300 - 32
FF5-6185-030	300 - 33
FF5-6186-000	300 - 34
FF5-6187-000	300 - 35
FF5-6188-000	300 - 31
FF5-6301-000	100 - 53
FF5-6302-000	100 - 53
FF5-6303-000	100 - 53
FF5-6304-000	100 - 53
FF5-6306-000	303 - 36
FF5-6386-000	320 - 81
FF5-6387-000	100 - 54
FF5-6390-000	210 - 31
FF5-6391-000	104 - 23
	104A - 28
FF5-6396-000	580 - 27
FF5-6397-000	311 - 41
	312 - 41
	313 - 32
FF5-6401-000	336 - 24
FF5-6402-000	106 - 7
FF5-6403-000	320 - 82
FF5-6405-000	320 - 87D
FF5-6881-000	100 - 55
FF5-6882-020	320 - 83
FF5-6888-000	320 - 84
FF5-6889-000	310 - 48

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5-6889-000	311 - 44
	312 - 42
FF5-6890-000	313 - 33
FF5-6898-000	335 - 16
FF5-6903-000	104 - 24
	104A - 29
FF5-6904-000	310 - 49
	311 - 45
FF5-6905-000	310 - 50
	311 - 46
FG2-5195-000	180 - 1
FG2-6930-000	102 - 25
FG2-6931-000	105 - 19
FG2-6932-000	101 - 26
FG2-7380-000	325 - 26
FG2-7381-000	360 - 20
FG2-7382-000	105 - 20
FG2-7383-000	101 - 27
FG2-7670-000	600 - 43
FG2-7671-000	600 - 43
FG5-1946-000	316 - 8A
FG5-1947-000	106 - 8A
FG5-1957-000	106 - 8
FG5-1958-000	316 - 8
FG5-4378-030	550 -
FG5-4413-030	337 -
FG5-4415-000	340 -
FG5-4422-070	338 -
FG5-4425-000	360 -
FG5-4430-000	316 -
FG5-4449-050	281 -
FG5-4497-000	190 -
FG5-4498-000	191 -
FG5-4499-000	192 -
FG5-4505-000	180 -
FG5-4509-020	910 -
FG5-4513-000	940 -
FG5-4520-000	193 -
FG5-4562-030	338 - 14
FG5-4982-030	262 -
FG5-5013-000	210 - 32
FG5-5016-000	620 - 37
FG5-5017-020	600 - 44
FG5-5020-000	260 - 4
FG5-5021-000	337 - 15
FG5-5022-020	338 - 15
FG5-5023-020	338 - 16
FG5-5024-020	335 - 17
FG5-5025-000	360 - 21
FG5-5026-000	103 - 24
FG5-5028-000	312 - 43
FG5-5029-000	313 - 34
FG5-5030-000	315 - 47
FG5-5031-000	105 - 21A
FG5-5037-000	335 - 18
FG5-5038-000	335 - 19
FG5-5040-000	336 - 25
FG5-5043-000	335 - 20
FG5-5044-000	940 - 4
FG5-5045-000	280 - 8
FG5-5047-000	910 - 1
FG5-5048-000	102 - 26
FG5-5049-000	101 - 28
FG5-5204-000	335 - 21
FG5-5213-000	101 - 29
FG5-5214-000	335 - 22
FG5-5216-000	940 - 5
FG5-5789-000	720 -
FG5-5795-000	180 -
FG5-8220-000	340 - 10
FG5-8221-000	105 - 21
FG5-8235-000	640 - 19
FG5-8627-000	130 -
FG5-8829-000	130 -
FG5-8643-000	351 -
FG5-8644-000	351 -
FG5-8650-040	320 - 85
FG5-8663-000	261 -
FG5-8673-020	315 -
FG5-8758-030	335 - 23
FG5-8759-000	920 -
FG5-8797-000	130 -
FG5-8809-000	570 -
FG5-8812-000	810 - 38
FG5-8813-000	194 -

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG5-8824-000	310 - 51
FG5-8851-000	600 - 45
FG5-8852-000	600 - 46
FG5-8856-000	325 - 27
FG5-8857-000	810 - 39
FG5-8859-000	311 - 47
FG5-9085-000	210 - 33
FG5-9086-000	420 -
FG5-9088-000	420 -
FG5-9089-000	430 -
FG5-9093-000	210 - 34
FG5-9419-000	305 - 2
FG5-9582-000	320 -
FG5-9587-000	810 -
FG5-9592-000	580 -
FG5-9593-030	640 -
FG5-9596-000	350 -
FG5-9757-000	311 -
FG5-9758-000	265 -
FG5-9759-000	110 -
FG5-9760-000	620 -
FG5-9761-000	230 -
FG5-9762-000	232 -
FG5-9763-000	310 -
FG5-9767-000	305 - 3
FG5-9772-000	320 -
FG5-9773-000	810 -
FG5-9774-000	110 -
FG5-9781-000	960 -
FG5-9782-000	930 -
FG5-9789-000	320 -
FG5-9790-000	320 -
FG5-9791-000	810 -
FG5-9792-000	810 -
FG5-9795-000	311 -
FG5-9797-020	335 -
FG5-9800-000	250 -
FG5-9805-000	105 - 22
FG5-9806-000	235 -
FG5-9808-000	312 -
FG5-9809-000	313 -
FG5-9810-000	260 -
FG5-9811-000	336 -
FG5-9813-000	265 -
FG5-9814-000	110 -
FG5-9815-000	111 -
FG5-9830-000	105 - 23
FG6-0027-000	810 - 39
FG6-0029-000	320 - 86
FG6-0032-000	910 -
FG6-0033-000	980 -
FG6-0034-000	960 -
FG6-0035-000	960 -
FG6-0036-020	960 -
FG6-0038-000	930 -
FG6-0039-000	930 -
FG6-0040-000	930 -
FG6-0041-000	930 -
FG6-0042-000	930 -
FG6-0160-000	620 -
FG6-0161-000	620 -
FG6-0163-000	320 - 87
FG6-0164-000	110 - 9
FG6-0165-000	320 - 88
FG6-0166-000	330 -
FG6-0168-000	770 -
FG6-0169-000	280 -
FG6-0176-000	230 -
FG6-0177-000	232 -
FG6-0178-000	325 -
FG6-1568-000	930 -
FG6-1567-000	930 -
FG6-1568-000	930 -
FG6-1572-000	910 -
FG6-1574-000	302 -
FG6-1575-000	303 -
FG6-2093-000	600 -
FG6-2094-000	600 -
FG6-2101-000	305 - 3
FG9-3515-000	925 -
FG9-3516-000	130 - 9
FH2-5006-000	020 - 1
FH2-5761-020	111 - 2
FH2-5762-000	111 - 3
FH2-5763-000	111 - 4
FH2-5819-000	110 - 3
	111 - 5
	B - J703
	B - J772
FH2-5820-000	110 - 4
	111 - 6
	B - J703
	B - J772
FH2-5824-000	100 - 56
FH2-5825-000	110 - 5
	111 - 7
	B - J703
	B - J772
FH2-5829-000	B - J3003
FH2-5831-000	105 - 24
FH2-6201-020	210 - 35
	B - J 4
FH2-6202-000	420 - 12
	B - J 4
FH2-6447-000	110 - 6
FH2-6556-000	110 - 7
FH2-9163-000	250 - 12
FH2-9164-000	250 - 13
FH2-9165-000	250 - 14
FH3-0242-000	940 - T1
FH3-0515-000	980 - T202
FH3-0577-000	980 - T501
FH3-0665-000	910 - CT 51
	910 - CT202
FH3-0738-000	910 - T 1
FH3-0739-000	910 - T 1
FH3-0740-000	910 - T51
FH3-0741-000	910 - T51
FH3-0742-000	910 - L201
FH3-0743-000	910 - L201
FH3-0744-000	910 - T52
FH3-0745-000	910 - 2
FH3-0765-000	980 - T201
FH3-0766-000	980 - T502
FH3-0775-000	925 - T1
FH3-0858-000	980 - T401
FH3-0859-000	910 - T51
FH3-0860-000	910 - L 81
	910 - L 82
FH3-0862-000	910 - L 83
FH3-7171-000	105 - 25
FH3-7175-000	510 - 11
FH3-7176-000	510 - 11
FH3-7205-000	105 - 25
FH4-1225-000	930 - Q156
FH4-1226-000	930 - Q140
FH4-1227-000	920 - Q937
FH4-5489-000	930 - Q134
	930 - Q135
FH4-5560-000	930 - Q158
FH4-5680-000	930 - Q159
FH4-5920-000	960 - Q642
FH4-5941-000	980 - C501
FH4-9181-000	940 - RA1
FH6-1133-000	210 - 36
FH6-1135-000	550 - 14
	570 - 20
	580 - 28
FH6-1136-000	620 - 38
FH6-1137-000	620 - 39
FH6-1139-000	194 - 3
FH6-1142-000	192 - 1
FH6-1143-000	190 - 2
	193 - 3
FH6-1144-000	191 - 1
FH6-1370-000	106 - 9
FH6-1373-000	335 - 24
	338 - 17
FH6-1408-000	232 - 6
FH6-1434-000	620 - 38
FH6-1435-000	620 - 39
FH6-1438-000	250 - 15
FH6-1440-000	106 - 10
FH6-1441-000	101 - 30
	101 - 31
FH6-1453-000	105 - 22C
FH6-3341-000	980 - R410
FH6-3362-000	910 - L 52
FH6-3445-000	180 - 2
FH6-3537-000	180 - 3
FH7-1919-000	210 - 37
FH7-1938-000	280 - 9
FH7-3285-000	940 - 6
FH7-3333-000	420 - 13
FH7-3343-000	420 - 13
FH7-3359-000	600 - 47
FH7-4298-000	320 - 89
FH7-4439-000	810 - 40
FH7-4442-000	810 - 41
FH7-4531-000	510 - 12
FH7-4532-000	510 - 12
FH7-4533-000	510 - 12
FH7-4549-000	810 - 40
FH7-4550-000	810 - 41
FH7-4551-000	810 - 40
FH7-4552-000	810 - 41
FH7-4584-000	305 - 4
FH7-4585-000	305 - 4
FH7-4586-000	810 - 40
FH7-4587-000	810 - 41
FH7-5400-000	336 - 26
FH7-5527-000	311 - 48
FH7-5529-000	315 - 48
FH7-5592-000	320 - 90
FH7-5699-000	320 - 91
FH7-5700-020	320 - 92
FH7-5701-000	260 - 5
FH7-5702-000	310 - 52
	311 - 48
	336 - 27
FH7-5703-000	338 - 18
FH7-5704-000	320 - 93
FH7-5705-000	315 - 49
FH7-5712-000	105 - 26
	106 - 11
	106 - 12
FH7-5713-000	320 - 94
FH7-5727-000	230 - 2
	232 - 7
	311 - 49
FH7-5728-000	325 - 28
FH7-5729-000	310 - 53
	312 - 44
FH7-5737-000	250 - 16
FH7-5763-000	260 - 6
	265 - 5
	311 - 50
	313 - 35
FH7-5764-000	260 - 7
FH7-5765-000	320 - 87E
FH7-6228-000	101 - 32
FH7-6229-000	101 - 33
FH7-7154-000	810 - 42
FH7-7272-000	101 - 34
	101 - 35
FH7-7337-000	620 - 40
	640 - 20
FH7-7338-000	210 - 38
FH7-7339-000	210 - 39
FH7-7342-000	101 - 36
FH7-7349-000	810 - 43
FH7-7352-000	420 - 14
FH7-7353-000	420 - 14
FH7-7394-000	102 - 27
	102 - 28
	105 - 27
	106 - 13
	106 - 14
	210 - 40
	210 - 41
	310 - 54
	311 - 51
	312 - 45
	313 - 36
	315 - 50
	320 - 85A
	320 - 95
	320 - 96
	325 - 29
	335 - 25
	335 - 26
	336 - 28
	337 - 16
	338 - 19
	338 - 20

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH7-7394-000	360 - 22
	810 - 44
FH7-7440-000	111 - 8
FH7-7441-000	110 - 8
FH7-7442-000	110 - 8
FH7-9217-000	110 - 9
FH7-9299-000	111 - 9
FH7-9300-000	105 - 28
FN5-4044-000	210 - 42
FN5-4045-000	210 - 43
FN5-4046-000	420 - 15
FN5-4106-000	420 - 16
FN5-4107-000	430 - 13
FN5-4108-000	210 - 44
FN5-4109-000	210 - 45
FS1-1119-000	336 - 29
FS1-1157-000	320 - 97
FS1-1189-000	340 - 11
FS1-1213-000	336 - 30
	336 - 31
FS1-1401-000	350 - 19
FS1-1449-000	320 - 98
	810 - 45
FS1-1451-030	265 - 6
FS1-1462-000	280 - 10
	320 - 99
	770 - 5
FS1-1508-000	320 - 100
FS1-1512-000	310 - 55
	310 - 56
	311 - 52
	311 - 53
	312 - 46
	312 - 47
	313 - 37
	315 - 51
FS1-1569-000	315 - 52
	320 - 101
	810 - 46
FS1-2834-000	320 - 102
FS1-9005-000	430 - 14
FS1-9009-000	810 - 47
FS2-0088-000	720 - 11
FS2-0089-000	720 - 12
FS2-0090-000	720 - 13
FS2-0091-000	720 - 14
FS2-0439-000	337 - 17
FS2-0440-000	336 - 32
FS2-0484-000	260 - 8
	265 - 7
FS2-0488-000	336 - 33
FS2-0544-000	313 - 38
FS2-0566-000	260 - 9
	336 - 34
	337 - 18
FS2-1256-000	810 - 48
FS2-1357-000	315 - 53
FS2-2001-000	720 - 15
FS2-2002-000	720 - 16
FS2-2036-020	510 - 13
FS2-2053-000	320 - 103
FS2-2058-000	720 - 17
FS2-2325-000	810 - 49
FS2-2440-000	336 - 35
FS2-2450-000	600 - 48
FS2-2535-000	350 - 20
FS2-2551-000	580 - 29
FS2-3488-000	360 - 23
FS2-3494-020	232 - 8
	235 - 4
	261 - 4
	265 - 8
FS2-3504-000	315 - 54
FS2-3613-000	338 - 21
FS2-9001-000	320 - 104
FS2-9015-000	600 - 49
FS2-9267-000	320 - 105
FS2-9327-000	105 - 29
FS2-9427-000	302 - 31
	303 - 37
FS2-9428-000	302 - 32
	303 - 38
FS3-0081-000	320 - 106
FS3-0082-000	320 - 107
FS3-0137-000	260 - 10

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS3-0955-000	338 - 22
FS3-2044-000	105 - 30
FS3-2053-000	810 - 50
FS3-2120-000	336 - 36
FS3-2185-000	338 - 23
FS3-2886-020	600 - 50
FS3-2887-000	600 - 51
FS3-2898-000	260 - 11
FS3-2959-000	232 - 9
FS3-2997-000	265 - 9
FS4-0006-000	265 - 10
FS4-0012-000	302 - 33
	303 - 39
FS4-0014-000	261 - 5
	262 - 3
FS4-0145-000	103 - 25
	261 - 6
	262 - 4
FS4-0160-000	302 - 34
	303 - 40
FS4-2047-000	336 - 37
FS4-2048-000	320 - 108
FS4-2135-000	302 - 35
	303 - 41
FS4-2136-000	302 - 36
	303 - 42
FS5-0338-000	310 - 57
	311 - 54
	312 - 48
	313 - 39
FS5-0351-000	280 - 11
FS5-0398-000	230 - 3
FS5-0514-000	102 - 29
	102 - 30
	265 - 11
FS5-0532-000	300 - 36
FS5-0677-000	320 - 109
FS5-0780-000	320 - 110
FS5-1004-000	351 - 15
FS5-1372-000	350 - 21
FS5-1465-000	420 - 17
FS5-1466-000	336 - 38
FS5-1467-020	106 - 15
FS5-1468-020	106 - 16
FS5-1469-020	106 - 17
FS5-1470-000	101 - 37
FS5-1473-000	600 - 52
FS5-1474-000	320 - 111
FS5-1477-000	810 - 51
FS5-1755-000	320 - 112
FS5-1756-000	600 - 53
FS5-1757-000	101 - 38
FS5-1785-000	640 - 21
FS5-1787-000	104 - 25
	104A - 30
FS5-1788-000	101 - 38
FS5-1863-000	106 - 16
FS5-2292-000	235 - 5
FS5-2309-000	103 - 26
FS5-2322-000	106 - 18
FS5-2323-020	106 - 19
FS5-2328-000	300 - 37
FS5-2650-000	300 - 38
FS5-2893-000	210 - 46
FS5-2894-000	280 - 12
FS5-2896-000	570 - 21
FS5-2897-000	940 - 7
FS5-2901-000	101 - 39
FS5-2903-000	620 - 41
FS5-2906-000	325 - 30
FS5-2907-020	320 - 113
FS5-2908-000	335 - 27
FS5-2910-000	315 - 55
FS5-2911-000	312 - 49
FS5-2912-000	310 - 58
	311 - 55
FS5-2913-000	311 - 56
FS5-2914-000	312 - 50
FS5-2915-020	312 - 51
FS5-2919-000	313 - 40
FS5-2921-000	100 - 57
	100 - 58
FS5-2922-000	100 - 59
	100 - 60
FS5-2924-000	280 - 13

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5-2925-000	232 - 10
FS5-2927-000	250 - 17
FS5-2928-000	101 - 40
FS5-2929-000	336 - 39
FS5-2930-000	336 - 40
FS5-2931-000	336 - 41
FS5-2932-000	336 - 42
FS5-2933-000	360 - 24
FS5-2934-000	338 - 24
FS5-2936-000	337 - 19
FS5-2937-000	315 - 56
FS5-2938-000	315 - 57
FS5-2939-000	810 - 52
FS5-2940-000	810 - 53
FS5-2941-000	810 - 54
FS5-2942-000	320 - 114
FS5-2943-000	320 - 115
FS5-2944-000	351 - 16
FS5-2946-000	350 - 22
FS5-2947-000	320 - 116
FS5-2952-000	315 - 58
FS5-2953-020	350 - 23
FS5-2957-000	250 - 18
FS5-2958-000	101 - 41
FS5-2959-000	250 - 19
FS5-2960-000	250 - 20
FS5-2964-000	105 - 31
FS5-2965-000	105 - 32
FS5-2966-000	315 - 59
FS5-2967-000	320 - 117
FS5-2970-000	320 - 118
FS5-2972-000	620 - 42
FS5-2973-000	310 - 59
	312 - 52
FS5-2974-000	320 - 119
FS5-2976-000	320 - 120
FS5-2977-020	320 - 121
FS5-2978-000	280 - 14
FS5-2980-000	351 - 17
FS5-2981-020	320 - 122
FS5-2982-000	351 - 18
FS5-2985-000	302 - 37
	303 - 43
FS5-3177-000	316 - 9
FS5-3330-000	335 - 28
FS5-3331-000	315 - 60
FS5-3332-000	360 - 25
FS5-3333-000	310 - 60
	311 - 57
	312 - 53
	313 - 41
FS5-3335-000	315 - 61
FS5-5715-000	210 - 47
FS5-5725-000	620 - 43
FS5-5731-000	620 - 44
FS5-6322-000	325 - 31
FS5-6323-000	335 - 29
FS5-6325-000	250 - 21
FS5-6327-000	350 - 24
FS5-6328-000	250 - 22
	320 - 123
FS5-6329-000	320 - 124
FS5-7128-000	106 - 20
FS5-8612-000	316 - 10
FS5-8613-000	316 - 10
FS5-8614-000	316 - 10
FS5-8615-000	316 - 10
FS5-8616-000	316 - 7A
FS5-8618-000	300 - 33A
	302 - 38
	303 - 44
FS5-8619-000	300 - 32B
FS5-8620-000	300 - 39
FS5-8651-000	302 - 30A
	303 - 36A
FS5-8852-000	302 - 39
	303 - 45
FS5-8857-000	335 - 30
FS5-8858-000	360 - 18A
FS5-8859-000	100 - 53A
FS5-8860-000	100 - 53A
FS5-8861-000	100 - 53A
FS5-8862-000	100 - 53A
FS5-8867-000	100 - 61
FS5-8869-000	620 - 45

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5-9144-000	100 - 62
FS5-9161-000	100 - 83
FS5-9162-000	320 - 125
FS5-9166-000	101 - 42
FS5-9210-000	320 - 126
FS5-9213-000	335 - 31
FS5-9216-000	101 - 43
FS5-9217-000	320 - 127
FS5-9218-000	336 - 43
FS5-9274-000	102 - 31
FS5-9275-000	320 - 128
FS5-9277-000	336 - 44
	351 - 19
	351 - 20
FS5-9278-000	320 - 129
FS5-9282-000	105 - 33
	105 - 34
FS5-9284-000	351 - 21
FS5-9473-000	940 - 8
FS6-0014-000	280 - 15
FS6-0015-000	510 - 14
FS6-0023-000	600 - 54
FS6-0024-020	640 - 22
FS6-0025-000	640 - 23
FS6-0027-000	640 - 24
FS6-0028-000	640 - 25
FS6-0029-000	640 - 26
FS6-0031-000	640 - 27
FS6-0032-000	620 - 46
FS6-0033-000	620 - 47
FS6-0034-000	620 - 48
FS6-0035-000	620 - 49
FS6-0036-000	620 - 50
FS6-0037-000	620 - 51
FS6-0038-000	620 - 52
FS6-0039-000	620 - 53
FS6-0040-000	620 - 54
FS6-0041-000	620 - 55
FS6-0042-000	320 - 130
FS6-0044-000	325 - 32
	325 - 33
FS6-0045-000	320 - 131
FS6-0048-000	310 - 61
	311 - 58
FS6-0049-000	310 - 62
	311 - 59
FS6-0050-020	310 - 63
	311 - 60
FS6-0051-000	310 - 64
	311 - 61
FS6-0053-000	310 - 65
	311 - 62
	312 - 54
	313 - 42
FS6-0055-000	261 - 7
	262 - 5
FS6-0056-000	230 - 4
	232 - 11
	260 - 12
	261 - 8
	265 - 12
	311 - 63
FS6-0057-000	230 - 5
FS6-0058-000	265 - 13
FS6-0060-000	103 - 27
FS6-0062-000	232 - 12
FS6-0063-000	280 - 16
FS6-0064-000	280 - 17
FS6-0065-000	280 - 18
FS6-0067-000	232 - 13
FS6-0068-000	232 - 14
FS6-0069-000	232 - 15
FS6-0070-000	232 - 16
FS6-0071-000	232 - 17
FS6-0072-000	232 - 18
FS6-0076-020	250 - 23
FS6-0081-000	250 - 24
FS6-0084-000	250 - 25
FS6-0085-000	250 - 26
FS6-0087-000	250 - 27
FS6-0091-000	336 - 45
	360 - 26
FS6-0092-000	260 - 13
	340 - 12
FS6-0093-000	340 - 13

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS6-0094-000	340 - 14
FS6-0096-000	260 - 14
FS6-0097-000	337 - 20
FS6-0098-000	315 - 62
FS6-0099-000	315 - 63
FS6-0100-000	315 - 64
FS6-0103-000	810 - 55
FS6-0104-000	810 - 56
FS6-0105-000	810 - 57
FS6-0106-000	810 - 58
FS6-0107-000	810 - 59
FS6-0108-000	320 - 132
FS6-0110-020	320 - 133
FS6-0114-000	320 - 134
FS6-0115-000	550 - 15
	570 - 22
	580 - 30
FS6-0117-000	325 - 34
FS6-0120-000	600 - 55
FS6-0121-000	600 - 56
FS6-0122-000	600 - 57
FS6-0124-000	600 - 58
FS6-0125-000	600 - 59
FS6-0127-000	250 - 28
FS6-0129-000	600 - 60
FS6-0134-000	810 - 60
FS6-0136-000	600 - 61
FS6-0137-000	600 - 62
FS6-0138-000	600 - 63
FS6-0141-000	232 - 19
FS6-0143-000	250 - 29
FS6-0144-000	250 - 30
FS6-0147-000	320 - 135
FS6-0367-000	262 - 6
FS6-0849-000	320 - 136
FS6-0850-000	320 - 137
FS6-0856-000	250 - 31
FS6-0857-000	640 - 28
FS6-0859-000	600 - 64
FS6-0860-000	600 - 65
FS6-0861-000	280 - 19
	770 - 6
FS6-0862-000	600 - 66
FS6-0889-000	335 - 32
FS6-0890-000	640 - 29
FS6-0891-000	640 - 30
FS6-0892-000	320 - 87F
FS6-0893-000	320 - 87G
FS6-0897-000	320 - 88H
FS6-0898-000	320 - 88J
FS6-0899-000	320 - 138
FS6-0900-000	250 - 32
FS6-0901-000	250 - 33
FS6-0902-000	250 - 34
FS6-0903-000	280 - 20
FS6-0904-000	320 - 139
FS6-0905-000	810 - 61
FS6-0906-000	810 - 62
FS6-0907-000	320 - 87H
FS6-0929-000	300 - 40
FS6-0942-000	232 - 20
	261 - 9
	265 - 14
FS6-2001-000	102 - 32
FS6-2178-000	262 - 7
FS6-2617-000	620 - 56
FS6-2661-000	320 - 140
FS6-2662-000	335 - 33
FS6-2664-000	210 - 48
FS6-2666-000	104 - 26
	104A - 31
FS6-2667-000	300 - 41
FS6-2668-000	310 - 66
	311 - 64
FS6-2669-000	310 - 67
	311 - 65
FS6-2670-000	310 - 68
	311 - 66
FS6-2678-000	311 - 55
	312 - 55
	313 - 43
FS6-2691-000	300 - 42
FS6-2692-000	300 - 43
FS6-2693-000	300 - 44
FS6-2694-000	300 - 45

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS6-2738-000	106 - 21
FS6-2740-000	104 - 27
	104A - 32
FS6-2741-000	104 - 28
	104A - 33
FS6-2742-000	310 - 69
	311 - 67
FS6-2746-000	105 - 35
	105 - 36
FS6-8386-000	320 - 79A
FS6-8387-000	320 - 80A
FS6-8405-000	320 - 83A
FS6-8409-000	300 - 46
FS6-8410-000	300 - 46
FS6-8411-000	300 - 47
FY1-0883-000	550 - 16
FY3-0030-000	550 - 17
	570 - 23
	580 - 31
FY3-0040-000	550 - 17
	570 - 23
	580 - 31
FY9-3011-000	020 - 2
FY9-3012-000	020 - 3
FY9-3014-000	020 - 4
RA1-7807-000	316 - 11
RH3-0079-000	980 - T402
RH3-0080-000	980 - T301
RH6-3032-000	910 - L 52
RY1-1502-000	580 - 32
VD5-0321-001	925 - F1
VD7-0211-002	910 - FU51
VD7-0213-151	910 - FU 1
VD7-0642-501	910 - FU 1
VD7-0645-001	910 - FU51
VD7-1822-001	960 - FU601
	960 - FU602
VD7-1832-001	960 - FU602
VS1-0279-003	B - J 190
VS1-0279-004	B - J 201
	B - J 555
	B - J 726
VS1-0279-005	B - J 556
	B - J 737
	B - J7371
	B - J8671
VS1-0511-004	B - J 641
VS1-0842-002	B - J 704
	B - J 709
	B - J 710
	B - J 713
	B - J 715
	B - J 716
	B - J 718
	B - J 719
	B - J 720
	B - J 755
	B - J 756
	B - J 759
	B - J 760
	B - J 765
	B - J 766
	B - J 767
	B - J 768
	B - J 769
	B - J 781
	B - J 782
	B - J 784
	B - J 787
	B - J 788
	B - J 794
	B - J 806
	B - J 810
	B - J 813
	B - J 817
	B - J 819
	B - J 822
	B - J 823
	B - J 825
	B - J 826
	B - J 842
	B - J 843
	B - J 846
	B - J 865
	B - J 868

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-0842-002	B-J871
	B-J921
	B-J955
	B-J2737
	B-J2739
	B-J2746
	B-J2749
	B-J2753
	B-J2754
	B-J3023
	B-J3774
	B-J7421
	B-J7891
	B-J7941
	B-J8421
	B-J8431
	B-J8461
VS1-0842-003	B-J210
	B-J312
	B-J712
	B-J714
	B-J721
	B-J722
	B-J725
	B-J728
	B-J729
	B-J730
	B-J742
	B-J744
	B-J745
	B-J746
	B-J750
	B-J752
	B-J761
	B-J762
	B-J763
	B-J776
	B-J780
	B-J786
	B-J791
	B-J792
	B-J795
	B-J796
	B-J798
	B-J799
	B-J807
	B-J808
	B-J811
	B-J814
	B-J815
	B-J818
	B-J821
	B-J828
	B-J839
	B-J840
	B-J845
	B-J847
	B-J848
	B-J849
	B-J869
	B-J874
	B-J875
	B-J957
	B-J958
	B-J1811
	B-J1818
	B-J2062
	B-J2741
	B-J2742
	B-J2743
	B-J2747
	B-J2748
	B-J2751
	B-J7444
	B-J7445
	B-J7720
	B-J7741
	B-J7742
	B-J8211
	B-J8444
	B-J8481
	B-J8491
	B-J8492
VS1-0842-004	110-10
	111-10

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-0842-004	B-J554
	B-J602
	B-J701
	B-J747
	B-J829
	B-J3007
	B-J7252
	B-J8391
	B-J8401
VS1-0842-005	B-J203
	B-J311
	B-J503
	B-J754
	B-J771
	B-J867
	B-J7180
	B-J8492
VS1-0842-006	B-J209
	B-J642
	B-J740
	B-J741
	B-J751
	B-J753
	B-J797
	B-J7182
	B-J7581
	B-J7710
	B-J8442
VS1-0842-007	B-J207
	B-J711
	B-J770
	B-J775
	B-J841
	B-J2071
	B-J2738
VS1-0842-008	B-J104
	B-J707
	B-J708
	B-J789
	B-J793
	B-J809
	B-J816
	B-J8441
VS1-0842-009	B-J102
	B-J106
	B-J111
	B-J208
	B-J612
	B-J642
	B-J727
	B-J739
	B-J748
	B-J797
	B-J911
	B-J2081
	B-J2757
	B-J3002
	B-J8443
VS1-0842-010	B-J103
	B-J107
	B-J122
	B-J205
	B-J733
	B-J764
	B-J779
	B-J793
	B-J805
	B-J812
	B-J838
	B-J844
	B-J915
VS1-0842-011	B-J105
	B-J844
VS1-0842-012	B-J112
	B-J119
	B-J632
	B-J706
	B-J2001
	B-J3001
VS1-0842-013	B-J115
	B-J130
	B-J202
	B-J204
	B-J738
	B-J758

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-0842-013	B-J778
	B-J2756
VS1-0842-014	B-J113
	B-J116
	B-J749
VS1-0842-015	B-J110
	B-J114
	B-J117
	B-J121
	B-J736
VS1-0852-002	B-J774
	B-J870
VS1-0852-007	B-J841
VS1-0852-008	B-J104
VS1-0852-009	B-J102
	B-J106
	B-J111
	B-J8443
VS1-0852-010	B-J103
	B-J107
	B-J122
	B-J838
	B-J915
VS1-0852-011	B-J105
VS1-0852-012	B-J112
	B-J119
	B-J2001
VS1-0852-013	B-J115
	B-J130
	B-J202
VS1-0852-014	B-J113
	B-J116
	B-J749
VS1-0852-015	B-J110
	B-J114
	B-J117
	B-J121
VS1-5057-002	101-26A
	101-44
	101-45
	105-37
	106-22
	106-23
	180-4
	190-3
	191-2
	193-4
	194-4
	230-6
	232-21
	250-35
	260-4A
	265-15
	280-21
	310-51B
	311-47B
	312-43B
	313-34B
	315-47A
	320-141
	320-142
	325-27A
	336-46
	338-15A
	338-16A
	550-18
	580-33
	600-45A
	620-37A
	B-J704
	B-J709
	B-J710
	B-J713
	B-J715
	B-J716
	B-J718
	B-J719
	B-J720
	B-J755
	B-J756
	B-J759
	B-J760
	B-J765
	B-J766

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-5057-002	B - J767
	B - J768
	B - J769
	B - J781
	B - J784
	B - J787
	B - J788
	B - J794
	B - J806
	B - J810
	B - J813
	B - J817
	B - J819
	B - J822
	B - J823
	B - J842
	B - J843
	B - J846
	B - J865
	B - J866
	B - J2739
	B - J2746
	B - J2749
	B - J2753
	B - J2754
	B - J3021
	B - J3023
	B - J3774
	B - J7251
	B - J7421
	B - J7891
	B - J7941
	B - J8421
	B - J8431
	B - J8461
VS1-5057-003	102 - 33
	102 - 34
	105 - 38
	106 - 24
	210 - 49
	280 - 22
	316 - 12
	320 - 143
	335 - 17A
	336 - 47
	600 - 46A
	620 - 37B
	640 - 31
	B - J712
	B - J714
	B - J721
	B - J722
	B - J742
	B - J745
	B - J746
	B - J780
	B - J792
	B - J874
	B - J875
	B - J958
	B - J3020
	B - J7444
	B - J7741
	B - J8211
	B - J8444
VS1-5057-004	101 - 46
	101 - 47
	105 - 21B
	105 - 22D
	110 - 11
	111 - 11
	210 - 50
	B - J701
	B - J747
	B - J829
	B - J3007
	B - J7252
	B - J8391
	B - J8401
VS1-5057-005	105 - 19A
	335 - 21A
	338 - 15B
	B - J754
	B - J771
	B - J867

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-5057-006	105 - 22E
	210 - 51
	210 - 52
	310 - 51C
	313 - 34C
	335 - 34
	336 - 48
	338 - 15C
	940 - 3A
	B - J740
	B - J753
	B - J797
	B - J7182
	B - J7581
	B - J7710
	B - J8442
VS1-5057-007	101 - 48
	106 - 25
	106 - 26
	325 - 27B
	335 - 17B
	620 - 57
	B - J711
	B - J770
	B - J775
	B - J841
	B - J2071
	B - J2738
VS1-5057-008	105 - 39
	311 - 47C
	312 - 43C
	600 - 45B
	B - J707
	B - J789
	B - J793
	B - J809
	B - J816
	B - J8441
VS1-5057-009	105 - 22F
	106 - 27
	106 - 28
	210 - 53
	312 - 43D
	320 - 144
	335 - 17C
	B - J727
	B - J739
	B - J746
	B - J797
	B - J2081
	B - J2757
	B - J3002
	B - J8443
VS1-5057-010	106 - 29
	106 - 30
	260 - 4B
	310 - 51D
	311 - 47D
	B - J733
	B - J764
	B - J793
	B - J805
	B - J812
	B - J838
	B - J844
VS1-5057-011	313 - 34D
	B - J844
VS1-5057-012	101 - 49
	105 - 22G
	B - J706
	B - J3001
VS1-5057-013	106 - 31
	210 - 54
	320 - 145
	336 - 49
	B - J738
	B - J758
	B - J778
	B - J2756
VS1-5057-015	210 - 55
	B - J736
VS1-5352-002	265 - 16
VS1-5729-002	B - J71
	B - J201
	B - J3005

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-5729-003	B - J2
	B - J7
	B - J71
	B - J201
VS1-5824-002	B - J781
	B - J3021
	B - J7251
VS1-5824-003	B - J3020
VS1-5851-040	B - J108
VS3-0053-003	110 - 12
	111 - 12
VS3-0108-005	B - J8671
VS3-0308-040	B - J2755
VS3-0309-040	B - J2755
VS3-5009-006	B - J7182
VS3-5080-003	B - J1
VS3-5080-004	B - J1
VS3-5083-002	B - J71
	B - J306
	B - J601
	B - J611
	B - J631
VS3-5083-003	B - J2
	B - J7
	B - J71
	B - J302
	B - J643
	B - J2002
VS3-5083-004	B - J304
	B - J881
VS3-5083-005	B - J301
	B - J308
	B - J309
VS3-5083-006	B - J303
	B - J501
VS3-5083-008	B - J101
	B - J305
VS3-5121-006	110 - 13
	111 - 13
	B - J5
	B - J6
VS3-5122-006	B - J5
	B - J6
VS3-5124-028	B - J749
VS3-5125-028	B - J749
VS3-5203-005	B - J557
VS4-0001-002	B - J200
	B - J202
	B - J3008
VS4-0001-003	110 - 14
	111 - 14
	B - J201
	B - J3004
	B - J3011
VS4-0001-004	B - J702
	B - J731
	B - J880
VS4-0001-009	B - J773
	B - J887
VS4-0002-002	B - J200
	B - J202
	B - J3006
	B - J3009
	B - J3010
VS4-0002-003	B - J3004
VS4-0002-004	110 - 15
	111 - 15
	B - J702
	B - J731
	B - J880
VS4-0002-009	B - J773
	B - J887
VS4-0003-003	B - J2745
VS4-0003-004	B - J726
VS9-5009-016	B - J104
VS9-5009-018	B - J102
	B - J106
	B - J111
VS9-5009-020	B - J103
	B - J107
	B - J122
	B - J915
VS9-5009-022	B - J105
VS9-5009-024	B - J112
	B - J119

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS9-5009-024	B-J2001
VS9-5009-026	B-J115
	B-J130
	B-J202
VS9-5009-028	B-J113
	B-J116
	B-J749
VS9-5009-030	B-J110
	B-J114
	B-J117
	B-J121
VT2-0001-003	101-50
	180-5
VT2-0001-012	510-15
VT2-0002-012	510-16
VT2-0006-008	105-40
VT2-5027-005	920-5
WB1-5172-000	105-41
WC1-5131-000	101-51
WC4-0153-000	280-23
WE8-5093-000	110-16
	111-16
WE8-5545-000	111-17
WK1-0084-000	930-3
WS1-5019-000	B-J7182
WS3-0437-000	B-J201
	B-J555
	B-J737
	B-J7371
WS3-0469-000	B-J190
	B-J556
	B-J726
	B-J8671
WS3-0885-000	B-J726
	B-J8671
WS3-1240-000	B-J868
WS3-1241-000	B-J868
WS3-1271-000	B-J2755
WS3-1272-000	B-J2755
WS3-5016-000	B-J2745
WS3-5160-000	B-J2
	B-J7
	B-J71
	B-J71
	B-J101
	B-J301
	B-J302
	B-J303
	B-J304
	B-J305
	B-J306
	B-J308
	B-J309
	B-J501
	B-J601
	B-J611
	B-J631
	B-J643
	B-J881
	B-J2002
WS3-5291-000	110-17
	111-18
	B-J5
	B-J6
WS3-5292-000	B-J5
	B-J6
WS3-5301-000	B-J2
	B-J7
	B-J71
	B-J71
	B-J201
	B-J201
	B-J3005
WS3-5304-000	B-J749
WS3-5306-000	B-J749
WS3-5358-000	B-J781
	B-J3020
	B-J3021
	B-J7251
WS3-5365-000	B-J557
WS3-5374-000	B-J868
WS3-5375-000	B-J868
WS3-5393-000	B-J2755
WS3-5480-000	B-J1
WS3-5481-000	B-J1

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WS3-5481-000	B-J1
WS3-5482-000	B-J1
	B-J1
	B-J1
WS3-5483-000	B-J1
	B-J1
	B-J1
WS3-5511-000	B-J1
	B-J1
WS3-5512-000	B-J1
WS4-0073-000	B-J641
WS4-0074-000	B-J641
WS4-0217-000	110-18
	110-19
	111-19
	B-J200
	B-J202
	B-J702
	B-J731
	B-J773
	B-J880
	B-J887
	B-J3004
WS4-0218-000	B-J3006
	B-J3009
	B-J3010
WS4-0219-000	B-J200
	B-J201
	B-J202
	B-J702
	B-J731
	B-J773
	B-J880
	B-J887
	B-J3004
	B-J3011
WS4-0220-000	B-J3008
WS5-5025-000	111-20
WT1-0237-000	110-20
	111-21
WT1-0247-000	110-21
	111-22
	111-23
WT1-0580-000	B-J1
WT1-5155-000	B-J108
WT1-5245-000	110-22
	111-24
WT1-5407-000	110-23
	111-25
WT2-0300-000	338-25
WT2-5040-000	110-25
WT2-5041-000	305-5
	338-26
WT2-5145-000	420-18
WT2-5178-000	106-32
	110-24
	210-56
	260-15
	313-44
	325-35
	335-21B
	335-35
	336-50
	338-27
	910-3
WT2-5189-000	315-65
X62-6825-000	110-25
X62-7921-000	770-7
X71-9310-000	640-32
	770-8
XA9-0034-000	580-34
XA9-0189-000	190-4
	193-5
XA9-0192-000	810-63
XA9-0194-000	640-33
XA9-0207-000	300-48
	320-146
XA9-0228-000	550-19
	580-35
XA9-0235-000	105-42
XA9-0265-000	311-68
XA9-0271-000	325-36
XA9-0385-000	110-26
XA9-0546-020	320-147
XA9-0591-000	130-10

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XA9-0591-000	300-49
	300-50
	300-51
	300-52
XA9-0605-000	300-53
XA9-0624-000	105-43
XA9-0625-000	210-57
XA9-0626-000	210-58
	210-59
	230-7
	320-148
	325-37
	335-36
	340-15
	350-25
	351-22
	420-19
XA9-0628-000	100-64
	100-65
	101-52
	102-35
	102-36
	104-29
	104-30
	104A-34
	104A-35
	104A-36
	104A-37
	104A-38
	104A-39
	105-44
	106-33
	107-7
	232-22
	235-6
	250-36
	260-16
	261-10
	261-11
	262-8
	265-17
	265-18
	280-24
	310-70
	311-69
	312-56
	313-45
	315-66
	315-67
	320-149
	320-150
	320-151
	320-152
	325-38
	335-37
	335-38
	335-39
	335-40
	336-51
	350-26
	351-23
	360-27
	360-28
	810-64
XA9-0629-000	100-66
	101-53
	102-37
	103-28
	104-31
	104A-40
	105-45
	106-34
	110-27
	111-26
	210-60
	232-23
	300-53
	302-40
	303-46
	303-47
	430-15
XA9-0630-000	250-37
	250-38
	325-39
XA9-0633-000	103-29
	310-71

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XA9-0633-000	311-70
	312-57
	325-40
	337-21
	360-29
XA9-0638-000	210-61
	430-16
XA9-0643-000	100-67
	107-8
	310-72
	311-71
	312-58
	335-41
XA9-0656-000	210-62
XA9-0685-000	302-41
	303-48
XA9-0692-000	210-63
XA9-0721-000	101-54
	101-55
	302-42
	303-49
XA9-0722-000	810-65
XA9-0724-000	101-56
	101-57
	325-41
XA9-0739-000	110-28
XA9-0764-000	420-20
XA9-0970-000	320-88K
XB1-2200-309	338-501
XB1-2200-409	302-501
	303-501
XB1-2230-809	101-501
	280-501
XB1-2300-402	640-501
XB1-2300-409	102-501
	102-502
	102-503
	102-504
	102-505
	105-501
	310-501
	311-501
	311-502
	312-501
	313-501
	315-501
	315-502
	320-502
	325-501
	330-501
	336-501
	336-502
	338-502
	420-501
	570-501
	620-501
	640-502
XB1-2300-509	320-503
XB1-2300-603	600-501
XB1-2300-606	110-501
	111-501
XB1-2300-609	105-502
	106-501
	106-502
	210-501
	280-501
	310-502
	311-503
	312-502
	313-502
	320-504
	320-505
	320-506
	320-507
	325-502
	336-503
	336-504
	336-505
	338-503
	338-504
	350-501
	351-501
	510-501
	550-501
	580-501

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB1-2300-609	600-502
	810-501
XB1-2300-809	320-508
XB1-2301-009	620-502
XB1-2301-209	210-502
	320-509
	336-506
XB1-2301-409	550-502
XB1-2301-603	570-502
XB1-2302-003	550-503
XB1-2400-406	100-501
XB1-2400-409	104-501
	104-502
	104-503
	104-504
	104A-501
	104A-502
	104A-503
	104A-504
	305-501
	315-503
	320-510
	325-503
	600-503
XB1-2400-509	315-504
XB1-2400-603	110-502
XB1-2400-606	100-502
	100-503
	316-501
XB1-2400-607	100-504
	320-511
	910-501
XB1-2400-609	104-505
	104-506
	104A-505
	104A-506
	110-503
	110-504
	111-502
	300-501
	302-502
	303-502
	305-502
	310-503
	311-504
	312-503
	315-505
	320-512
	320-513
	337-501
	600-504
	600-505
	810-502
XB1-2400-806	320-514
XB1-2400-809	320-515
XB1-2401-009	810-503
XB1-2401-406	600-506
XB1-2401-409	320-516
	600-507
XB1-2402-009	103-501
	110-505
	111-503
	600-508
	940-501
XB1-2403-009	105-503
XB1-2404-509	320-517
XB1-2405-009	320-518
XB1-2500-603	110-506
	111-504
XB1-2502-006	510-502
XB1-3401-006	130-501
XB2-5300-609	570-503
XB2-6300-609	510-503
XB2-7300-607	103-502
XB2-7300-807	580-502
XB2-7400-606	110-507
	111-505
XB2-8260-607	600-509
XB2-8300-607	600-510
	810-504
XB2-8300-609	420-502
XB4-7300-509	940-502
XB4-7300-607	300-502
	300-503
XB4-7300-609	100-505

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB4-7300-609	101-502
	316-502
	338-505
	338-506
	510-504
	550-504
	570-504
	580-503
	620-503
	640-503
XB4-7300-809	338-507
	338-508
	620-504
	640-504
	770-501
XB4-7301-209	720-501
XB4-7400-609	100-506
	100-507
	192-501
	194-501
	315-506
	335-501
	335-502
	620-505
XB4-7400-806	100-508
XB4-7400-809	100-509
	100-510
	108-503
	190-501
	302-503
	303-503
	310-504
	311-505
	312-504
	315-507
	320-519
	320-520
	330-502
	335-503
	337-502
	360-501
	600-511
XB4-7401-009	300-504
	335-504
XB4-7403-009	191-501
	280-502
XB6-2300-408	302-504
	303-504
XB6-2300-508	315-508
XB6-2300-608	320-521
XB6-2301-008	250-501
XB6-2400-408	320-522
XB6-2400-508	336-507
XB6-2400-509	250-502
XB6-2400-608	250-503
	280-503
	320-523
XB6-2400-809	325-504
XB6-2401-208	103-503
XB6-7200-409	570-505
XB6-7300-309	100-511
	100-512
XB6-7300-409	250-504
	305-503
XB6-7300-609	100-513
	192-502
	210-503
	210-504
	340-501
	430-501
XB6-7300-809	101-503
XB6-7301-009	340-502
XB6-7400-505	600-512
XB6-7400-607	360-502
XB6-7400-609	302-505
	303-505
	305-504
	320-524
XB6-7400-809	250-505
XB6-7401-209	510-505
XB6-7402-009	325-505
XB7-2100-309	320-525
	336-508
XB7-2200-509	210-505
XD1-1102-629	640-505

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD1-1103-115	338-509
XD1-1103-135	315-509
	320-526
XD1-1103-638	600-513
XD1-1104-132	310-505
	311-506
XD1-1104-133	320-527
XD1-1104-635	325-506
XD1-1105-224	101-504
XD1-1105-239	105-504
XD1-1106-213	360-503
XD1-1106-225	338-510
	810-505
XD1-1106-239	250-506
	600-514
XD1-1108-212	340-503
XD1-1108-213	360-504
XD1-1108-215	260-502
	302-506
	303-506
	325-507
	337-503
XD1-1108-219	320-528
XD1-1108-223	320-529
XD1-1108-229	230-501
	232-501
	260-503
XD1-1108-231	640-506
XD1-1108-235	300-505
XD1-2100-307	550-505
XD1-2100-607	100-514
XD1-3100-805	107-501
XD1-4100-402	325-508
XD1-4200-302	325-509
XD1-4200-402	110-508
XD1-4200-502	110-509
	111-508
XD2-1100-132	300-506
XD2-1100-242	310-506
	311-507
	312-505
	313-503
	315-510
	337-504
	350-502
	810-506
XD2-1100-322	300-507
	310-507
	311-508
	315-511
	315-512
	320-530
	338-511
	338-512
	600-515
	600-516
	620-506
	810-507
XD2-1100-372	310-508
	311-509
	312-508
	313-504
XD2-1100-402	104-507
	104A-507
	106-504
	260-504
	335-505
	340-504
	351-502
	600-517
XD2-1100-502	104-508
	104A-508
	106-505
	107-502
	210-506
	210-507
	232-502
	235-501
	250-507
	265-501
	280-504
	310-509
	311-510
	312-507
	313-505

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD2-1100-502	315-513
	320-531
	320-532
	335-506
	336-509
	336-510
	338-513
	350-503
	360-505
	600-518
	620-507
	720-502
	810-508
XD2-1100-602	300-508
XD2-1100-642	103-504
	103-505
	103-506
	103-507
	103-508
	103-509
	104-509
	104-510
	104A-509
	104A-510
	105-505
	106-506
	230-502
	230-503
	232-503
	235-502
	250-508
	250-509
	260-505
	281-501
	281-502
	262-501
	285-502
	285-503
	280-505
	302-507
	303-507
	310-510
	311-511
	312-508
	313-506
	320-533
	320-534
	320-535
	325-510
	336-511
	337-505
	338-514
	340-505
	360-506
	430-502
	430-503
	600-519
	770-502
	810-509
XD2-1100-802	320-536
	320-537
	330-503
	810-510
XD2-2100-302	101-505
XD2-2100-402	250-510
XD2-2100-502	351-503
	620-508
XD2-2100-602	600-520
	620-509
XD2-2100-802	230-504
	232-504
	260-506
	265-504
	310-511
	311-512
	312-509
	313-507
	340-506
	600-521
	640-507
XD2-2101-002	232-505
XD2-2300-202	620-510
XD2-2300-302	101-506
	336-512
XD2-2300-402	100-515

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD2-2300-402	320-538
	338-515
XD2-2300-502	300-509
	320-539
	620-511
XD2-2300-602	600-522
XD2-3100-152	250-511
XD2-3100-202	510-506
XD3-0300-082	310-512
	311-513
XD3-0300-102	105-506
	106-507
	106-508
XD3-1160-142	325-511
	325-512
XD3-1200-082	338-516
XD3-1200-102	310-513
	311-514
	312-510
	313-508
	315-514
XD3-1200-122	302-508
	303-508
	315-515
	320-540
	810-511
XD3-1300-082	315-516
	320-541
	336-513
XD3-1300-102	336-514
XD3-2200-082	315-517
XD3-2200-102	310-514
	311-515
	312-511
	313-509
	315-518
	336-515
	360-507
XD3-2200-122	102-506
	102-507
	250-512
	250-513
	260-507
	265-505
	280-506
	310-515
	311-516
	312-512
	313-510
	315-519
	320-542
	336-516
	336-517
	337-506
	340-507
	360-508
	640-508
	770-503
XD3-2200-142	103-510
	250-514
	260-508
	261-503
	262-502
	265-506
	320-543
	320-544
	336-518
	337-507
	360-509
XD3-2200-162	230-505
	232-506
	235-503
	261-504
	265-507
	310-516
	312-513
	320-501
	320-545
	330-504
	600-523
XD3-2200-182	250-515
	280-507
XD3-2200-202	280-508
	320-546
	620-512

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD3-2200-222	320 - 547
	330 - 505
XD3-2200-252	250 - 516
	250 - 517
	280 - 509
	320 - 548
XD3-2300-102	315 - 520
XD3-2300-122	232 - 507
	280 - 510
XD3-2300-142	235 - 504
	250 - 518
	260 - 509
XD3-2300-182	232 - 508
XD3-2300-182	232 - 508
XD3-2300-202	320 - 549
XD9-0104-000	302 - 43
	303 - 50
XD9-0133-000	320 - 153
XD9-0134-000	320 - 154
	320 - 155
XD9-0136-000	320 - 156
	320 - 157
XD9-0137-000	102 - 38
	102 - 39
	320 - 158
XF9-0351-000	360 - 30
XF9-0359-000	315 - 88
XF9-0393-000	316 - 13
XF9-0502-000	315 - 69
XF9-0523-000	338 - 28
XF9-0525-000	310 - 73
	311 - 72
	312 - 59
	313 - 46
XF9-0526-000	360 - 31
XF9-0528-000	106 - 35
XF9-0529-000	235 - 7
XF9-0530-000	250 - 39
XF9-0531-000	250 - 40
XF9-0533-000	280 - 25
XF9-0551-000	103 - 30
XF9-0635-000	106 - 35
XF9-0666-000	335 - 42
XG2-8016-505	320 - 159
XG3-6010-305	360 - 32
XG9-0111-000	600 - 34A
	600 - 37A
	620 - 28A
	620 - 58
XG9-0208-000	103 - 31
	232 - 24
	235 - 8
	250 - 41
	250 - 42
	261 - 12
	265 - 19
	280 - 26
	320 - 160
XG9-0211-000	325 - 42
	360 - 33
XG9-0218-000	640 - 34
XG9-0224-000	104A - 41
	104A - 42
	104A - 43
	104A - 44
XG9-0237-000	250 - 43
	320 - 161
XG9-0243-000	311 - 73
	312 - 60
	313 - 47
XG9-0250-000	600 - 67
XG9-0254-000	302 - 44
	303 - 51
	335 - 43
	335 - 44
XG9-0298-000	250 - 44
XG9-0302-000	104 - 32
	104 - 33
	104A - 45
	104A - 46
XG9-0324-000	510 - 17
XG9-0333-000	640 - 35
XG9-0335-000	325 - 43
XG9-0346-000	600 - 68
XG9-0354-000	320 - 162
XG9-0354-000	337 - 22
XG9-0382-000	810 - 66
XG9-0383-000	320 - 163
XH9-0082-000	302 - 45
	303 - 52
XZ1-1401-805	325 - 513
XZ1-1800-605	325 - 514
XZ9-0251-000	101 - 58
	101 - 59
XZ9-0394-000	101 - 60
XZ9-0406-000	100 - 68
XZ9-0407-000	316 - 14
XZ9-0409-000	107 - 9
XZ9-0419-000	360 - 198
PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON NP6560/NP6360/NP6260/NP6260V REV.1 JAN.1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]